



DÁLKOVÝ OVLADAČ

NÁVOD K OBSLUZE



Společnost Carrier neustále zlepšuje své výrobky v souladu s národními a mezinárodními normami s cílem zajistit nejvyšší kvalitu a spolehlivost a vyhovět předpisům a požadavkům na trhu.


Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění v souladu s politikou neustálého vývoje ve společnosti Carrier.

AHI CARRIER S.E. S.A.
18 Kifisou Avenue
104 42 – Athens / GREECE

16117000000574
1.12.2015

1. STRUČNÝ NÁVOD	2
2. DISPLEJ A TLAČÍTKA	3
2.1 Displej	3
2.2 Tlačítka	4
3. POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ	5
3.1 Základní provoz	5
3.2 Funkce časovače	6
4. POUŽITÍ ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ	7

1. STRUČNÝ NÁVOD

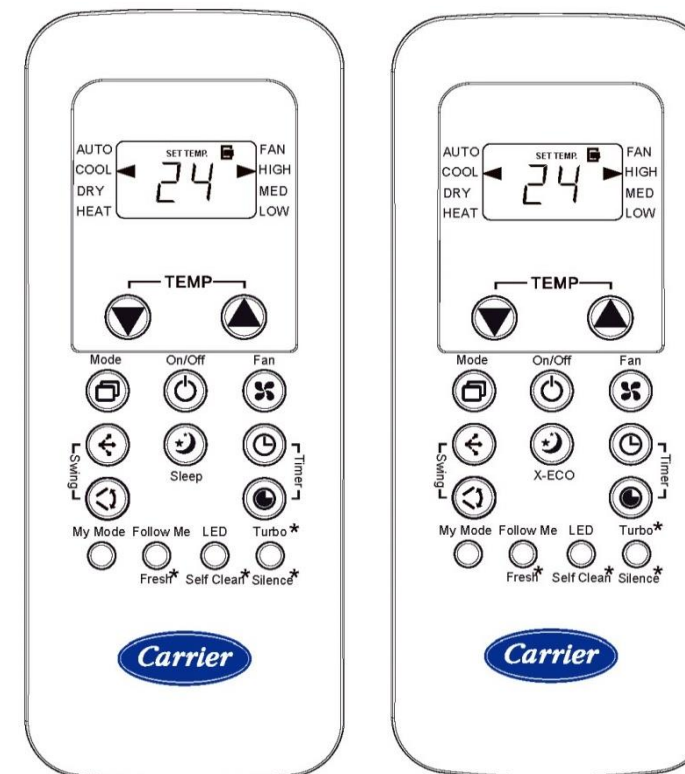

Řada RG56N

Řada RG56V


* Volitelné funkce:
Tato funkce není na vlastním dálkovém ovladači k dispozici, nebo není aktivní pro danou klimatizační jednotku.



UPOZORNĚNÍ

POKyny K POUŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Dálkový ovladač používá dvě alkalické baterie (1,5 V).
- Nepoužívejte staré baterie nebo baterie různých typů, protože to může způsobit závadu regulátoru.
- Pokud nepoužíváte dálkové ovládání déle než dva měsíce, vyjměte baterie. V opačném případě může dálkový ovladač poškodit únik elektrolytu z baterie.
- Průměrná životnost baterie při běžném používání je přibližně půl roku. Vyměňte baterie, pokud není slyšet pípnutí signalizující příjem z vnitřní jednotky nebo se na dálkovém ovladači nerozsvítí indikátor přenosu ▲.
- Maximální provozní vzdálenost dálkového ovladače je přibližně 8 metrů.
- Při stisknutí tlačítka s požadovanou funkcí musí vysílač dálkového ovládání směřovat k přijímači vnitřní jednotky. Zvukové potvrzení (pípnutí) bude indikovat příjem signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem vnitřní jednotky nesmí být překážky, jako záclony nebo dveře, aby nedocházelo k blokování signálu z dálkového ovladače do vnitřní jednotky.
- Vyhněte se přímému slunečnímu osvětlení přijímače vnitřní jednotky, protože to může ovlivnit dobrý příjem signálu a klimatizační jednotka nemusí fungovat správně. Zatáhněte závěsy proti přímému slunečnímu světlu.
- Chraňte dálkový ovladač před vodou. Chraňte dálkový ovladač před pádem na zem.
- Pro tisknutí tlačítek na ovladači nikdy nepoužívejte předměty s ostrou špičkou.
- Chraňte dálkový ovladač před vniknutím kapaliny.
- Pokud na dálkový ovladač reagují jiné elektrické přístroje, přeneste je jinam.
- Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Prostudujte si místní zákony pro správnou likvidaci baterií

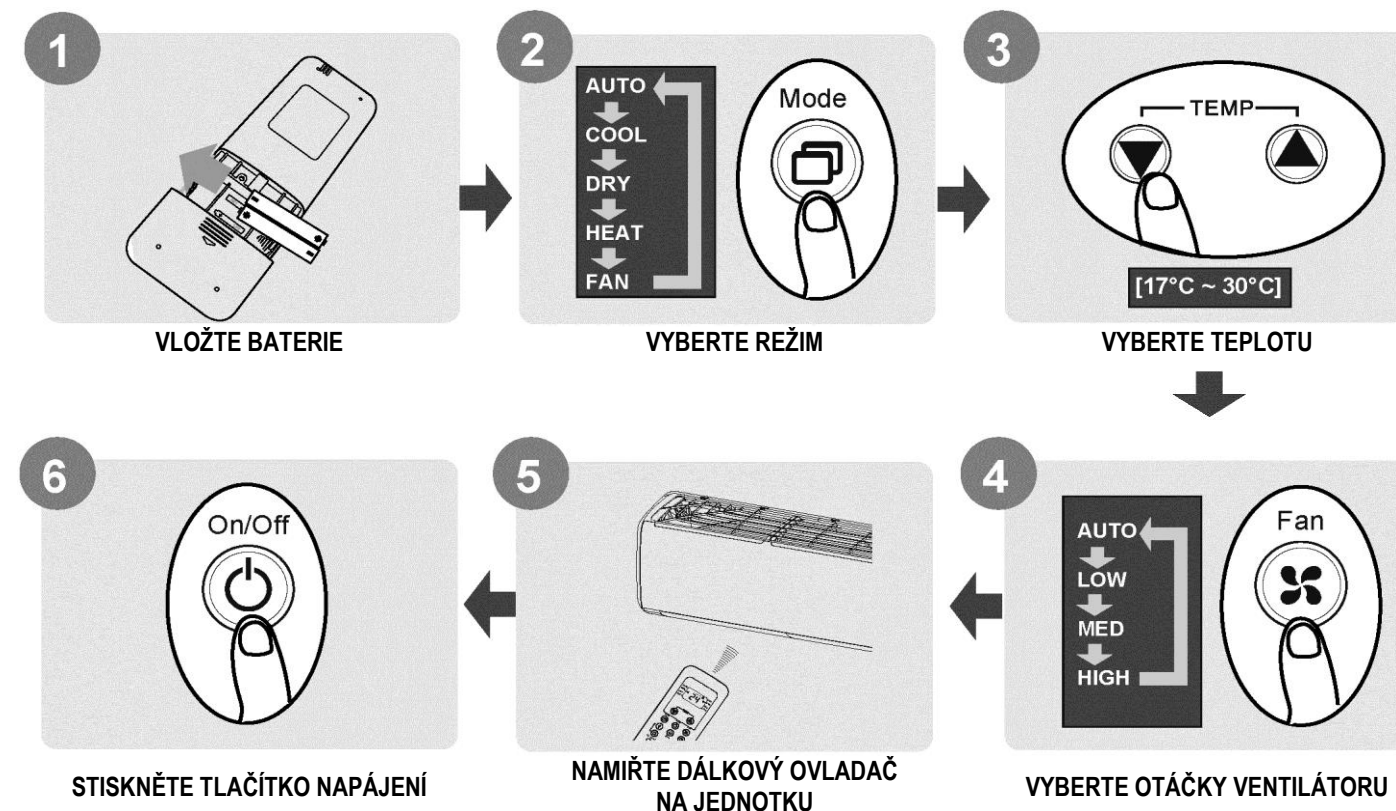

VLOŽTE BATERIE

VYBERTE REŽIM

VYBERTE TEPLOTU

STISKNĚTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

NAMIŘTE DÁLKOVÝ OVLADAČ NA JEDNOTKU


VYBERTE OTÁČKY VENTILÁTORU




Správná likvidace baterií

- Toto označení vytištěné na bateriích připojených k vaší klimatizační jednotce je informace pro koncové uživatele, v souladu se směrnicí ES 2013/56/ES článek 20 příloha II.
- Baterie by na konci své životnosti měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu. Likvidujte baterie správným způsobem ve vašem místním sběrném nebo recyklačním centru komunálního odpadu.

2.1 DISPLEJ

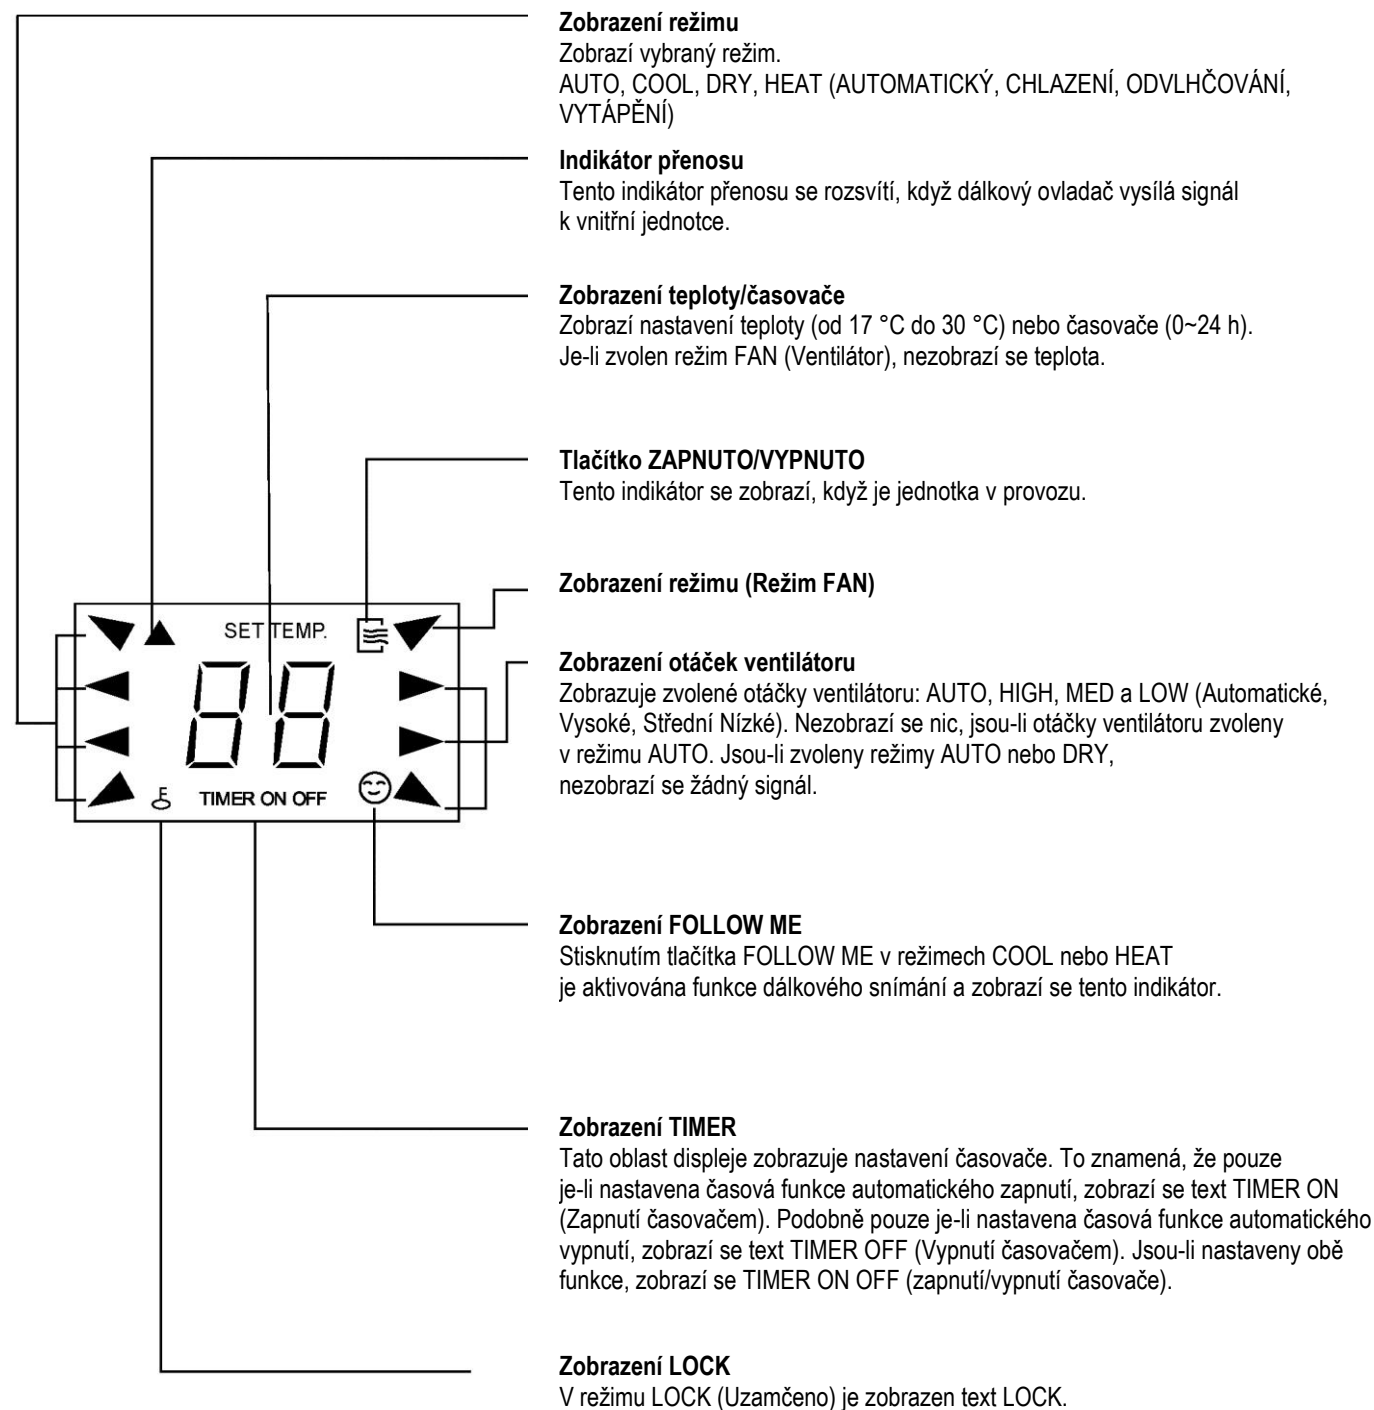


2.2 TLAČÍTKA

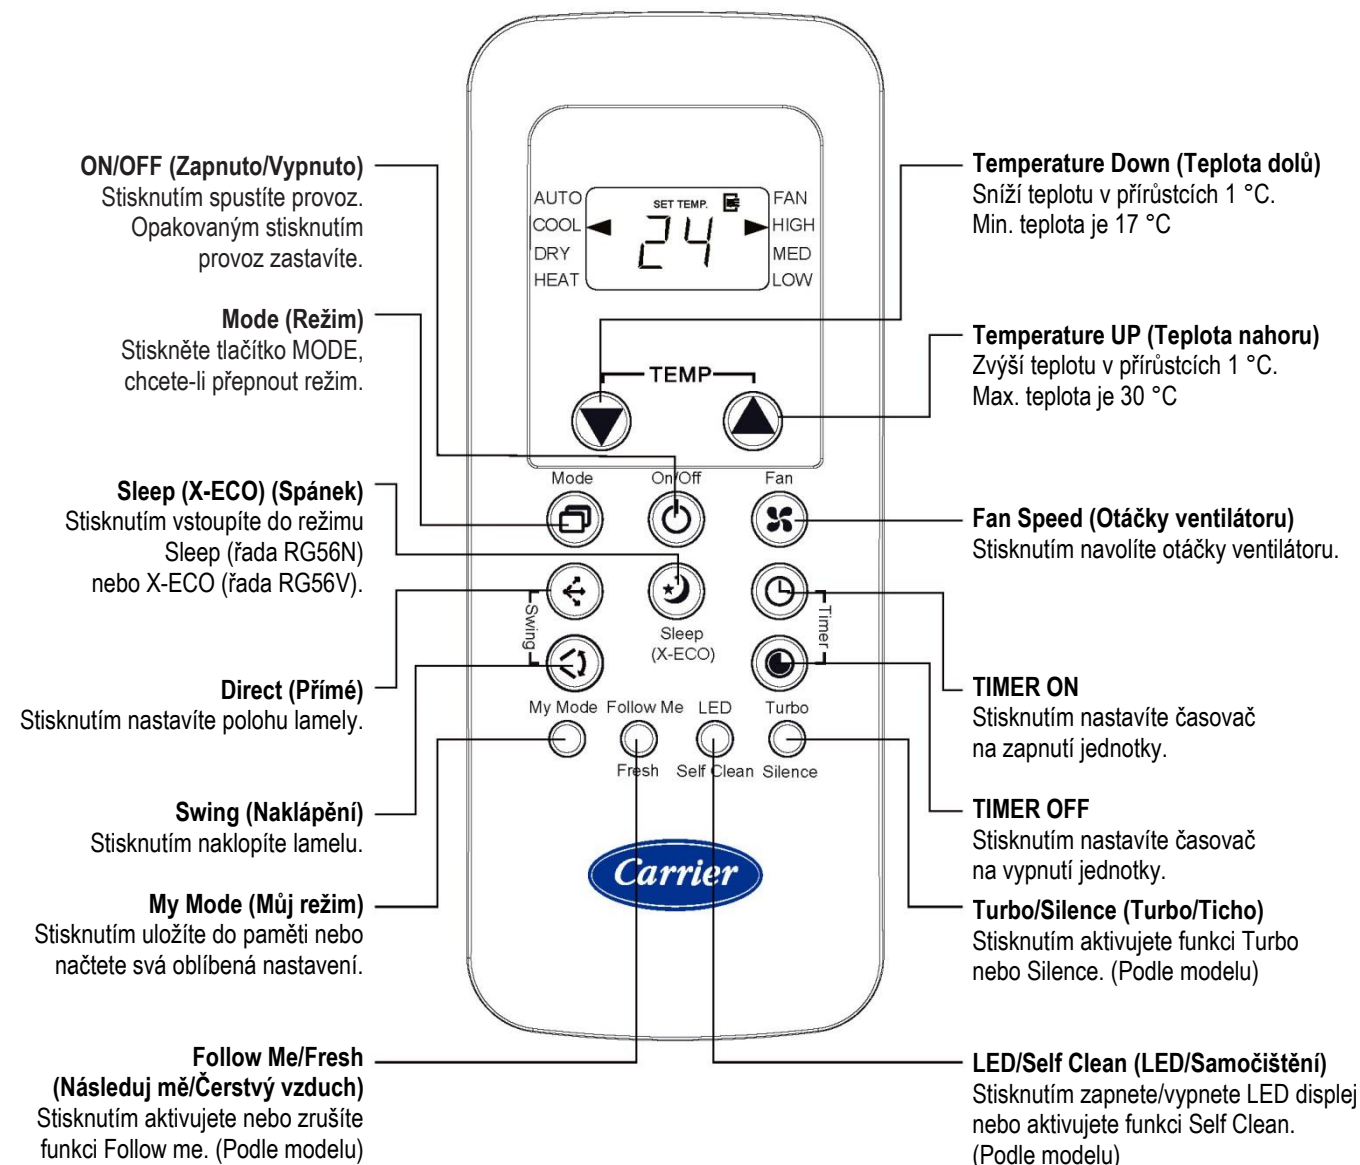

3.1 ZÁKLADNÍ OPERACE

POZOR Před zahájením provozu se ujistěte, že jednotka je připojena k aktivnímu zdroji napájení.


Režim AUTO

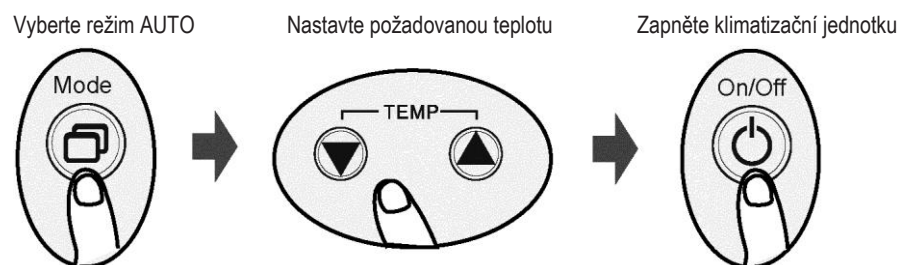


POZNÁMKA:

1. V režimu AUTO pro systém s tepelným čerpadlem může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Cool, Heat nebo Fan, pokud zjistí rozdíl mezi aktuální teplotou v místnosti a nastavením teploty.
2. V režimu AUTO pro systém pouze s chlazením může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Cool nebo Fan, pokud zjistí rozdíl mezi aktuální teplotou v místnosti a nastavením teploty.
3. V režimu AUTO nelze nastavit otáčky ventilátoru.

Režim COOL nebo HEAT

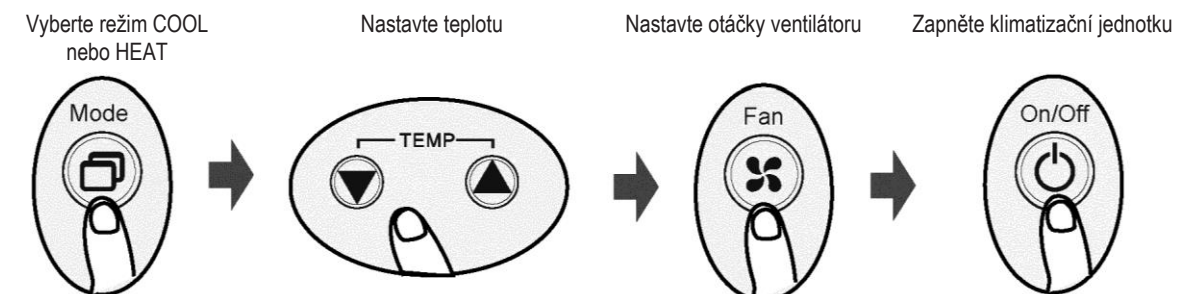


Režim DRY

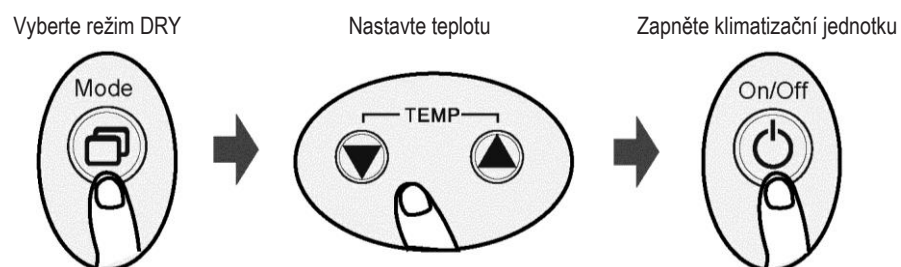

POZNÁMKA:

V režimu DRY nelze nastavit otáčky ventilátoru, protože jsou řízeny automaticky.


Režim FAN

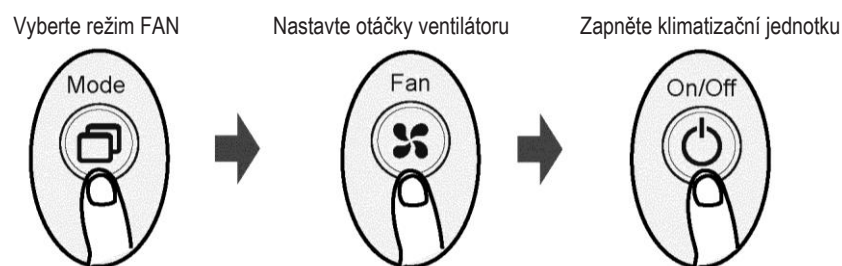


3.2 FUNKCE TIMER

TIMER ON/OFF – Nastavuje dobu, po jejímž uplynutí se jednotka automaticky zapne/vypne.

TIMER ON

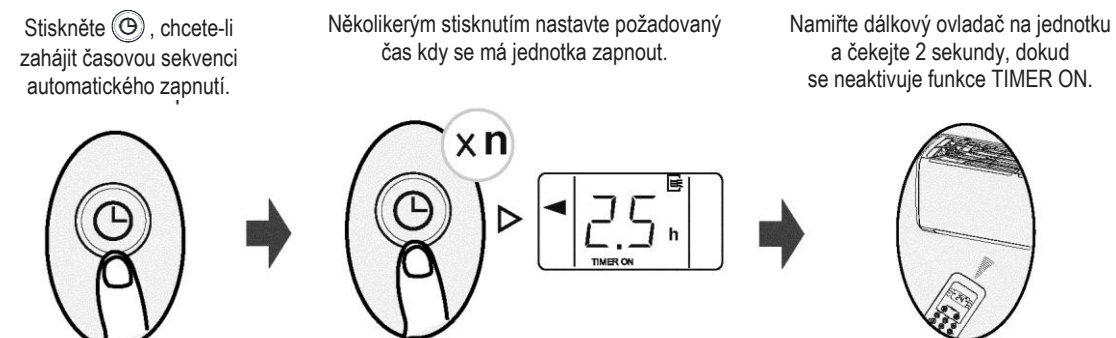



TIMER OFF

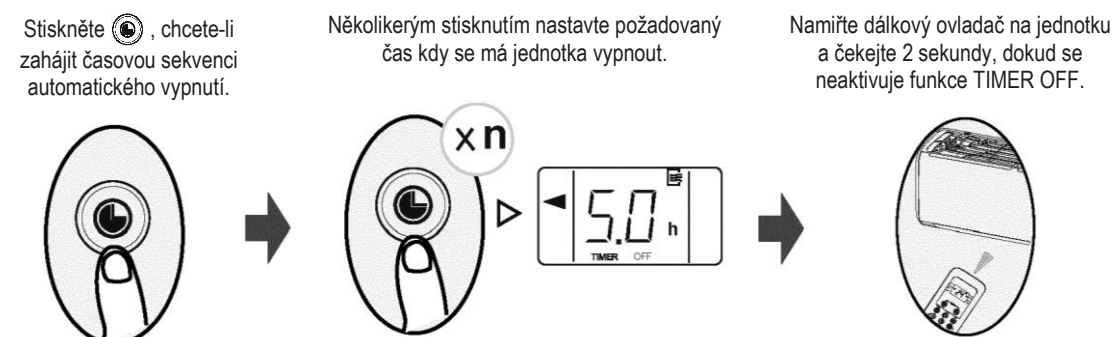

POZNÁMKA:

1. Při nastavení funkce TIMER ON nebo TIMER OFF se čas zvýší o 30 minut při každém stisku, a to až do 10 hodin. Po 10 hodinách se čas zvyšuje v intervalech 1 hodiny až do 24 hodin. (Například, stiskněte 5krát na hodnotu 2,5 hodiny a poté stiskněte 21krát na hodnotu 11 hodin.) Časovač se po 24 hodinách vrátí na 0,0.
2. Obě funkce zrušíte nastavením časovače na 0,0 hodin.

Nastavení funkce TIMER ON a OFF (příklad).

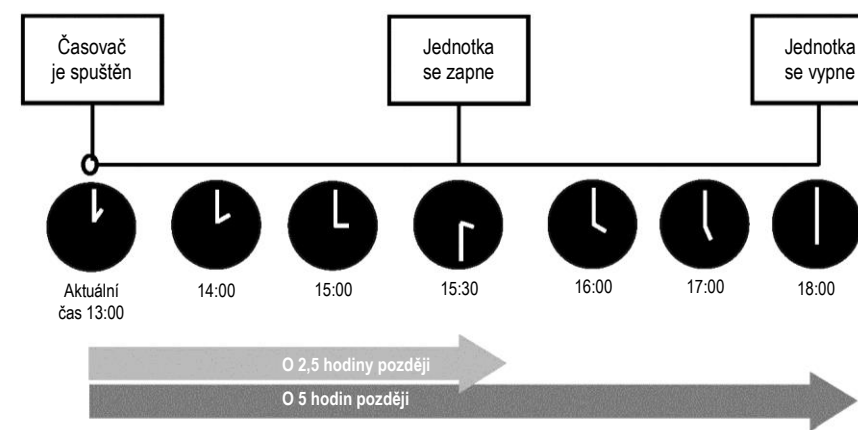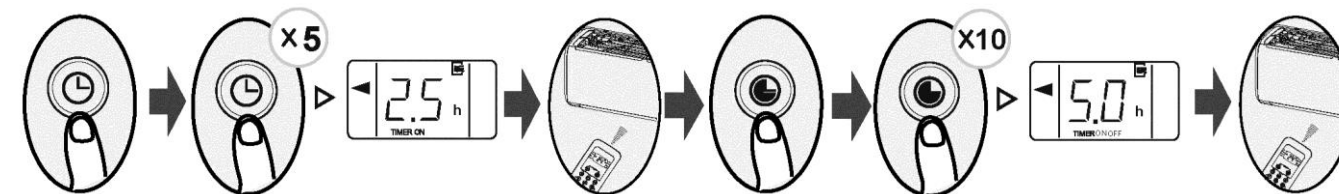


Příklad: Má-li aktuální časovač hodnotu 13:00 a nastavíte jej podle výše uvedených kroků, jednotka se zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne v 18:00.

POUŽITÍ ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ

Direct

Stiskněte tlačítko Direct

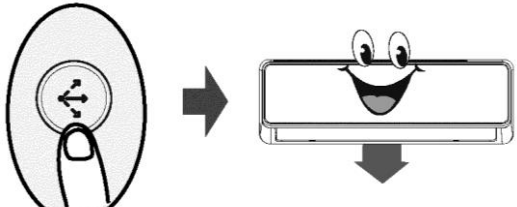


Horizontální lamela změní sklon o 6 stupňů při každém stisknutí. Stiskněte tlačítko, dokud lamela nedosáhne požadovaného umístění.

Swing


Stiskněte tlačítko Swing

V režimu AUTO pro systém s tepelným čerpadlem může klimatizační jednotka automaticky zvolit režim Cool, Heat nebo Fan, pokud zjistí rozdíl mezi aktuální teplotou v místnosti a nastavením teploty.

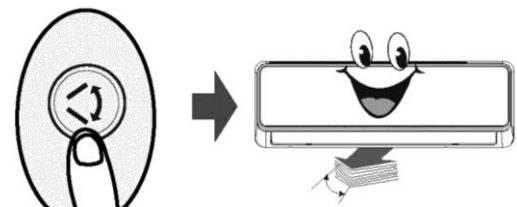

Při stisknutí tlačítka Swing se horizontální lamela bude automaticky naklápět nahoru a dolů. Opakovaným stisknutím ji zastavíte.


Stiskněte tlačítko Swing na více než 2 sekundy

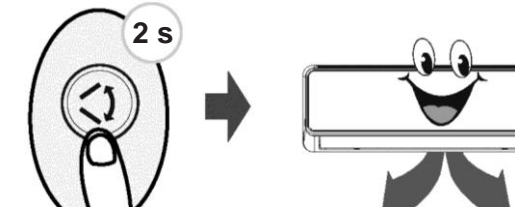

Při stisknutí tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy aktivujete funkci naklápění vertikální lamely. (Podle modelu)

Sleep

Stiskněte tlačítko Sleep (RG56N) v režimu Cool/Heat




Nastavená teplota se zvýší (chlazení) nebo sníží (vytápění) o 1 °C za hodinu po dobu prvních 2 hodin. Poté se tato nová teplota bude udržovat po dobu 5 hodin, načež dojde k vypnutí.

Tato operace Sleep šetří energii a zlepšuje komfort v nočních hodinách synchronizací s tělesným metabolismem.


X-ECO nebo Sleep

Stiskněte tlačítko X-ECO (RG56V) v režimu Cool



Jednotka bude automaticky regulovat otáčky ventilátoru a rychlost kompresoru. Teplotu lze vybrat v rozmezí 24-30 °C v režimu ECO. Funkce bude deaktivována po 8 hodinách.

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy v režimu Cool/Heat, načež jednotka přejde do režimu spánku

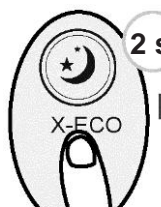


Nastavená teplota se zvýší (chlazení) nebo sníží (vytápění) o 1 °C za hodinu po dobu prvních 2 hodin. Poté se tato nová teplota bude udržovat po dobu 5 hodin, načež dojde k vypnutí.

Tato operace X-ECO a Sleep šetří energii a zlepšuje komfort v nočních hodinách synchronizací s tělesným metabolismem. Poznámka: Funkce X-ECO nefunguje u systému s více jednotkami.


My Mode

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy

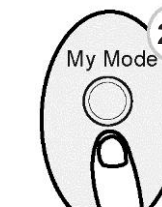

Jednotka si zapamatuje aktuální režim nastavení, teplotu, otáčky ventilátoru).

Stiskněte toto tlačítko

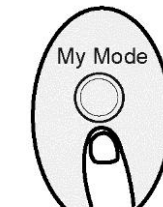

Jednotka se vrátí k nastavení, které jste zadali naposledy.

Funkce „My mode“ vám umožní uložit nebo načíst vaše oblíbené nastavení do nebo z paměti (režim, teplota a otáčky ventilátoru). Výchozí nastavení uložené v paměti je režim AUTO, 26 °C a AUTO Fan.

Follow Me nebo Fresh

Stiskněte toto tlačítko v provozním režimu COOL nebo HEAT



Regulátor zobrazí aktuální teplotu ve svém umístění a každé 3 minuty pošle tento signál do vnitřní jednotky

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci „Follow me“. Pomocí této funkce lze pohodlně nastavit pokojovou teplotu na základě snímače regulátoru. Poznámka: Umístěte regulátor v místě, kde je zajištěn dobrý příjem signálu vnitřní jednotkou.

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy




Ionizátor nebo plazmový lapač prachu (podle modelu) je pod napětím

Stisknutím tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy se aktivuje funkce „Fresh“, která pomůže odstranit pyl a nečistoty ze vzduchu. (Podle modelu)


LED nebo Self Clean

Stiskněte tlačítko LED

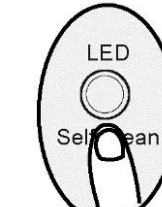

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vypnout a zapnout displej na vnitřní jednotce.

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy v režimu COOL nebo DRY na více než 2 sekundy

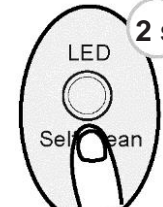


Jednotka přejde do režimu ventilátoru pro vysušení výměníku tepla. Čistící cyklus trvá 15-30 minut, poté se jednotka automaticky vypne.

Stisknutím tlačítka na déle než 2 sekundy se jednotka začne sama čistit, aby se zabránilo růstu bakterií v okolí tepelného výměníku)

Turbo nebo Silence


Stiskněte toto tlačítko

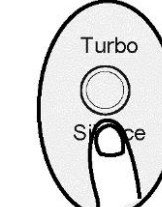

Jednotka bude pracovat s maximální výstupní kapacitou, aby rychle dosáhla nastavení teploty.

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci „Turbo“. Funkce umožňuje jednotce dosáhnout nastavené teploty v nejkratším čase. Opakovaným stisknutím funkci deaktivujete.

Stiskněte toto tlačítko na více než 2 sekundy

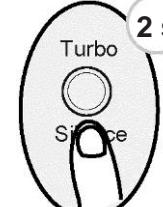


Jednotka vytvoří slabý vánek, aby byl hluk snížen na nejnižší úroveň

Při stisknutí tohoto tlačítka na déle než 2 sekundy bude aktivována funkce Silence. (Podle modelu) Poznámka: Z důvodu nízkých provozních otáček může dojít k nedostatečné kapacitě chlazení a vytápění.

F.P.

Stiskněte toto tlačítko 2x v režimu HEAT při teplotě 17 °C

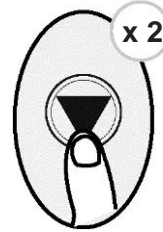

Jednotka bude pracovat při vysokých otáčkách ventilátoru (se zapnutým kompresorem) s teplotou automaticky nastavenou na 8 °C.

Poznámka: Tato funkce je platná pro klimatizaci s tepelným čerpadlem.


Chcete-li aktivovat funkci ochrany proti zamrznutí, stiskněte toto tlačítko 2krát v režimu HEAT a při 17 °C.

To vám pomůže udržet místnost nad 0 °C (bod tuhnutí) v případě velmi chladné zimy.


Stisknutím tlačítka ON/OFF, Sleep, Mode, Fan a Temp. během provozu zrušíte tuto funkci.

Režim uzamknutí (Lock Mode) 1


Chcete-li aktivovat funkci Režim uzamknutí (Lock Mode) 1, stiskněte zároveň tlačítka Direct a Swing na více než 2 sekundy.

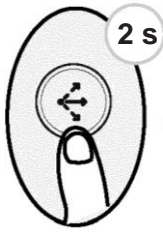

+

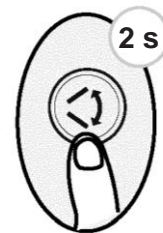

→




Symbol uzamknutí zobrazuje

Vstupte do režimu Lock Mode 1 současným stisknutím tlačítek Direct a Swing na více než 2 sekundy.


V režimu Lock Mode 1 nebude reagovat žádné tlačítko s výjimkou opakovaného stisknutí těchto dvou tlačítek, čímž dojde k odemknutí.

Režim uzamknutí (Lock Mode) 2


Chcete-li aktivovat funkci Režim uzamknutí (Lock Mode) 2, stiskněte zároveň tlačítka TIMER ON a TIMER OFF na více než 2 sekundy.

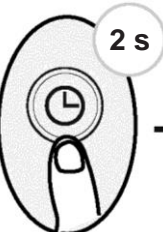

+

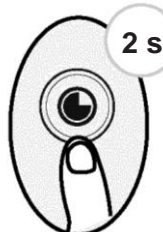

→




Symbol uzamknutí zobrazuje

Vstupte do režimu Lock Mode 2 současným stisknutím tlačítek TIMER ON a TIMER OFF na více než 2 sekundy.


V režimu Lock Mode 2 nebude reagovat žádné tlačítko kromě ON/OFF, TEMP UP a TEMP DOWN nebo opakovaného stisknutí těchto dvou tlačítek, čímž dojde k odemknutí.

Pouze chlazení

Stiskněte současně tlačítka Mode a Fan na více než 2 sekundy.

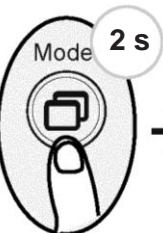

+

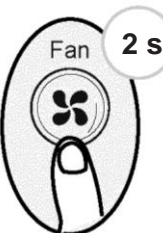

Deaktivujte režim HEAT současným stisknutím tlačítka Mode a Fan na více než 2 sekundy.

Obnovte režim HEAT současným stisknutím tlačítek Mode a Fan na více než 2 sekundy.