

UŽIVATELSKÝ NÁVOD KLIMATIZACE

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

MONTÁŽ NA ZEĎ

Překlad originální příručky

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace. Při dodržování níže uvedených pokynů můžete používat svou klimatizaci efektivněji:

- Nechladíte vnitřní prostor přespříliš. Může to být nezdravé a navíc to spotřebovává více elektřiny.
- Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
- Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
- Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
- Zapněte ventilátor na vyšší stupeň pro rychlejší vychlazení nebo ohřátí vzduchu v místnosti během kratší doby.
- Pravidelně otevírejte okna kvůli větrání, protože kvalita vzduchu uvnitř místnosti se může zhoršit, používá-li se klimatizace mnoho hodin.
- Vyčistěte vzduchový filter jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabit funkci chlazení/vysoušení.

Pro vaši evidenci

Sešíváčkou na tuto stranu připevněte stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání data nákupu nebo pro záruční účely. Sem zadejte číslo modelu a výrobní číslo:

Číslo modelu: _____

Výrobní číslo: _____

Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.

Jméno prodejce: _____

Datum pořízení: _____

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Vždy dodržujte následující opatření k předcházení nebezpečným situacím a zajištění špičkového výkonu vašeho produktu.

! VAROVÁNÍ

Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt.

! POZOR

Budete-li tyto pokyny ignorovat, může to mít za následek lehké zranění nebo poškození výrobku.

! VAROVÁNÍ

- Montáž nebo opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek ohrožení pro vás i pro ostatní.
- Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí ji vykonávat pouze oprávněné osoby.
- Informace obsažené v příručce jsou určeny pro použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven správným nářadím a zkušebními přístroji.
- Pokud si pečlivě nepřečtete a nebudete dodržovat všechny pokyny v této příručce, může to mít za následek špatnou funkci zařízení, škody na majetku, zranění osob a/nebo smrt.

Montáž

- Nepoužívejte vadný jistič ani jistič s nedostatečným jmenovitým proudem. Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem. Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek vždy uzemněte dle schématu zapojení. Zemnicí vodič nepřipojujte k plynovodním nebo vodovodním trubkám, k bleskosvodům ani k uzemnění telefonu. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Pevně namontujte panel a kryt řídicí skříňky. Prach, voda atd. by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Používejte správnou pojistku nebo jmenovitý proud. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neupravuje ani neprodlužujte napájecí kabel. Pokud je povrch napájecího kabelu poškrábaný, oloupaný nebo jinak poškozený, je třeba kabel vyměnit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chcete-li výrobek namontovat nebo odstranit, vždy se obraťte na prodejce nebo na autorizované servisní centrum. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
- Nemontujte výrobek na vadný povrch. Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší. Mohlo by dojít k pádu výrobku.
- Never install the outdoor unit on a moving base or a place from where it can fall down.
The falling outdoor unit can cause damage or injury or even death of a person.
- Zvyšovací kondenzátor ve venkovní jednotce dodává elektrickým součástkám vysoké elektrické napětí. Před zahájením oprav jednotky kondenzátor vždy zcela vybijte. Nabitý kondenzátor může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Při montáži jednotky použijte sadu nástrojů dodanou s výrobkem. Pokud tak neučiníte, mohla by jednotka spadnout a způsobit vážná zranění.
- Propojovací kabely vnitřní a vnější jednotky je nutné pevně připojit. Kabely je též nutno vést tak, aby na ně nebyla vyvíjena síla směrem od svorkovnice. Připojíte-li kabel nesprávně nebo příliš volně, může dojít k uvolňování tepla nebo k požáru.
- Bezpečně zlikvidujte odpad. Jedná se např. o šroubky, hřebíky, baterie, rozbité součástky atd., které zbyly po montáži nebo servisu, a zlikvidujte též plastové obaly. Pokud by si s nimi hrály děti, mohly by se zranit.
- Zkontrolujte chladivo, které budete používat. Přečtěte si etiketu na výrobku. Nesprávně zvolené chladivo může způsobit závadu jednotky.

Obsluha

- Pokud je výrobek mokrá (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě), spojte se s autorizovaným servisním centrem, výrobek je třeba před použitím opravit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Používejte pouze ty součástky, které jsou uvedeny v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte vybavení upravovat. Použití nespráv-

ných součástí může způsobit úraz elektrickým proudem, přílišné uvolňování tepla nebo požár.

- Nedotýkejte se výrobku, nepracujte s ním ani jej neopravujte mokřima rukama. Při vyjímání kabelu jej uchopte za tělo zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Neumísťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení vyzařující teplo. Mohlo by dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Jednotku montujte do míst, kde nepřijde do kontaktu s vodou. Mohlo by dojít k požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti výrobku neskladujte, nepoužívejte ani neponechávejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorech. Pravidelně větrejte. Mohlo by dojít ke kyslíkovému deficitu a k poškození vašeho zdraví.
- Během provozu neotevírejte přední mřížku. (Nedotýkejte se elektrostatického filtru, pokud je jím jednotka vybavena.) Mohlo by dojít k fyzickému zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození produktu.
- Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým. Vypněte jistič nebo odpojte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Místnost, ve které je produkt namontován, větrejte, pokud v ní používáte i sporák, otopné těleso atd. Mohlo by dojít ke spotřebování kyslíku a k poškození zdraví.
- Pokud výrobek není dlouho používán, odpojte zástrčku zdroje energie nebo vypněte pojistku. Mohlo by dojít k poškození výrobku, k jeho selhání nebo k jeho nechtěnému zapnutí.
- Zajistěte, aby nikdo, obzvláště pak děti, nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout nebo poškodit. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel neumisťujte ŽÁDNÉ předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, plyn vypněte a před spuštěním výrobku otevřete okna a vyvětrejte. Nepoužívejte telefon ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.
- Pokud se tato klimatizace používá současně s topným zařízením, např. ohřívačem, zajistěte dostatečné větrání. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek požár, vážné zranění nebo selhání výrobku.

POZOR

Montáž

- Výrobek přemísťujte a zvedejte ve dvou nebo více osobách. Vyhněte se tak zranění.
- Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke korozi výrobku.
- Namontováním odtokové hadice zajistíte správné odvádění sražené vody. Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
- Výrobek nenaklánějte ani při instalaci. Mohlo by dojít k vibracím nebo k hluku.
- Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí nebo rušit sousedy. Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům a následné hádky.
- Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chlادivo). Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.

Obsluha

- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, ne o profesionální chladicí systém. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě majetku.
- Neblokujte přívod a odvod vzduchu. Mohlo by dojít k selhání výrobku.
- Pro čištění použijte měkký hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo stříkající vodu atd. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození plastových částí výrobku.
- Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí výrobku. Mohlo by dojít k úrazu.
- Na produkt nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (venkovní jednotky) Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození produktu.
- Po vyčištění filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny, pokud je to nutné i častěji.
Nečistoty ve filtru snižují efektivitu zařízení.
- Pokud je výrobek zapnutý, nekládejte do otvorů pro přívod či odvod vzduchu ruce ani jiné předměty.
Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
- Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Pokud dojde během opravy k úniku chladicího plynu, nedotýkejte se jej. Chladicí plyn může způsobit omrzliny (popálení mrazem).

- Při odmontování a odstraňování jednotky ji nenaklánějte. Zkondenzovaná voda uvnitř jednotky by se mohla rozlít.
- Jako chladivo systému nepoužívejte žádný jiný plyn ani vzduch, než jaký je k tomuto účelu určen. Pokud se do chladicího systému dostane vzduch, dojde k přílišnému zvýšení tlaku, který může způsobit poškození zařízení nebo zranění osob.
- Pokud během montáže unikne chladivo, okamžitě oblast vyvětrejte. Mohl by poškodit vaše zdraví.
- Rozebrání jednotky, úprava chladicího oleje a ošetření jednotlivých součástí by se vždy mělo provádět v souladu s místními a národními normami.
- Vyměňte veškeré baterie v dálkovém ovládní za nové baterie stejného typu. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.
- Baterie nenabíjejte ani je nerozebírejte. Baterie nevhazujte do ohně. Mohou shořet nebo vybuchnout.
- Pokud se vám tekutina z baterií dostane na pokožku nebo oblečení, dobře je omyjte studenou vodou. Pokud baterie vytekly, nepoužívejte dálkové ovládní. Chemické látky obsažené v bateriích vám mohou způsobit popáleniny nebo jiné zdravotní potíže.
- V případě požření kapaliny z baterie při jejím úniku si důkladně vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. V opačném případě může dojít k vážným zdravotním potížím.
- Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho.
- Nevystavujte svou pokožku, děti nebo rostliny studenému či horkému proudu vzduchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho zdraví.
- Nepijte vodu odvedenou z výrobku. Je to nehygienické a mohlo by vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
- Při čištění, údržbě či opravě vysoko upevněného výrobku používejte stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.

OBSAH

2 RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9 PŘED POUŽITÍM

9 Komponenty

12 ZÁKLADNÍ FUNKCE

- 12 Ochlazování místnosti
- 12 Vytápění místnosti
- 12 Odstraňování vlhkosti
- 13 Větrání místnosti
- 13 Nastavení rychlosti ventilátoru
- 13 Nastavení směru proudění vzduchu
- 13 Nastavení časovače

15 POKROČILÉ FUNKCE

- 15 Rychlá změna teploty v místnosti
- 15 Čištění vzduchu v místnosti
- 16 Režim automatické změny
- 16 Jas displeje
- 16 Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání
- 17 Automatický restart klimatizace
- 17 Nastavení zámku režimu

18 ÚDRŽBA

- 19 Čištění dvojitého ochranného filtru
- 19 Čištění trojitého filtru (volitelné)
- 19 Čištění 3M filtru (volitelné)



20 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- 20 Funkce samostatné diagnostiky problémů
- 20 Před požadavkem na zásah servisu

PŘED POUŽITÍM

Komponenty

Vnitřní jednotka

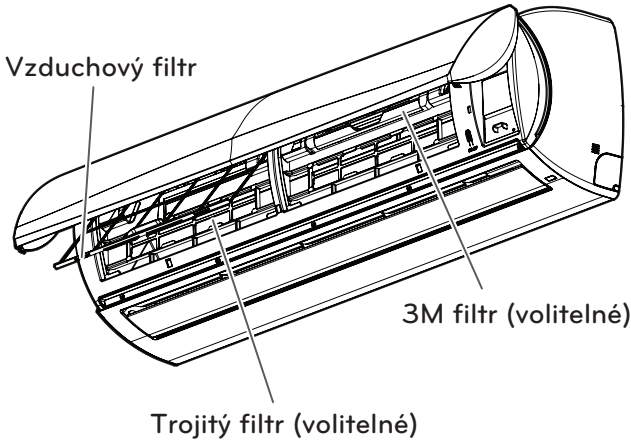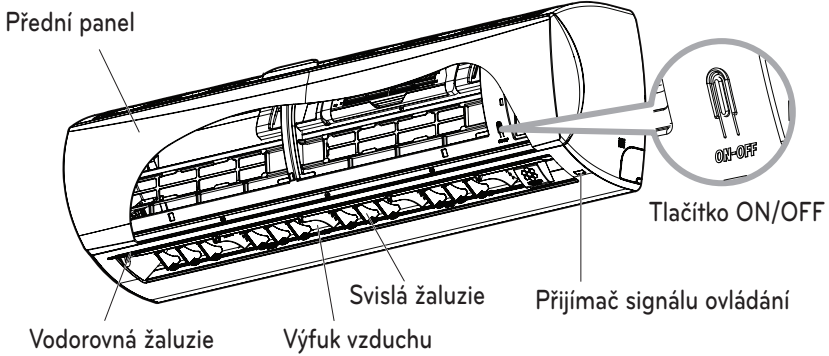


* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

! POZNÁMKA

Počet provozních kontrolky a jejich umístění se mohou lišit v závislosti na modelu klimatizace.

Bezdrátové dálkové ovládání

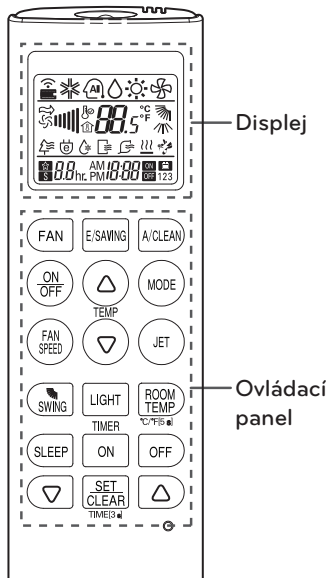


Ovládací panel	Displej	Popis
		Tlačítko Cirkulace vzduchu Používá se pro cirkulaci vzduchu v místnosti bez chlazení nebo vytápění.
		Tlačítko automatického spuštění režimu spánku* : Nastavuje režim spánku na automatický provoz.
		Tlačítka změny teploty : Nastavují teplotu v místnosti při ochlazování či vytápění.
	-	Tlačítko zapnutí/vypnutí : Zapíná/vypíná napájení.
		Tlačítko pro nastavení otáček pokojového ventilátoru : Nastavte rychlost ventilátoru.
		Tlačítko pro výběr provozního režimu* : Volí provozní režim. Provoz chlazení (❄️)/ Automatický provoz nebo automatická změna (🔄)/ Provoz vysoušení (☀️)/ Provoz topení (🔥)
		Tlačítko Jet Cool/Heat (Rychlé chlazení/Topení)* : Ohřívá nebo ochlazuje vnitřní teplotu během krátkého časového období.
		Tlačítko směru proudění vzduchu* : Vertikálně nastaví směr proudění vzduchu.
		Tlačítko zobrazení teploty : Zobrazuje teplotu v místnosti. Pokud jej stisknete na dobu 5 sekund, také změní jednotku °C na °F.
		Tlačítko časovače : Nastaví aktuální čas a čas spuštění/ukončení.
		Tlačítko navigace a funkce* : Upraví čas a nastaví specifické funkce. 🔄: Automatické čištění / 🌞: Spouští úsporný režim chlazení / SVĚTLO : Nastavuje jas displeje vnitřní jednotky.
	-	Tlačítko nastavit/zrušit : Nastavuje nebo ruší funkce.
	-	Tlačítko resetu nastavení : Resetuje nastavení klimatizace.

* V závislosti na typu výrobku nebude možné některé funkce spustit a zobrazit.


Vkládání baterií

Než začnete používat dálkové ovládání, vložte do něj baterie. Baterie jsou typu AAA (1,5 V).

1 Odejměte kryt baterií.

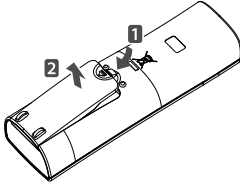

2 Vložte nové baterie a dbejte na jejich správnou polaritu (polohu konců označených + a -).

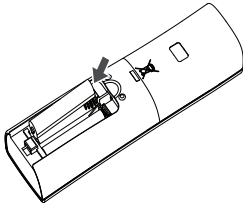

3 Znovu připevněte kryt baterií.

! POZNÁMKA


Pokud displej dálkového ovladače začíná blednout, vyměňte obě baterie.

Instalace držáku dálkového ovládání


Nainstalujte držák na místo mimo přímé sluneční záření, aby dálkové ovládání nebylo vystaveno riziku.

1 Zvolte bezpečné a snadno přístupné místo.

2 Pomocí šroubováku upevněte držák 2 vruty.

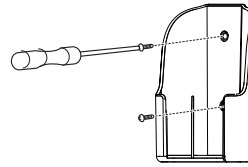


3 Do držáku zasuňte dálkové ovládání.



Způsob provozu

Namířte dálkové ovládání na přijímač signálu na spodní straně klimatizace.

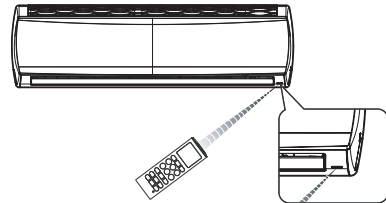




! POZNÁMKA


- Dálkové ovládání může ovládat i jiná elektronická zařízení, na která je namířeno. Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání namířeno na přijímač signálu klimatizace.
- Správné fungování zajistíte otřením vysílače a přijímače signálu měkkým hadříkem.



ZÁKLADNÍ FUNKCE

Ochlazování místnosti

(funkce chlazení)

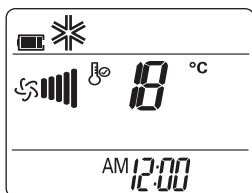


- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li zvolit funkci chlazení, stiskněte tlačítko  opakovaně.
 - Na displeji se zobrazí .






- 3 Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, stiskněte , nebo .
 - Rozsah teplot je 18-30 °C.

Vytápění místnosti

(funkce vytápění)

- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li zvolit funkci topení, stiskněte tlačítko  opakovaně.
 - Na displeji se zobrazí .

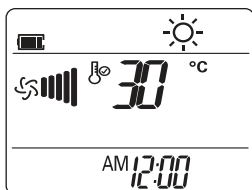

- 3 Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, stiskněte , nebo .
 - Rozsah teplot je 16-30 °C.

! POZNÁMKA




Tuto funkci nepodporují modely určené pouze k ochlazování.


Odstranění vlhkosti

(funkce odvlhčení)

Tento režim odstraňuje z velmi vlhkého prostředí nebo během období dešťů nadbytečnou vlhkost, aby zabránil šíření plísní.

Tento režim automaticky nastaví teplotu v místnosti a rychlost ventilátoru, aby udržoval optimální hladinu vlhkosti.

- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li zvolit funkci odvlhčování, stiskněte tlačítko  opakovaně.
 - Na displeji se zobrazí .

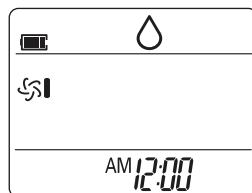




! POZNÁMKA

- V tomto režimu nelze nastavovat teplotu v místnosti, protože se nastavuje automaticky. Teplota v místnosti se ani nezobrazuje na displeji.

Větrání místnost (funkce cirkulace vzduchu)


Tento režim pouze provádí cirkulaci vzduchu v místnosti, ale nemění teplotu v místnosti.

- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li zvolit funkci cirkulace vzduchu, stiskněte tlačítko  opakovaně.



Nebo stiskněte tlačítko  a zvolíte funkci cirkulace vzduchu.

- Na displeji se zobrazí .





- 3 Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, stiskněte tlačítko .


Nastavení rychlosti ventilátoru

- 1 Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, stiskněte tlačítko  opakovaně.
 - Chcete-li přirozenou cirkulaci vzduchu, zvolte . Rychlost ventilátoru se nastaví automaticky.

Nastavení směru proudění vzduchu

- 1 Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu svisle, opakovaně stiskněte tlačítko  a zvolte požadovaný směr.
 - Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu automaticky, zvolte .


! POZNÁMKA


- Svévolné přenastavení vzduchové lopatky může způsobit selhání produktu.
- Po restartu se klimatizace znovu spustí s dříve nastaveným směrem proudění vzduchu, takže nastavení vzduchové lopatky nemusí odpovídat ikoně zobrazené na dálkovém ovládaní. Dojde-li k tomu, stiskněte tlačítko  a znovu nastavíte směr proudění vzduchu.



Nastavení časovače

Funkce časovače slouží k dosažení úspory energie a efektivnějšího provozu klimatizace.

Nastavení aktuálního času


- 1 Stiskněte tlačítko  a držte jej déle než 3 sekundy.
 - Ve spodní části displeje problikává ikona AM/PM (dop./odp.).



- 2 Stiskněte tlačítko , nebo  a zvolte minuty.
- 3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka .

Automatické zapínání klimatizace v nastaveném čase


- 1 Stiskněte tlačítko **ON**.
- Ve spodní části displeje problikává níže zobrazená ikona.



- 2 Stiskněte tlačítko **▽**, nebo **△** a zvolte minuty.
- 3 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka **SET/CLEAR**.

Automatické vypínání klimatizace v nastaveném čase

- 1 Stiskněte tlačítko **OFF**.
- Ve spodní části displeje problikává níže zobrazená ikona.



- 2 Stiskněte tlačítko **▽**, nebo **△** a zvolte minuty.
- 3 Ukončete stisknutím tlačítka **SET/CLEAR**.


Zrušení nastavení časovače

- 1 Stiskněte tlačítko **ON**.
- 2 Stiskněte tlačítko **ON**, nebo **OFF** a zvolte nastavení časovače, které chcete zrušit.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.
- Všechna nastavení časovače zrušíte stiskem tlačítka **SET/CLEAR**.

Nastavení režimu spánku

Režim spánku slouží k automatickému vypnutí klimatizace v době, kdy jdete spát.

- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko **OFF**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SLEEP**.
- 3 Stiskněte tlačítko **▽**, nebo **△** a zvolte hodinu (až 7 hodin).
- 4 Nastavení ukončíte stiskem tlačítka **SET/CLEAR**.
- Na displeji se v režimu spánku zobrazí

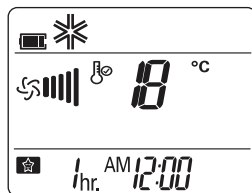

! POZNÁMKA



V režimech Chlazení a Odvlhčování se pro 30 minutách teplota zvyšuje o 1 °C a po dalších 30 minutách ještě o 1 °C, aby bylo vytvořeno pohodlnější prostředí pro spánek. V porovnání s přednastavenou teplotou se teplota zvyšuje až o 2 °C.


POKROČILÉ FUNKCE

Klimatizace nabízí několik pokročilých funkcí.

Rychlá změna pokojové teploty (rychlé chlazení/topení)

Tento režim vám umožňuje rychlé ochlazení vzduchu v místnosti v létě a jeho rychlé ohřátí v zimě.

- 1 Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .

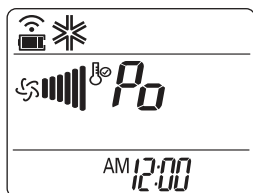

- V režimu rychlého chlazení se vytváří silný proud vzduchu o teplotě 18 °C po dobu 30 minut.
- V režimu rychlého vytápění se vytváří silný proud vzduchu o teplotě 30°C po dobu 30 minut.




! POZNÁMKA


- V režimu Cirkulace vzduchu, Automatický a Automatická změna nelze tuto funkci použít.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Čištění vzduchu v místnosti

Funkce automatického čištění

Při spuštěných funkcích chlazení a odvlhčování vzniká uvnitř vnitřní jednotky vlhkost. K odstranění této vlhkosti použijte funkci automatického čištění.

- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Na displeji se zobrazí .

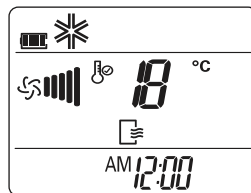



- Vypnete-li jednotku z elektriny, ventilátor zůstává zapnutý po dobu 30 minut a čistí vnitřní prostor vnitřní jednotky.


! POZNÁMKA

V době spuštění funkce automatického čištění nelze některá tlačítka používat.

Režim automatické změny (umělá inteligence)

Můžete nastavit požadovanou teplotu a rychlost vnitřního ventilátoru. Rozsah pro nastavení teploty: 18~30 °C

- 1 Chcete-li zapnout pokojovou jednotku, stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li zvolit automatický provoz, stiskněte tlačítko  opakovaně.

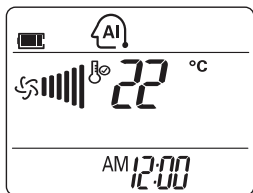



! POZNÁMKA

- V tomto režimu lze nastavit vzduchovou lopatku tak, aby se otáčela automaticky.
- V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Jas displeje

Můžete nastavovat a upravovat jas displeje vnitřní jednotky.

- 1 Opakovaně stiskněte , nebo , aby došlo k nastavení jasu na požadovanou úroveň.


! POZNÁMKA

V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání klimatizace bez dálkového ovládání


Není-li k dispozici dálkové ovládání, můžete klimatizaci ovládat prostřednictvím tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout) na vnitřní jednotce. Rychlost ventilátoru je však nastavena na možnost Vysoká.

- 1 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nazvedněte kryt z obou stran.

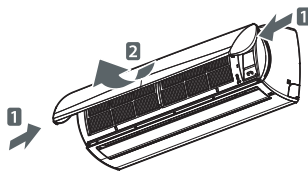

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

- 2 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

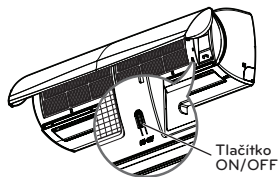

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.


- U modelů s chlazením a vytápěním se provozní režim mění v závislosti na provozním režimu venkovní jednotky.

Automatický restart klimati- zace

Když se klimatizace znovu zapne po výpadku proudu, tato funkce obnoví všechna předchozí nastavení. Tato funkce je součástí výchozího továrního nastavení.


Vypnutí funkce automatického restartu

- 1 Otevřete přední kryt.
- Zlehka nazvedněte kryt z obou stran.

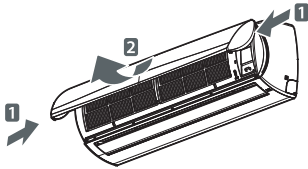

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

- 2 Stiskněte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) a podržte jej po dobu 6 sekund.
- Jednotka dvakrát pípne a kontrolka šestkrát zabliká.

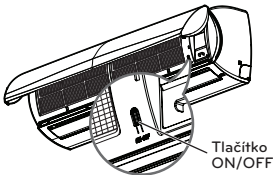







- * Tato funkce může být změněna podle typu modelu.
- Chcete-li tuto funkci opět spustit, stiskněte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) a podržte jej po dobu 6 sekund. Jednotka dvakrát pípne a kontrolka čtyřikrát zabliká.

! POZNÁMKA

Stisknete-li tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) a podržíte jej po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, jednotka se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu jednotka vytváří silný proud vzduchu po dobu 18 minut a poté se vrátí k výchozím továrním nastavením.

Nastavení zámku režimu

Provozní režim můžete nastavit na „pouze chlazení“ nebo „pouze topení“.

- 1 Stisknutím tlačítka   na 5 nebo déle se provozní režim změní na „pouze chlazení“.
- 2 Stisknutím tlačítka   na 5 nebo déle se provozní režim změní z „pouze chlazení“ na „pouze topení“.
- 3 Stisknutím tlačítka   na 5 nebo déle se provozní režim „pouze topení“ uvolní.
- V režimu „pouze chlazení“ nebo „pouze topení“ nelze změnu režimu vybírat.


! POZNÁMKA

Pomocí jiné řídicí jednotky, kromě bezdrátové, můžete změnit provozní režim.

ÚDRŽBA

Pravidelně se o produkt starajte, aby bylo možno dosáhnout ideálního výkonu a aby se předešlo možnému poruše.

* V závislosti na modelu nemusí být tato funkce k dispozici.

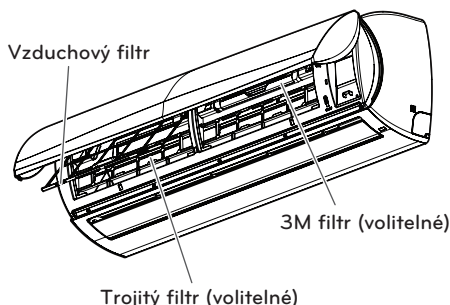

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

Položka	Interval čištění	Způsob čištění
Vzduchový filtr	2 týdny	Viz Čištění vzduchového filtru
Trojité filtr	3 měsíce	Viz Čištění trojitého filtru
3M filtr	1 měsíc	Viz Čištění 3M filtru
Povrch vnitřní jednotky	Pravidelně	Používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.
Venkovní jednotka	Pravidelně	Cívky tepelného výměníku a lamely průduchů čistěte párou (po poradě s technikem).

! POZOR

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte produkt a odpojte kabel napájení. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 40 °C (104 °F). Mohlo by tak dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu produktu.
- 3M filtr nemyjte vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození.


! POZNÁMKA

- V závislosti na modelu se umístění a tvar filtrů mohou lišit.
- Cívky tepelného výměníku venkovní jednotky čistěte pravidelně, protože špína usazená v cívkách může snížit efektivitu provozu a zvýšit náklady na energie.

Čištění dvojitého ochranného filtru


Dvojitý ochranný filtr čistěte jednou za 2 týdny, případně častěji, je-li to nutné.

- 1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
- 2 Otevřete přední kryt.
 - Zlehka nazvedněte kryt z obou stran.

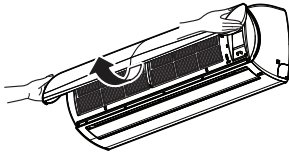

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

- 3 Uchopte koncovku vzduchového filtru, lehce jej nazvedněte a vyjměte jej z jednotky.

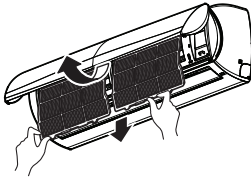

* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

- 4 Očistěte filtr vysavačem nebo teplou vodou.
 - Nelze-li špínu snadno odstranit, umyjte filtr ve vlažné vodě s čisticím prostředkem.
- 5 Nechte filtr vyschnout ve stínu.

Čištění trojitého filtru (volitelné)

- 1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
- 2 Otevřete přední mřížku a vyjměte vzduchový filtr (viz Čištění vzduchového filtru).
- 3 Vyjměte trojitý filtr.



- 4 Pomocí vysavače odstraňte nečistoty. Trojitý filtr nemyjte vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

! POZNÁMKA

- Trojitý filtr doporučujeme měnit každých 6 měsíců.
- V závislosti na modelu se umístění a filtrů může lišit.
- Pokud potřebujete další filtry, obraťte se na centrum služeb společnosti LG (kontaktní informace jsou uvedeny na záručním listu.)

Čištění 3M filtru (volitelné)

- 1 Vypněte produkt a odpojte kabel napájení.
- 2 Otevřete přední mřížku a vyjměte vzduchový filtr (viz Čištění vzduchového filtru).
- 3 Vyjměte 3M filtr.



* Tato funkce může být změněna podle typu modelu.

- 4 Pomocí vysavače odstraňte nečistoty. 3M filtr nemyjte vodou, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

! POZNÁMKA

- Výměnu filtru 3M doporučujeme provádět každých 6 měsíců.
- V závislosti na modelu se umístění a filtrů může lišit.
- Pokud potřebujete další filtry, obraťte se na centrum služeb společnosti LG (kontaktní informace jsou uvedeny na záručním listu.)

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Funkce samostatné diagnostiky problémů

Tento výrobek má zabudovanou autodiagnostickou funkci. Pokud dojde k chybě, kontrolka vnitřní jednotky bude blikat v intervalech 2 sekund. Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého místního prodejce nebo servisní centrum.

Před požadavkem na zásah servisu

Před kontaktováním servisního centra ověřte následující. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní servisní centrum.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Abnormální provozní podmínky.	<ul style="list-style-type: none"> • Z jednotky se line zápach spáleniny a vychází podivné zvuky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte klimatizaci, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní centrum.
	<ul style="list-style-type: none"> • Z vnitřní jednotky uniká voda, přestože je vlhkost nízká. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Napájecí kabel je poškozený nebo vytváří nadměrné teplo. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spínač, jistič (bezpečnostní, zemnicí) nebo pojistka nefungují správně. 	
Klimatizační jednotka nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatizace není zapojená do elektrické sítě. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte, zda je zástrčka zapojena do zásuvky.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pojistka je vypálená nebo napájení je blokováno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda není vypnut jistič.
	<ul style="list-style-type: none"> • Došlo k výpadku napájení. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud dojde k výpadku napájení, klimatizaci vypněte. • Po obnově napájení vyčkejte 3 minuty a poté klimatizaci zapněte.
	<ul style="list-style-type: none"> • Napětí je příliš vysoké, nebo příliš nízké. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda není vypnut jistič.
	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatizace se automaticky vypnula v přednastavenou dobu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte znovu tlačítko napájení.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení baterie v dálkovém ovladači je nesprávné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je v dálkovém ovladači vložena baterie? Je baterie vložena se správnou polaritou (+)(-)? • Přestože projdete výše uvedenými seznámy, klimatizace nefunguje. Vložte nové baterie.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace nevyrábí studený vzduch.	<ul style="list-style-type: none"> Vzduch necirkuluje správně. 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že před klimatizací nejsou žádné závěsy, rolety nebo nábytek.
	<ul style="list-style-type: none"> Vzduchový filtr je znečištěný. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte vzduchový filtr jednou za 2 týdny. Více informací naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	<ul style="list-style-type: none"> Teplota v místnosti je příliš vysoká. 	<ul style="list-style-type: none"> V létě může ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V tomto případě zvolte režim rychlého ochlazení, aby se vnitřní vzduch rychle ochladil.
	<ul style="list-style-type: none"> Studený vzduch uniká z místnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ověřte, zda ventilačními otvory v místnosti neuniká studený vzduch.
	<ul style="list-style-type: none"> Požadovaná teplota je vyšší než nastavená teplota. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte požadovanou teplotu na nižší úroveň než aktuální teplotu.
	<ul style="list-style-type: none"> V blízkosti se nachází tepelný zdroj. 	<ul style="list-style-type: none"> Zabraňte použití zdroje tepla, např. elektrické trouby nebo plynového hořáku, během provozu klimatizace.
	<ul style="list-style-type: none"> Je zvolena cirkulace vzduchu. 	<ul style="list-style-type: none"> Za provozu cirkulace vzduchu proudí vzduch z klimatizace bez chlazení nebo topení vnitřního vzduchu. Přepněte provozní režim na chladicí režim.
	<ul style="list-style-type: none"> Venkovní teplota je příliš vysoká. 	<ul style="list-style-type: none"> Účinek chlazení možná nebude dostatečný.
Klimatizace nevyrábí teplý vzduch.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud je spuštěn režim topení. Lamela je téměř uzavřená a nevychází proud vzduchu. Přestože venkovní jednotka se již spustila. 	<ul style="list-style-type: none"> Tento příznak je normální. Vyčkejte, dokud jednotka nebude připravovat teplý vzduch. Tato funkce připraví vhánění teplého vzduchu.
	<ul style="list-style-type: none"> Režim rozmrazování probíhá ve venkovní jednotce. 	<ul style="list-style-type: none"> V režimu topení se led/námraza tvoří na cívkách, pokud klesne venkovní teplota. Touto funkcí lze odstranit vrstvu mrazu na cívce. Vyčkejte na dokončení této operace. To potrvá asi 15 min.
	<ul style="list-style-type: none"> Venkovní teplota je příliš nízká. 	<ul style="list-style-type: none"> Účinek topení možná nebude dostatečný.

Problém	Možné příčiny	Nápravné opatření
Klimatizace se během provozu zastaví	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatizace se náhle vypíná. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mohla být spuštěna funkce časovače. Pokud bude zapnuta funkce časovače, klimatizaci je možné vypnout. • Ověřte správnost nastavení časovače.
	<ul style="list-style-type: none"> • Během provozu došlo k výpadku napájení. 	<ul style="list-style-type: none"> • Existuje funkce automatického restartu. To je výchozí nastavení. • Tato funkce může jednotku automaticky zapnout po obnově napájení. • Pokud bydlíte v oblasti s častými výpadky napájení, tato funkce bude užitečná.
Vnitřní jednotka je stále v provozu, přestože bylo vypnuto napájení.	<ul style="list-style-type: none"> • Probíhá režim automatického čištění. • Touto funkcí se odstraní zbytková vlhkost z vnitřní jednotky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčkejte do ukončení funkcí. • Zamezíte tím vzniku plísní. Pokud tuto funkci nepožadujete, můžete ji vypnout.
Z výdechu vzduchu vnitřní jednotky je uvolněna mlha.	<ul style="list-style-type: none"> • Chlazený vzduch z klimatizace vytváří mlhu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakmile se sníží teplota v místnosti, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • V režimu topení kape z tepelného výměníku kondenzovaná voda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tento příznak vyžaduje instalaci odtokové hadice pod základní vanu. • Obráťte se na instalační firmu.
Provozní hluk nebo vibrace.	<ul style="list-style-type: none"> • Cvakání Cvakání lze zaslechnout při spuštění nebo zastavení jednotky z důvodu pohybu zpětného ventilu. • Skřípot Plastové díly vnitřní jednotky vytvářejí zvuk ze smršťování a rozpínání z důvodu náhlé změny teploty. • Zvuk tekoucí vody, zvuk foukání Průtok chladiva klimatizací se mění a lze zaslechnout hluk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toto jsou běžné příznaky. • Po chvíli se ztiší.
Vnitřní jednotka uvolňuje zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Vzduch zapáchá, protože do vnitřní jednotky může být nasát zatuchlý nebo cigaretový zápach a může být uvolněn s proudem vzduchu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud zápach nezmizí, je nutné vymýt filtr nebo tepelný výměník. • Obráťte se na instalační firmu.

