

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ
MANUÁL
**NOVÝ STANDARD
DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ**

Před provedením montáže tohoto přístroje si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku.
Montážní práce musí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.
Po důkladném přečtení si tento montážní návod ponechejte, abyste do něj mohli nahlížet i v budoucnu.

Typ modelu: NOVÝ STANDARD DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Název modelu: PREMTB100

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

Zde je několik tipů, které vám pomohou minimalizovat spotřebu energie při používání klimatizace. Dodržení níže uvedených pokynů vám pomůže k efektivnějšímu využití klimatizace:

- Vnitřní prostory nechladte na příliš nízkou teplotu. Mohlo by to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Při provozování klimatizace zabraňte dopadu přímého slunečního záření žaluziemi nebo závěsy.
- Při provozování klimatizace mějte dveře nebo okna dobře uzavřené.
- Pro cirkulaci vzduchu v místnosti nastavte směr proudění vzduchu vertikálně nebo horizontálně.
- Rychlejšího ochlazení nebo vytopení místnosti dosáhnete nastavením ventilátoru na vyšší rychlostní stupeň.
- Jednou za 2 týdny vyčistěte vzduchový filtr. Prach a nečistoty nashromážděné ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo oslabovat funkci chlazení / odvlhčování.

Pro vaši evidenci

K této straně sešivačkou připněte stvrzenku o koupi, kterou budete potřebovat k prokázání data nákupu nebo při uplatňování záruky. Sem napište číslo modelu a výrobní číslo:

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Naleznete je na štítku na boční straně každé jednotky.

Jméno prodejce: _____

Datum nákupu: _____

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Kvůli předcházení nebezpečným situacím a zajištění nejlepšího výkonu výrobku vždy dodržujte následující opatření.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud jí nezabráníte, by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VÝSTRAHA

Tyto symboly označují potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek, pokud jí nezabráníte, menší nebo středně těžké zranění.

VAROVÁNÍ

Montáž

- Za účelem provedení práce na elektrických zařízeních se obraťte na prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
 - Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Při opětovné montáži namontovaného přístroje se obraťte na servisní středisko nebo specializovanou montážní firmu.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Přístroj nerozebírejte, neopravujte a neupravujte, pokud problematice dobře nerozumíte.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Přístroj musí být nainstalován v souladu s národními standardy a místními zákony.
- V případě, že místní stavební nařízení vyžadují přítomnost přetlakové vzduchové dutiny, použijte zcela uzavřené nehořlavé potrubí.
- Používejte vhodné montážní postupy.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Při používání

- Neumisťujte hořlavé materiály do blízkosti přístroje.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Nenechte výrobek navlhnout.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Přístroj chraňte před pádem.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Pokud přístroj navlhne, kontaktujte svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění. V případě nesplnění pokynů může dojít ke smrti nebo závažnému zranění uživatele.
- Nevystavujte výrobek účinkům ostrých či špičatých předmětů.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, poškození výrobku nebo ke zranění.
- Pokud máte mokré ruce, nedotýkejte se napájecího kabelu a netahejte za něj.
- Mohlo by dojít k závadě na výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.

⚠ VÝSTRAHA**Při používání**

- Nečistěte pomocí agresivních čisticích prostředků, například rozpouštědel, použijte měkké kusy látek.
- Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu, závady nebo deformace vybavení.
- Netiskněte obrazovku příliš velkou silou.
- Hrozí poškození přístroje nebo závada.

OBSAH

2	RADY PRO ÚSPORU ENERGIE	27	Kontrola teploty v místnosti
3	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	28	NASTAVENÍ VENTILÁTORU
		28	Řízení rychlosti ventilátoru
		28	Řízení rychlosti ventilátoru - ventilace
		28	Ovládání proudu vzduchu
8	POPIS	29	PŘÍDAVNÝ PROVOZ – VENTILACE
		29	Přídavný provoz
9	PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU REGULÁTORU	30	NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ
9	Struktura nabídky	30	Ovládání externích zařízení
14	POPIS FUNKCE	31	NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
14	Hlavní obrazovka	31	Metoda zadání a nastavení dalších funkcí
14	Okno nabídky	32	Úsporné nastavení
15	Okno nastavení	33	Nastavení plazmového čištění
15	Vyskakovací okno	34	Automatické chod ventilátoru
16	Okno monitorování / dalších funkcí	35	Nastavení zvlhčování vzduchu
17	Okno rozhraní	36	Nastavení ohříváče
17	Návrat na obrazovku	37	Nastavení čištění robotem
18	NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU	38	Ventilační sada
18	On / Off	39	Chlazení Komfort
18	Provozní režim	40	NASTAVENÍ ZÁMKU
19	Funkce chlazení	40	Jak se zámek nastavuje
20	Režim topení	40	Nastavení zámku – vše, zapnutí/vypnutí, režim, rozsah teplot
21	Odvlhčovací režim	41	NASTAVENÍ ČASOVAČE
22	Ventilační režim	41	Volba a nastavení časovače
23	AI / Automatický provoz	42	Jednoduchý časovač
24	Výkonné chlazení	43	Časovač spánku
25	NASTAVENÍ PROVOZU – VENTILAČNÍ JEDNOTKA	44	Rezervace zapnutí
25	Provozní režim	45	Rezervace vypnutí
26	NASTAVENÍ TEPLoty		
26	Ovládání požadované teploty		

46 NASTAVENÍ ROZVRHU

- 46 Jak nastavit rozvrh
47 Denní plán
48 Zobrazení a úprava rozvrhu
49 Zobrazení a úprava rozvrhu – Přidat nový rozvrh
50 Den výjimky

51 ENERGIE

- 51 Jak zadat energii
52 Kontrola aktuální spotřeby
53 Spotřeba energie
55 Úspora energie - časovač obnovy nastavené teploty
56 Úspora energie - ovládání časového limitu
57 Úspora energie - nastavení kapacity venkovní jednotky
58 Úspora energie - nastavení cílové okamžité spotřeby.
59 Úspora energie - cílová celková spotřeba
60 Úspora energie – cílová doba provozu
61 Nastavení energie - nastavení alarmu vyskakovací
62 Úspora energie – inicializace údajů o používání zařízení

63 NASTAVENÍ FUNKCE

- 63 Jak otevřít nastavení funkce
64 Nastavení funkce
65 Nastavení úhlu lopatek ventilátoru
66 Nastavení elevační mřížky
67 Nastavení čištění robotem
67 Nastavení automatického odvlhčování
68 Kontrola označení a inicializace filtru
69 Nastavení změny teploty
70 Nastavení párování Wi-Fi
71 Nastavení udržení komfortu
71 Snížení hluku chladiwa venkovní jednotky
72 Nastavení funkce rozmrazování

- 73 Nastavení chytré řízení zatížení (SLC)
74 Nastavení čas režim nízká hlučnost
75 Nová rychlost ventilátoru "Auto"
76 Doba prodlevy (jen pro ventilaci)
77 Půlnocní chlazení vzduchem (rozhraní větrání)

78 NASTAVENÍ UŽIVATELE

- 78 Jak zapnout nabídku uživatelských nastavení
78 Nastavení uživatele
79 Nastavení jazyka
80 Nastavení jednotek teploty
81 Nastavení časovače spořiče obrazovky
82 Jas LCD displeje při nečinnosti
83 Nastavení externího zařízení
83 Použití externího zařízení
84 Typy externích zařízení
85 Stav zapnuto / stav vypnuto
86 Nastavení data
87 Nastavení času
88 Summer time setting
89 Nastavení letního času
90 Nastavení hesla
91 Nastavení motivu
92 Restart systému

93 NASTAVENÍ SERVISU

- 93 Jak zadat servisní údaje
93 Nastavení servisu
94 Kontakt na servis
95 Informace o modelu
96 Informace o RMC verzi
97 Historie chyb
98 Licence otevřeného zdrojového kódu

99 MONTÁŽ

- 99 Montáž dálkového ovládání
101 Skupinové ovládání

103 METODA INSTALACE PŘI POUŽITÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

- 103 Metoda kabelového připojení při použití externího zařízení

104 ROZHRANÍ KLIMATIZACE A VENTILAČNÍ JEDNOTKY**105 MONTÁŽNÍ NASTAVENÍ**

- 105 Jak zadat servisní údaje
106 Nastavení - klimatizace
108 Nastavení při instalaci – ventilační jednotky
109 Nastavení zkušebního chodu (klimatizace / ventilace typu DX)
110 Nastavení adresy centrálního řízení (klimatizace / ventilace typu DX)
111 Nastavení ESP (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)
112 Nastavení (klimatizace) snímače teploty (2TH)
113 Výběr výšky stropu (klimatizace)
114 Nastavení statického tlaku (klimatizace)
115 Nastavení nadřazeného / podřazeného režimu (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)
116 Nastavení M/S (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)
117 Nastavení režimu suchého kontaktu (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)
118 Nastavení pevné rychlosti ventilátoru (klimatizace/ventilace typu DX)
119 Nastavení nouzového ohřivače (klimatizace)
120 Ovládání funkcí během skupinového ovládání (klimatizace)
121 Nastavení externích zařízení vnitřní jednotky (klimatizace)
122 Ověření adresy vnitřní jednotky (klimatizace)
123 Nastavení kroku statického tlaku (klimatizace)
124 Nastavení provozu chlazení a vytápění (klimatizace)
125 Nastavení nouzového ohřivače (klimatizace)


- 126 Spřažený provoz ventilátoru klimatizace s ventilací
127 Indoor unit Auto-Start setting (air conditioner)
128 Occupancy duration time setting (air conditioner)
129 Nastavení CN_CC (klimatizace)
130 Nastavení CN_EXT (klimatizace)
131 Nastavení funkce nadřazené venkovní jednotky (klimatizace)
132 Nastavení nepřetržitého chodu ventilátoru (klimatizace)
133 Nízká hlučnost priority režim (klimatizace)
134 Inicializace hesla (klimatizace / běžná ventilace, ventilace typu DX)
135 Směr výrobku (běžná ventilace)
136 Priorita rychlé ventilace (běžná ventilace, ventilace typu DX)
137 Zvlhčování v režimu samostatné ventilace (běžná ventilace, ventilace typu DX)
138 Zvlhčování ventilace při režimu vytápění (ventilace typu DX)
139 Seřízení rychlosti ventilátoru (běžná ventilace)

140 NÁVOD NA RŮZNÉ REŽIMY PROVOZU/SOFTWARE OTEVŘENÉHO ZDROJOVÉHO KÓDU

- 140 Odlišný provozní režim
140 Informace o OSS zprávě

POPIS

LG RS3 Standardní kabelový dálkový ovladač

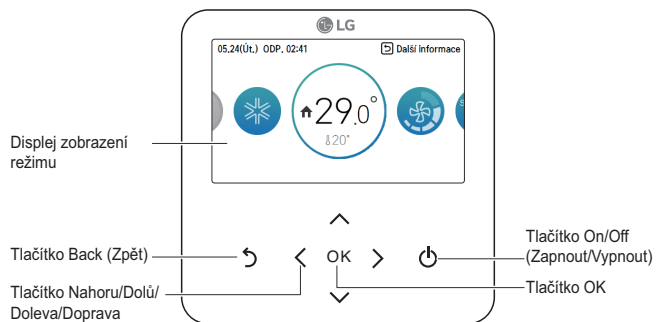

Displej zobrazení režimu	Zobrazení provozního režimu a nastavení
Tlačítko Back (Zpět)	Pro přesun na předchozí obrazovku z obrazovky nastavení
Tlačítka Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava	Pro změny hodnot nastavení
Tlačítko Setting (nastavení)	Pro ukládání nastavené hodnoty
Tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout)	Pro zapínání/vypínání klimatizační jednotky

Příslušenství



Propojovací kabel
(1 EA)



Upevňovací šroubky
dálkového ovládání (4 EA)



Uživatelský/
Montážní manuál

PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU REGULÁTORU

Struktura nabídky

Nabídka		
→ Díličí funkce		
→ Úspora energie	12
→ Plazmové čištění	33
→ Aut. chod ventilátoru	34
→ Zvlhčování	35
→ Elektrické ohřívání	36
→ Robotické čištění	37
→ Ventiláční sada	38
→ Chlazení Komfort	69
→ Zamknout		
→ Vše uzamknout	40
→ Zámek zapnutí a vypnutí	40
→ Zámek režimu	40
→ Zámek rozsahu nastavené teploty	40
→ Časovač		
→ Jednoduchý časovač	42
→ Časovač spánku	43
→ Rezervace zapnutí	44
→ Rezervace vypnutí	45
→ Plán		
→ Denní plán	47
→ Úpravy plánů	48
→ Den výjimky	50

Energie	
Okamžitý výkon52
Spotřeba energie	
Meziroční využití54
Týdenní využití54
Měsíční využití54
Roční využití54
Úspora energie	
Časovač úspory teploty55
Řízení časového limitu56
Nastavení energie	
Výkon Venko. Jedn.56
Cílový okamžitý výkon57
Cílová spotřeba energie58
Cílová doba provozu59
Vyskakovací okno upozornění60
Využití dat inicializace61
Nastavení	
Funkce	
Řízení úhlu lamel64
Elevační mřížka65
Robotické čištění66
Automatické vysoušení66

Upozornění filtru67
Přepínací teplota68
Párování Wi-Fi69
Chlazení Komfort70
Snížení hluku chladič. Venko. Jedn.70
Režim odmrazování71
Chytré řízení zatížení72
Režim nízké hlučnosti73
Nová rychlost ventilátoru "Auto"74
Zpoždění(ventilační)75
Půlnocní chlazení vzduchem(ventilační)76
Uživatel	
Jazyk78
Jednotka teploty79
Časovač spořiče obrazovky80
Jas LCD při nečinnosti81
Externího zařízení82
Datum85
Čas86
Letní čas87
Heslo88
Inicializace plán89
Motiv90
Restart systému91

Servis	Servisní kontakt93
	Informace o modelu94
	Informace o verzi RMC95
	Historie chyb96
	Otevřená Licence97
Montér	Zkuš. provoz108
	Centrální řídicí adresa109
	ESP110
	Teplotní čidlo(2TH)111
	Výběr výšky stropu112
	Statický tlak113
	RMC mistr/otrok114
	Potlačit mistr/otrok115
	Režim beznapěťového kontaktu116
	Pevný objem vzduchu117
	Nouzové vytápění118
	Func. ovlád. během skup. řízení119
	Externí zařízení z vnitřní jednotky120
	Ověření adresy vnitřní jednotky121
	Krok statického tlaku122
	Rychl. vent. v chlad. teplot. vyp.123

	Primární ohřivač124
	Provoz vent. spojen s ventilací125
	Auto-Start vnitřní jednotky126
	Obsazení doby trváníxx
	KONEKTOR_CC127
	CN_EXT128
	Mistr funkce Venko. Jedn.129
	Nepřetržitý provoz ventilátoru130
	Nízká hluchnost priority režim131
	Inicializace hesla132
	Směr produktu (ventilační)133
	Expresní priority větrání (ventilační)134
	Zvlhčov. vent. samostat. (ventilační)135
	Zvlhčov. vent. s provoz. teplo (ventilační)136
	Přizpůsobení rychl. vent. (ventilační)137

Oznámení

- Některé funkce nemusí pracovat v některé vnitřní jednotce produkty.


POPIS FUNKCE

Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko se šipkou [←, →(doleva/doprava)] pro volbu kategorie nastavení, a tlačítky se šipkami [^, v (nahoru/dolů)] můžete nastavovat.



< Hlavní obrazovka klimatizační jednotky >

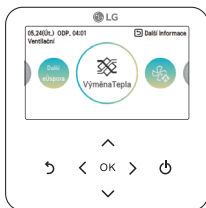

< Hlavní obrazovka ventilační jednotky >



< Hlavní obrazovka DX ventilační jednotky >

Okno nabídky

Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [←, →(doleva/doprava)] pro výběr nabídky a pro otevření okna nabídky stisknete tlačítko [OK].



V tomto okně stisknete tlačítko [←, →(doleva/doprava)] a zvolte kategorii nastavení, stiskem tlačítka [OK] se dostanete do okna s podrobnostmi.




Okno nastavení

Kategorii nastavení zvolíte stiskem tlačítek [^, v (nahoru/dolů)].



Jakmile se v některém okně podrobnosti, jako na obrázku vlevo, současně zobrazí ikony „<“, „>“, můžete nastavenou hodnotu ihned použít stiskem tlačítka [←, →(doleva/doprava)].

※ Hodnoty, které lze v každé kategorii nastavit, jsou uvedeny v podrobném popisu každé funkce.

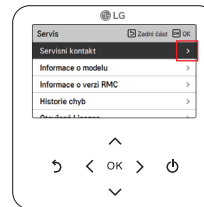


Jakmile se v některém okně podrobnosti, jako na obrázku vlevo, zobrazí pouze ikona „>“, můžete se přesunout na obrazovku nastavení podrobností stiskem tlačítka [→(doprava)] nebo tlačítka [OK].

※ Hodnoty, které lze v každé kategorii nastavit, jsou uvedeny v podrobném popisu každé funkce.

Vyskakovací okno

Potvrzovací zpráva je zpráva, která se objeví dole na obrazovce při zapnutí/vypnutí přístroje nebo nastavení/zrušení funkce.

Vyskakovací zpráva se objevuje především při výskytu poruchy přístroje.

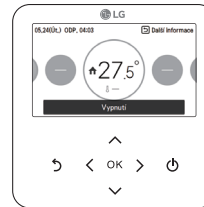

< Potvrzovací zpráva >




< Vyskakovací zpráva >

Okno monitorování / dalších funkcí

Z hlavní obrazovky se na obrazovku monitorování / dalších funkcí dostanete stiskem tlačítka [Back] (zpět) a pak tlačítkem [<, >] (doleva/doprava).

- Na obrazovce monitorování můžete kontrolovat teplotu v místnosti a informace o monitorování venkovní jednotky.
- Na obrazovce dalších funkcí můžete zapínat a vypínat přídavné funkce, které přístroj podporuje.

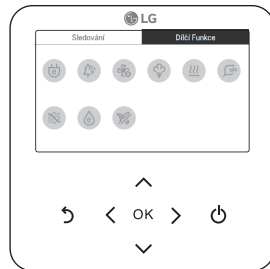

Okno rozhraní

Zvolte produkt (klimatizační jednotku nebo ventilační jednotku) pro nastavení tlačítkem [<, >] (doleva/doprava)].



Pokud ovládáte klimatizační jednotku i ventilační jednotku jedním dálkovým ovladačem, otevře se okno, které ukazuje obrázek vedle. Můžete nastavit klimatizaci stiskem tlačítka [<] (doleva)] a stiskem tlačítka [OK] se přesunout na obrazovku klimatizace.



Pokud ovládáte klimatizační jednotku i ventilační jednotku jedním dálkovým ovladačem, otevře se okno, které ukazuje obrázek vedle. Můžete nastavit větrání stiskem tlačítka [>] (doprava)] a stiskem tlačítka [OK] se přesunout na obrazovku ventilační jednotky.

Návrat na obrazovku

Při přesunu mezi kategoriemi stiskem tlačítka [<, >] (doleva/doprava)] na hlavní obrazovce se po 10 sekundách obnoví základní zobrazení hlavní obrazovky, pokud na dálkovém ovladači po tuto dobu neprovedete žádnou změnu. (základní zobrazení: zobrazení teploty v místnosti)

V případě ostatních obrazovek (kromě hlavní obrazovky) se při nečinnosti dálkového ovladače po dobu 1 minuty přístroj přepne zpět na hlavní obrazovku.

NASTAVENÍ PROVOZNIHO REŽIMU


On / Off

Dojde k zapnutí a vypnutí klimatizace a ventilátoru.

Stiskněte tlačítko  (On/Off) na dálkovém ovladači.

- Pokud je přístroj v provozu, je tlačítko On/Off osvětleno.

Po vypnutí přístroje podsvícení tlačítka On/Off zhasne.

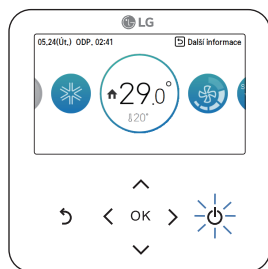

Provozní režim

Požadovaný provozní režim můžete snadno ovládat.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [**<**,**>**(doleva/doprava)] a zvolte provozní režim nebo kategorii nastavení Odchod z domova a stiskem tlačítka [**^**,**v** (nahoru/dolů)] nastavte provozní režim.

※ Ne všechny výrobky podporují všechny provozní režimy.


Režim	Popis
Chlazení	Vychladí místnost na požadovanou teplotu.
Odvlhčování	Odstraní vlhkost a vychladí místnost.
Topení	Vytopí místnost na požadovanou teplotu.
AI / Auto	Přístroj automaticky zvolí vhodnou rychlost ventilátoru podle teploty v místnosti.
Ventilátor	Víří vzduch v místnosti takový, jaký je, nevytváří studený vítr.
Výkonné chlazení	Silné a rychlé vychlazení.

Funkce chlazení

Minimální teplota nastavení režimu chlazení je 18 °C.

U některých typů pokojových klimatizačních jednotek lze požadovanou teplotu nastavovat po dílcích o velikosti 1°C nebo 0,5°C.

- Nastavte teplotu nižší, než je teplota v místnosti.
- Vnitřní teplota se zobrazuje na výchozí obrazovce dálkového ovladače.
- Pokud je zařízení nastaveno na teplotu vyšší, než je aktuální teplota v místnosti, zůstane jednotka v režimu chlazení, ale nezačne místnost chladit, dokud teplota v místnosti nestoupne nad nastavenou hodnotu.
- Pokud jednotka funguje v režimu chlazení a vy stisknete tlačítko [On/Off], chlazení se zastaví.

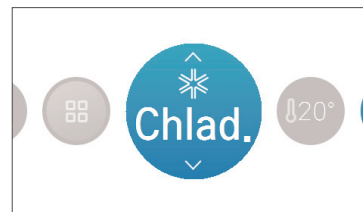

Co je funkce 3 minutové prodlevy?

Pokud chlazení zastavíte a přístroj hned znovu zapnete, nezačne hned vycházet proud studeného vzduchu. To je kvůli ochraně kompresoru chlazení.

Kompresor se spustí po 3 minutách a hned začne produkovat proud studeného vzduchu.

! POZNÁMKA

Kompresor se spustí po 3 minutách a hned začne produkovat proud studeného vzduchu.

V režimu chlazení můžete požadovanou teplotu nastavit v rozmezí 18°C ~ 30°C.

Doporučuje se rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou 5°C.

Režim topení

Minimální teplota nastavení pro režim topení je 16°C.

U některých typů pokojových klimatizačních jednotek lze požadovanou teplotu nastavovat po dílcích o velikosti 1°C nebo 0,5°C.

- Nastavte teplotu výše, než je teplota v místnosti.
 - Vnitřní teplota se zobrazuje na výchozí obrazovce dálkového ovladače.
 - Pokud je zařízení nastaveno na teplotu nižší než je aktuální teplota v místnosti, nebude vycházet proud horkého vzduchu, u některých výrobků nebude proud vzduchu vycházet vůbec a u jiných, když se zapne režim „pouze vzduch“.
- Pokud jednotka funguje v režimu topení a vy stisknete tlačítko [On/Off], topení se vypne.



! POZNÁMKA

V režimu topení můžete požadovanou teplotu nastavit v rozmezí 16°C ~ 30°C.


Režim topení funguje pouze u modelů pro chlazení/topení. V modelech určených pouze pro chlazení režim topení není.

Odvlhčovací režim

Výchozí otáčky ventilátoru v režimu odvlhčení jsou „nízké“.

Odvlhčení nemá samostatné nastavení požadované teploty.

- Pokud jednotka funguje v režimu odvlhčení a vy stisknete tlačítko [On/Off], odvlhčení se vypne.

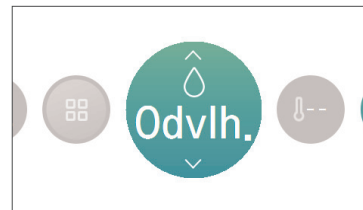

! POZNÁMKA


Pokud jednotku používáte v deštivém počasí nebo v období vysoké vlhkosti vzduchu, můžete současně používat režim odvlhčení i chlazení.

Ventilační režim

Jediné možné nastavení výchozích otáček ventilátoru je „vysoké“.

Režim „pouze ventilátor“ nemá vlastní nastavení požadované teploty.

- Pokud jednotka funguje v režimu ventilátoru a vy stisknete tlačítko [On/Off], ventilátor se vypne.

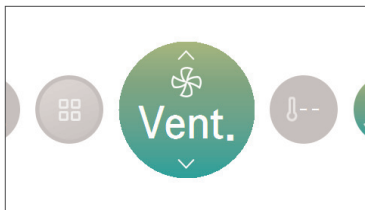

! POZNÁMKA

Ventilátor není závislý na rozdílu venkovní a vnitřní teploty, zajišťuje pouze cirkulaci vzduchu v místnosti.

AI / Automatický provoz

Výchozí teplota pro automatický provoz je 25 .


U výlučně chladičích modelů je počáteční nastavení teploty „Příjemná“.

U modelů pro chlazení/topení lze požadovanou teplotu nastavovat po dílcích 1 nebo 0,5 .

U modelů určených pouze k chlazení lze hodnotu nastavit v rozmezí od „teplý“ stav po „studený“ stav.

- Teplý
- Trochu teplý
- Příjemný
- Trochu studený
- Studený

- Pokud je jednotka v provozu na automatický režim, při stisku tlačítka [On/Off] se automatický provoz vypne.

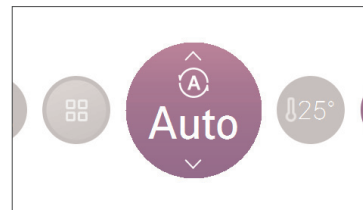

! POZNÁMKA

U jednotek pro chlazení/topení lze teplotu požadovanou pro automatický provoz nastavit v rozmezí 18°C ~ 30°C.

Pokud přístroj nefunguje, jak si přejete, zvolte jiný provozní režim.

Výkonné chlazení

Výkonné chlazení ochladí teplotu v místnosti rychle.

Požadovaná teplota: 18

Rychlost ventilátoru: Pro výkonnou ventilaci

Směr otáček ventilátoru: Po směru proudění

- Pokud během výkonného chlazení změníte nastavení požadované teploty, vypne se výkonné chlazení a přístroj pokračuje v režimu normálního chlazení.

- Pokud během výkonného chlazení stisknete tlačítko [On/Off], výkonné chlazení se zastaví, a pokud tlačítko [On/Off] stisknete znovu, zapne se režim běžného chlazení.



NASTAVENÍ PROVOZU – VENTILAČNÍ JEDNOTKA

Provozní režim

Ventilační jednotka (typu běžné ventilace nebo ventilace s přímým chlazením) používá tyto provozní režimy.

※ Ne všechny výrobky podporují všechny provozní režimy.

Režim	Klasifikace	Popis
Auto (Automatický)	Provozní režim ventilace – běžně podporovaný ventilátory.	Pro optimální automatický provoz měří vnitřní a venkovní teplotu.
HeatExchange (výměna tepla)		Jedná se o režim ventilace s přívodem a odvodem vzduchu před výměník tepla. Tento režim je vhodné používat v zimě nebo v létě, kdy je velký rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou.
Bypass (obtok)		Při tomto typu ventilace vzduch neprochází přes výměník. Tento režim je vhodný na jaro a podzim nebo při silném znečištění vnitřního vzduchu.
Chlazení	Klimatizační provozní režim – umožňuje ventilaci s přímým chlazením vzduchu	Chladí místnost na požadovanou teplotu.
Topení		Zajišťuje přísun teplého vzduchu do místnosti.
Automatický		Přístroj automaticky zvolí vhodnou rychlost ventilátoru podle teploty v místnosti.
Stop		Zastavuje provoz klimatizační jednotky zařízení.

Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [<.>] (doleva/doprava) a zvolíte kategorii provozního režimu, pak stiskem tlačítka [^, v] (nahoru/dolů) můžete požadovaný režim nastavit.



※ Provozního režimu klimatizační jednotky přímého Typ chlazení ventilace je složen odděleně od režimu větrání provozu.


NASTAVENÍ TEPLoty

Ovládání požadované teploty

Požadovanou teplotu můžete snadno nastavit.

• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [←,→] (nalevo/napravo) a zvolte požadovanou teplotní kategorii, pak stiskněte tlačítko [↑,↓] (nahoru/dolů) a nastavte požadovanou hodnotu teploty.

- Nastavení požadované teploty je možné v režimu chlazení, topení a v automatickém režimu.

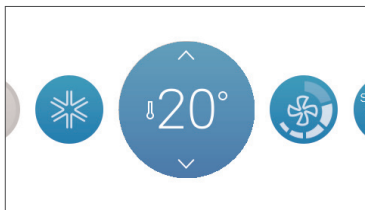

Režim	Popis
Chlazení	Pokud je požadovaná teplota vyšší než pokojová teplota, k chlazení nedojde. Nastavte teplotu nižší, než je teplota v místnosti. Teplotu můžete nastavit v rozmezí 18°C – 30°C.
Topení	Pokud je požadovaná teplota nižší než pokojová teplota, k vytápění nedojde. Nastavte teplotu výše, než je teplota v místnosti. Teplotu můžete nastavit v rozmezí 16°C – 30°C.
AI / Auto	U modelů určených pro topení i chlazení můžete teplotu nastavit v rozmezí 18°C – 30°C. U chladících zařízení můžete nastavit vzduch na Teplý, Trochu teplý, Odpovídající, Trochu studený a Studený.


! POZNÁMKA

Doporučuje se rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou 5°C.

Kontrola teploty v místnosti

Můžete si zkontrolovat aktuální teplotu v místnosti.

• Aktuální teplotu v místnosti si můžete zkontrolovat na hlavní obrazovce dálkového ovladače.

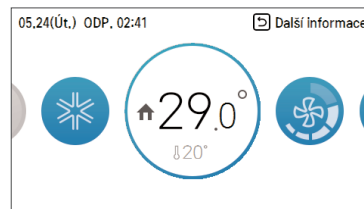

! POZNÁMKA

Rozložení teploty v prostoru, kde je dálkové ovládání nainstalováno, není rovnoměrné, takže může dojít k malému rozdílu mezi teplotou, kterou skutečně cítíte, a teplotou, kterou ukazuje dálkové ovládání.

V souladu s nastaveným typem ovládání


- 1 nastavovací bod
 - Pro stupně Fahrenheit: 34 – 99 °F
 - pod 34 °F: na displeji „LO“ (NÍZKÁ)
 - nad 99 °F: na displeji „HI“ (VYSOKÁ)
 - Stupně Celsia: 0,5 – 39,5 °C
 - pod 0,5 °C: na displeji „LO“ (NÍZKÁ)
 - nad 39,5 °C: na displeji „HI“ (VYSOKÁ)
- 2 nastavovací body
 - Zobrazované rozmezí pro teplotu místnosti
 - Pro stupně Fahrenheit: 52 – 99 °F
 - pod 52 °F: na displeji „LO“ (NÍZKÁ)
 - nad 99 °F: na displeji „HI“ (VYSOKÁ)
 - Stupně Celsia: 10,5 – 39,5 °C
 - pod 10,5 °C: na displeji „LO“ (NÍZKÁ)
 - nad 39,5 °C: na displeji „HI“ (VYSOKÁ)
 - Pro vnitřní teplotu pod 50°F (10°C) se zobrazí hodnota registrovaná termostatem (kabelovým).
- Kvůli umístění teplotního čidla může být mezi skutečnou a zobrazovanou teplotou místnosti rozdíl.

NASTAVENÍ VENTILÁTORU

Řízení rychlosti ventilátoru

Požadovanou rychlost ventilátoru můžete snadno ovládat.

- Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [<-> (doleva/doprava)] a zvolíte kategorii rychlosti ventilátoru, pak stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] můžete nastavit vlastní rychlost ventilátoru.
- Možnosti nastavení cirkulace vzduchu jsou Pomalá ↔ Nízká ↔ Střední ↔ Vysoká ↔ Výkonná ↔ Automatická.

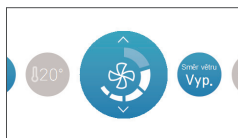

※ u některých provozních režimů některé hladiny rychlost ventilátoru nastavit nelze.

Řízení rychlosti ventilátoru - ventilace

Požadovanou rychlost ventilátoru můžete snadno ovládat.

- Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [<-> (doleva/doprava)] a zvolíte kategorii rychlosti ventilátoru, pak stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] můžete nastavit vlastní rychlost ventilátoru.
- Možnosti nastavení jsou nízká ↔ vysoká ↔ výkonná ↔ auto



※ Automatickou funkci ventilátoru lze použít pouze tehdy, pokud je instalován snímač kontaminace vzduchu (snímač oxidu uhličitého CO₂).

Ovládání proudu vzduchu

Požadovaný proud vzduchu můžete snadno ovládat.

- Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [<-> (doleva/doprava)] pro výběr kategorie proudu vzduchu, pak stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] nastavíte vlastní proud vzduchu.
- Vzduch cirkuluje nahoru/dolů ↔ doleva/doprava ↔ nahoru/dolů/doleva/doprava ↔ Komfortně ↔ Jen směrem dolů ↔ Jen směrem nahoru



※ U některých provozních režimů některé směry proudění vzduchu nastavit nelze.

PŘÍDAVNÝ PROVOZ – VENTILACE

Přídavný provoz

Přídavný provoz ventilátoru můžete měnit.

- Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [<-> (doleva/doprava)] a zvolíte kategorii přídavného provozu, pak stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] můžete přídavný provoz nastavit.



Přídavný provoz	Popis
Rychlý	Rychlé vyvětrání. Tímto expresním nastavením můžete funkci ventilace řídit efektivněji. Jedná se o přídavnou funkci ventilátoru.
Úspora energie	Při efektivní ventilaci zařízení šetří energii.

! POZNÁMKA

Přídavné funkce jsou pro běžné ventilační jednotky i ventilační jednotky s přímým chlazením stejné. Nastavení přídavných funkcí ventilační jednotky (čištění vzduchu / ohřivač / zvlhčování / automatický režim) je stejné jako u klimatizační jednotky.

NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ovládání externích zařízení

Jedná se o funkci nastavení výstupu pro ovládání externích zařízení.

- Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [<-> (doleva/doprava)] a zvolte kategorii ovládání externího zařízení, a pak stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] můžete nastavit vlastní výstup.



Režim	Popis
Zapnuto	Nastavení na „On“ (zapnuto) znamená, že je výstup pro externí zařízení v provozu.
Vypnout	Nastavení na „Off“ (vypnuto) znamená, že kontakt s externím zařízením není.
Auto (Automatický)	Nastavení na „auto“ (automatický provoz) volí výstup na externí zařízení podle hodnoty uživatelského nastavení logiky externího zařízení.

! POZNÁMKA

Prosíme používat tuto funkci jen tehdy, pokud je externí zařízení fyzicky připojeno.

Pokud externí zařízení připojeno není, nechte tuto funkci ve vypnutém stavu.

Další podrobnosti o nastavení ovládání externího zařízení jsou uvedeny v kapitole „uživatelská nastavení – nastavení logiky externího zařízení“.


NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ

Metoda zadání a nastavení dalších funkcí

V menu na obrazovce, stiskněte tlačítko [<-> (vlevo / vpravo)] zvolte přídatnou funkci kategorií a stiskněte tlačítko [OK] pro přesun do obrazovky doplňkových funkcí seznamu nastavení.


V dodatečném obrazovce seznamu nastavení funkce, pokud stisknete [^, v (vlevo / vpravo)] tlačítko, můžete zapnout / vypnout odpovídající přídatnou funkci. (Metoda 1)

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko [Zpět] přesunout do monitorovacího / dalšího obrazovce funkci a stiskněte [<-> (vlevo / vpravo)] tlačítko pro přesun do obrazovky doplňkových funkcí. V dodatečném funkční obrazovce zvolte přídatnou funkci kategorie pro nastavení, a pokud stisknete tlačítko [OK], můžete zapnout / vypnout odpovídající funkce. (Metoda 2)

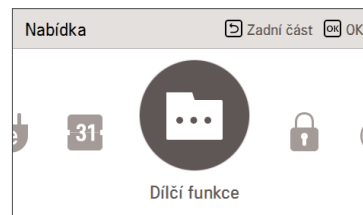

Úsporné nastavení

Funkce úsporného chlazení je funkce řízení teploty v místnosti během chlazení pro příjemný pocit uživatele při současné úspoře energie.

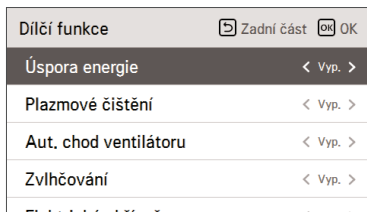


! POZNÁMKA

Funkce úspory energie je přídavná funkce a některé produkty ji neobsahují.
Tato funkce může být použita jen tehdy, pokud je přístroj zapnut v režimu chlazení.

Nastavení plazmového čištění

Díky této funkci bude vzduch v místnosti čistý a příjemný.

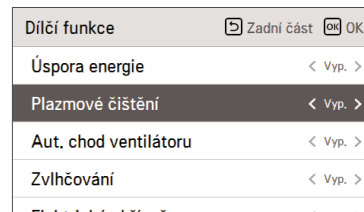


! POZNÁMKA

Funkce čištění vzduchu je přídavná funkce a některé produkty ji neobsahují.
Tato funkce může být použita jen tehdy, pokud je přístroj v provozu.
Pokud chcete zapnout pouze čištění vzduchu, zapněte tuto funkci v režimu wind only (pouze vzduch).

Automatické chod ventilátoru

Vybrat chod ventilátoru po provedení tepelné kontroly vnitřních jednotek.

Pokud je nastavena na "ON", provoz ventilátoru neustále po tepelném provozu vnitřních jednotek.

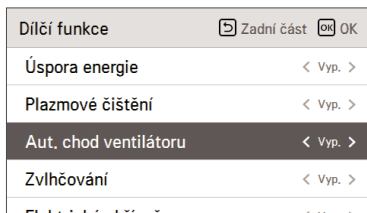


! POZNÁMKA

Ventilátor Automatická funkce je další funkce, a to nemusí být zobrazeny / provozována v některých produktech.

Nastavení zvlhčování vzduchu

Jedná se o funkci, která aktivuje zvlhčovač v přístroji v situaci, kdy je vzduch v místnosti suchý.


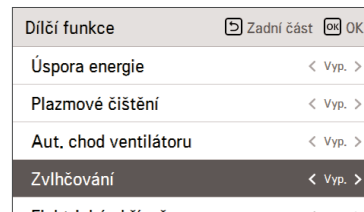


! POZNÁMKA

Funkce zvlhčování vzduchu je přídatná funkce a některé produkty ji neobsahují.

Nastavení ohřivače

Jedná se o funkci, která zvýší topný výkon zapnutím elektrického ohřivače v průběhu režimu topení.

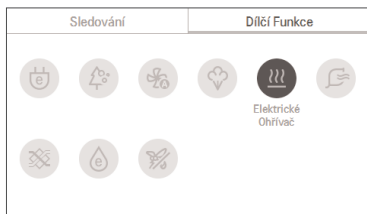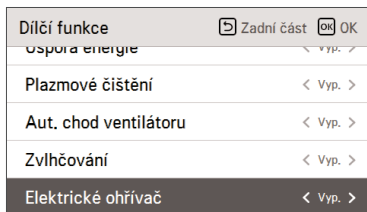


! POZNÁMKA

Zapnout lze pouze v průběhu režimu topení.

Funkce ohřivače je přídavná funkce a některé produkty ji neobsahují.

Nastavení čištění robotem

Funkce čištění robotem je funkce automatického čištění filtru čisticím prostředkem obsaženým v přístroji po určité době používání klimatizační jednotky.

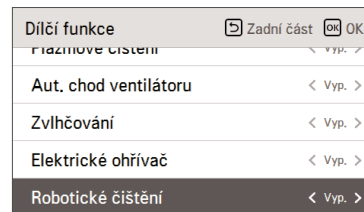


! POZNÁMKA

Lze nastavit na zapnutí po 30 sekundách po zastavení provozu.

Funkce čištění robotem je přídavná funkce a některé produkty ji neobsahují.

Ventilační sada

Funkce umožňuje provoz volitelného ventilačního sady s vnitřními jednotkami

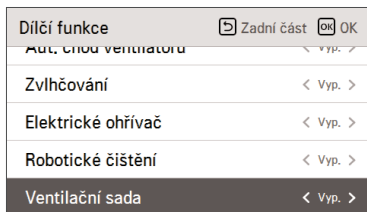


! POZNÁMKA

Funkce větrání kit je další funkce, a to nemusí být zobrazeny / provozován v některých produktech.

Chlazení Komfort

Tato funkce automaticky řídí intenzitu chlazení pro zachování příjemného pocitu bez vypnutí zařízení po dosažení nastavené požadované teploty vzduchu.

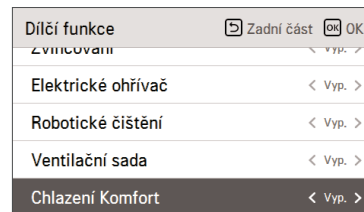



! POZNÁMKA

Funkce Chlazení Komfort je přídavná funkce a některé produkty ji neobsahují. Tato funkce může být použita jen tehdy, pokud je přístroj zapnut v režimu chlazení.

NASTAVENÍ ZÁMKU

Jak se zámek nastavuje

- V okně nabídky stisknete tlačítko [←>] (doleva/doprava) a zvolíte kategorii „nastavení zámku“, tlačítkem [OK] se přesunete na obrazovku nastavení zámku.
- V seznamu nastavení zámku můžete stiskem tlačítka [^, v] (nahoru/dolů) příslušnou funkci zámku zapínat a vypínat.

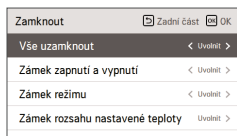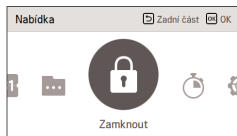

Nastavení zámku – vše, zapnutí/vypnutí, režim, rozsah teplot

- Tato funkce blokuje tlačítka dálkového ovladače, aby jej děti nebo jiné osoby nemohly používat bez dovolení.
- Tato funkce omezuje rozsah požadovaných teplot, který lze nastavit kabelovým dálkovým ovladačem.

Zámek	Popis
Vše uzamknout	Zamyká všechna tlačítka dálkového ovladače.
Zámek zapnutí a vypnutí	Zamyká tlačítko On/Off dálkového ovladače.
Zámek režimu	Zamyká tlačítko volby provozního režimu dálkového ovladače.
Zámek rozsahu teplot	Tato funkce omezuje rozsah požadovaných teplot, který lze nastavit kabelovým dálkovým ovladačem. Začne fungovat po stisku tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] Spodní limit: 16°C~30°C Horní limit: 18°C~30°C

! POZNÁMKA



Na dálkovém ovladači není viditelné tlačítko nastavení zámku rozsahu teplot, pokud je tento zámek nastaven centrálně.

Změna teploty externím zařízením se odrazí bez ohledu na zámek rozsahu teplot na dálkovém ovladači.

NASTAVENÍ ČASOVAČE



Volba a nastavení časovače

- V okně nabídky stisknete tlačítko [←>] (doleva/doprava) pro volbu kategorie časovače, a pak tlačítkem [OK] otevřete okno nastavení časovače.
- Ze seznamu nastavení časovače tlačítkem [^, v (nahoru/dolů)] zvolte časovač, který chcete nastavit, a tlačítkem [OK] si otevřete okno podrobností.
- Po nastavení hodnoty stiskem tlačítka [OK] časovač aktivujete.
- Jakmile po nastavení hodnoty stisknete tlačítko [Back] (zpět), změna hodnoty se neprojeví.

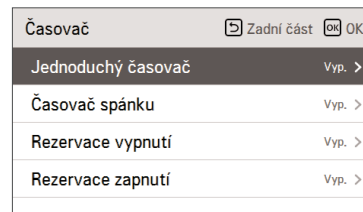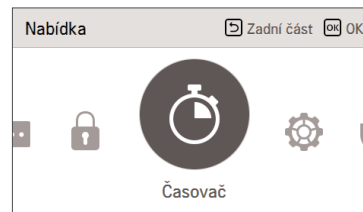

Jednoduchý časovač

Časovač můžete snadno nastavit v rozsahu od 1–7 hodin posunem o 1 hodinu.

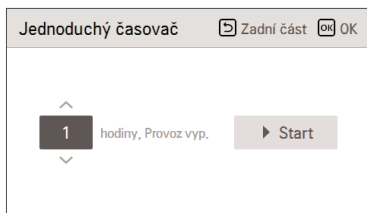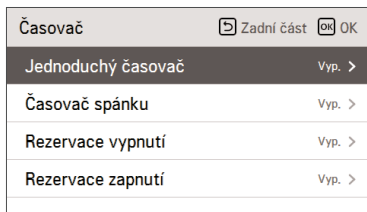

! POZNÁMKA



Pokud je zařízení v provozu, jednoduchý časovač ho po nastavené době vypne.

Pokud je zařízení mimo provoz, jednoduchý časovač ho po nastavené době zapne.

Pokud jednoduchý časovač před jeho spuštěním vypnete tlačítkem On/Off, nastavená doba časovače se vynuluje.

Časovač spánku

Časovač spánku je funkce, která bude udržovat klimatizaci nastavenou na režim spánku v provozu po určitý počet hodin a pak ho vypne.

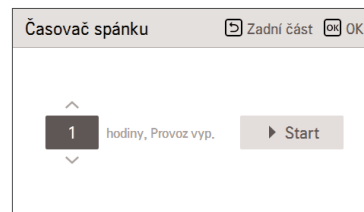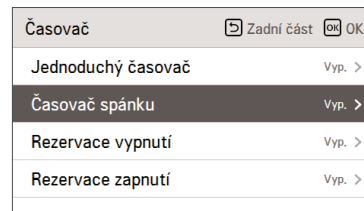

! POZNÁMKA

Časovač spánku můžete nastavit i během provozu zařízení.

Pokud časovač spánku před jeho spuštěním vypnete tlačítkem On/Off, nastavená doba časovače se vynuluje.

Rezervace zapnutí

Klimatizace se po stanovené době automaticky zastaví.

Časovač	Zadní část	OK
Jednoduchý časovač	Vyp. >	
Časovač spánku	Vyp. >	
Rezervace vypnutí	Vyp. >	
Rezervace zapnutí	Vyp. >	



Rezervace vypnutí	Zadní část	OK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↑ Hodina Minuta </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">DOP.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 5px;">1</div> : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 5px;">0</div> <div style="margin-left: 20px;">▶ Start</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↓ </div>		

! POZNÁMKA

I když časovač vypnutí před jeho spuštěním vypnete tlačítkem On/Off, nastavená doba časovače se nevynuluje.

Rezervace vypnutí

Klimatizace se ve stanoveném čase automaticky zapne.

Časovač	Zadní část	OK
Jednoduchý časovač	Vyp. >	
Časovač spánku	Vyp. >	
Rezervace vypnutí	Vyp. >	
Rezervace zapnutí	Vyp. >	



Rezervace zapnutí	Zadní část	OK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↑ Hodina Minuta </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">DOP.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 5px;">1</div> : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 5px;">0</div> <div style="margin-left: 20px;">▶ Start</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↓ </div>		


! POZNÁMKA

I když časovač zapnutí před jeho spuštěním vypnete tlačítkem On/Off, nastavená doba časovače se nevynuluje.

NASTAVENÍ ROZVRHU

Jak nastavit rozvrh


- V okně nabídky stisknete tlačítko [<->(doleva/doprava)] pro volbu kategorie rozvrhu, a pak tlačítkem [OK] otevřete okno nastavení rozvrhu.
- V okně nastavení rozvrhu tlačítkem [^, v (nahoru/dolů)] zvolte nabídku, kterou chcete nastavit, a stiskem tlačítka [OK] si otevřete okno podrobností.

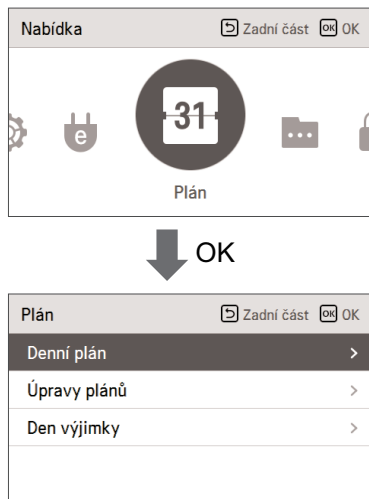


Denní plán

Toto je funkce kontroly stavu časovače (rozvrhu) uloženého v dálkovém ovladači.


- V seznamu rozvrhů zvolte kategorii stavu denního plánu a stiskněte [OK] pro otevření okna podrobnosti stavu denního plánu.
- Tlačítkem [<->(doleva/doprava)] dálkového ovladače můžete zkontrolovat informace časovače pro jiné dny.

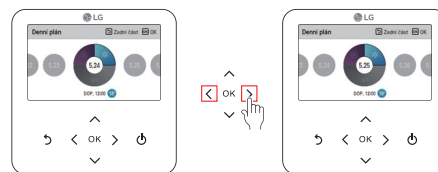

- Tlačítkem [^, v (nahoru/dolů)] dálkového ovladače můžete zkontrolovat informace jiných časovačů pro daný den.

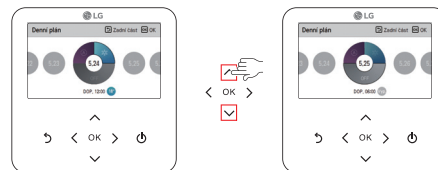

- Zvolte informace časovače a stiskněte tlačítko [OK] pro otevření okna úprav příslušného časovače.

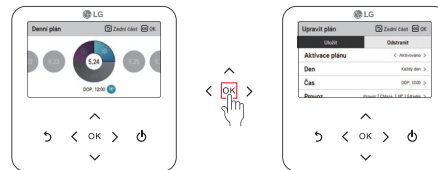


! POZNÁMKA

Pokud na obrazovce denního plánu příslušné datum označíte jako výjimku, pak i když bude časovač (rozvrh) nastaven, nastavení se neprovede. Doporučuje se maximálně 5 rozvrhů za den.

Zobrazení a úprava rozvrhu

Toto je funkce kontroly stavu časovače (rozvrhu) uloženého v dálkovém ovladači.


- V seznamu rozvrhů zvolte kategorii stavu denního plánu a stiskněte [OK] pro otevření okna podrobností stavu denního plánu.
- Tlačítkem [←,→] (doleva/doprava) dálkového ovladače můžete zkontrolovat informace časovače pro jiné dny.

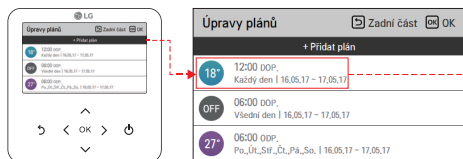


Zkontrolovat můžete informace o provozu nastaveného časovače: zapnuto/vypnuto, provozní režim, požadovaná teplota, doba nastavenou pro časovač, období a den v týdnu.

- Uložené informace časovače můžete upravovat.

- Zvolte možnost úprav rozvrhu tlačítkem [↖,↘] (nahoru/dolů) a stiskem tlačítka [OK] si otevřete okno úprav.

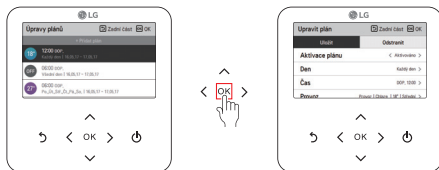

- V okně úprav můžete zkontrolovat, změnit nebo odstranit nastavení jednotlivých podrobností příslušného rozvrhu.
- Jakmile některou informaci změňte, musíte ji uložit.

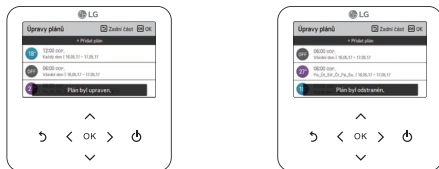

< změna rozvrhu >


< odstranění rozvrhu >

Zobrazení a úprava rozvrhu – Přidat nový rozvrh


Popis postupu přidání nového rozvrhu




Krok 1. Nastavení období

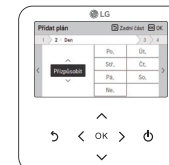

Krok 2. Nastavení dne v týdnu

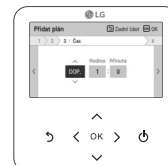

Krok 3. Nastavení doby

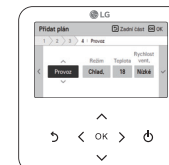

Krok 4. Nastavení provozního režimu



Přidání rozvrhu je dokončeno

V kroku 1 se nastavuje období pro použití funkce časovače.

V kroku 2 se nastavuje den v týdnu, kdy má být časovač použit.

- Můžete zvolit „Každý den“ / „Vikend“ / „Pracovní dny“ / „Individuální volba“.

V kroku 3 se nastavuje doba spuštění časovače.

V kroku 4 se nastavují provozní informace časovače.

- Zvolíte-li „Stop“, nemůžete nastavit režim / teplotu / otáčky ventilátoru.

Po dokončení kroků 1-4 se objeví zpráva „rozvrh přidán“ a znovu se otevře obrazovka Zobrazení a úprava rozvrhu.

Den výjimky

Tato funkce časovač automaticky vypne pro nastavený den.

- V seznamu nastavení zvolte kategorii Den výjimky a stiskem tlačítka [OK] se přesuňte do okna podrobnosti pro určení Dne výjimky.
- V tomto okně můžete zkontrolovat, přidávat, měnit a odstraňovat informace o dnech, kdy má být uplatněna výjimka. Tyto informace jsou uloženy v dálkovém ovladači.
- Pro přidání Dne výjimky v okně Podrobnosti registrace dne výjimky zadejte rok/měsíc/den výjimky a pro uložení stiskněte tlačítko [OK].
- Zvolte Den výjimky, který chcete upravit, tlačítkem [^, v (nahoru/dolů)], pomocí tlačítka [OK] otevřete okno úprav.





- V okně úprav dne výjimky můžete obsah nastavení dne výjimky zkontrolovat, změnit nebo odstranit.
- Po provedení změny je třeba nové zadání uložit.

ENERGIE

Jak zadat energii


- V okně nabídky stiskem tlačítka [<,>(doleva/doprava)] zvolte kategorii energie a tlačítkem [OK] si otevřete příslušný seznam.

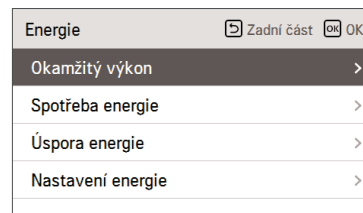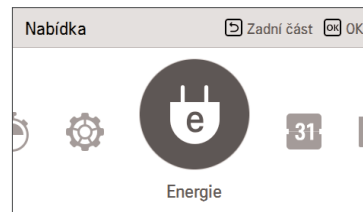

Kontrola aktuální spotřeby

Tato funkce kontroluje aktuální spotřebu energie zařízením.

- ※ Určení není zcela přesné, proto používejte tento údaj jen pro informaci.
- V seznamu možností zvolte „aktuální spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete obrazovku podrobnosti.

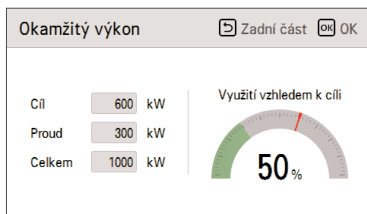

- Nastavit lze cílovou hodnotu a celkovou hodnotu.
- Poměr použití ve srovnání s cílovou hodnotou je vyjádřen vzorcem $\text{aktuální}/\text{cílová} \cdot 100$.
- ※ Jak nastavit energii, se dozvíte v kapitole „nastavení energie“.


! POZNÁMKA

Aktuální spotřeba: aktuální spotřeba energie zařízením.



Spotřeba energie

Můžete zkontrolovat celkovou spotřebu energie zařízením (podle provozní doby z celkové spotřebované energie).

- ※ Určení není zcela přesné, proto používejte tento údaj jen pro informaci.
- V seznamu možností zvolte „aktuální spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete obrazovku podrobností.

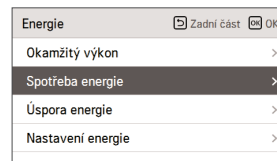

- Na této obrazovce stisknete tlačítko [$<$, $>$] (doleva/doprava) a otevřete si okno provozní doby zařízení a spotřeby energie.

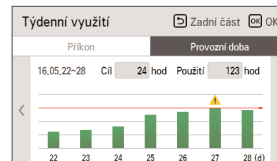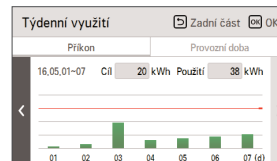




- Jednotkou provozní doby jsou hodiny (hod.) a jednotkou spotřeby energie jsou kilowatthodiny (kWh).
- Spotřebu energie lze ověřit po připojení k vnitřní jednotce, která podporuje funkci zobrazení spotřeby energie.

Seznam	Popis	
	Spotřeba energie	Provozní doba
Meziroční využití	Spotřeba se zobrazí v porovnání se stejným obdobím minulého roku.	Provozní doba se zobrazí v porovnání se stejným obdobím minulého roku.
Týdenní využití	Zobrazuje denní spotřebu energie v aktuálním měsíci.	Zobrazuje denní dobu provozu v aktuálním měsíci.
Měsíční využití	Zobrazuje týdenní spotřebu energie v aktuálním měsíci.	Zobrazuje týdenní dobu provozu v aktuálním měsíci.
Roční využití	Zobrazuje měsíční spotřebu energie v aktuálním roce.	Zobrazuje měsíční dobu provozu v aktuálním roce.

Úspora energie - časovač obnovy nastavené teploty

Jedná se o funkci návratu k požadované teplotě po nastaveném čase úsporného provozu zařízení.

- V seznamu možností zvolte „aktuální spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete obrazovku podrobností.
- Ze seznamu zvolte kategorii „obnova nastavené teploty“ a tlačítkem [OK] si otevřete okno nastavení časovače obnovy nastavené teploty.

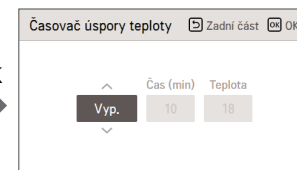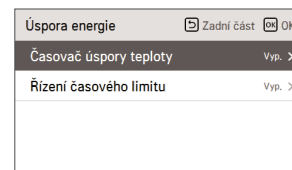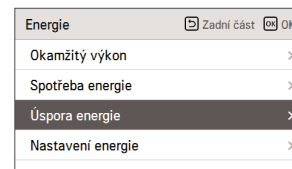

- Je-li funkce zapnutá, můžete nastavit dobu (10 minut ~ 120 minut, po 10 minutách) a teplotu (18°C ~ 30°C), a nastavené hodnoty uložit tlačítkem [OK].
- Pokud tento časovač zapnete, po nastavené době úspory se v místnosti obnoví nastavená požadovaná teplota.


! POZNÁMKA

Pokud je současně nastaven zámeček teplotního rozsahu na dálkovém ovladači nebo centrální zámeček rozsahu teplot, nemusí se požadovaná teplota obnovit.

Úspora energie - ovládání časového limitu

Tato funkce zastaví provoz zařízení po nastavené době provozu pro úsporu energie.

- Ze seznamu zvolte kategorii „ovládání časového limitu“ a tlačítkem [OK] si otevřete okno nastavení ovládání časového limitu.

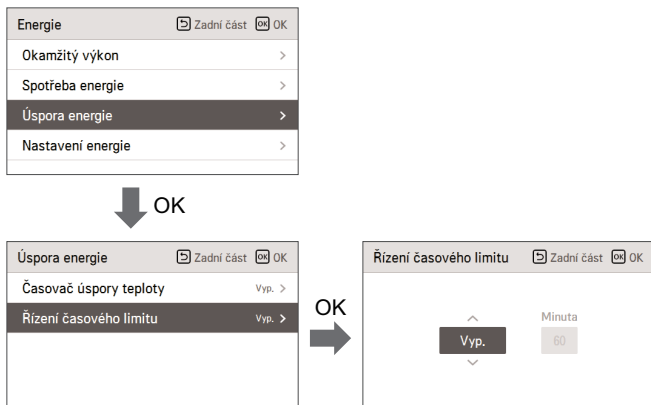

- V okně podrobností můžete funkci ovládání časového limitu zapínat a vypínat. Pokud ji zapnete, můžete nastavit dobu v rozmezí 30 minut ~ 540 minut po 30 minutových jednotkách a po nastavení stiskem tlačítka [OK] nastavenou hodnotu uložit. Pokud místo tlačítka [OK] stisknete tlačítko [Back] zpět, nastavená hodnota se neuloží a otevře se opět okno seznamu.
- Pokud bude časový limit zapnut, po nastavené době se provoz zařízení zastaví.


! POZNÁMKA

Pokud je současně nastaven zámek provozu na dálkovém ovladači, funkce ovládání časového limitu se neuplatní.

Úspora energie - nastavení kapacity venkovní jednotky

Touto funkcí se nastavuje kapacita venkovní jednotky.

- V seznamu možností zvolte „aktuální spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete obrazovku podrobností.
- V seznamu zvolte „nastavení kapacity venkovní jednotky“ a stiskem tlačítka [OK] se přesuňte do okna nastavení kapacity venkovní jednotky.

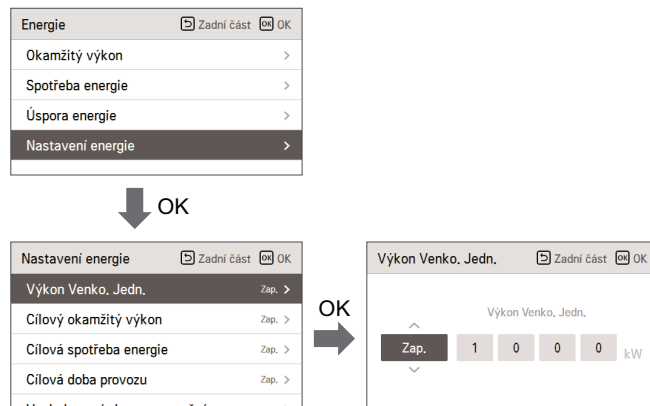

- V okně podrobností můžete kapacitu venkovní jednotky zapnout nebo vypnout. Je-li funkce zapnutá, můžete si nastavit kapacitu venkovní jednotky (minimum je 1kW), a pokud po nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavená hodnota se uloží. Pokud místo tlačítka [OK] stisknete tlačítko [Back] zpět, nastavená hodnota se neuloží a otevře se opět okno seznamu.
- Pokud je zapnuté nastavení kapacity, v okně „okamžité spotřeba“ je tato kapacita zobrazena jako „celková“.
- Kapacita venkovní jednotky je uvedena na štítku zařízení.
 - Pro jednotlivé produkty a sady produktů první 3 číslice označení modelu znamenají kapacitu venkovní jednotky, např.) pro jednotku ABC1019..., je hodnota kapacity zařízení 10,1kW
 - V případě sady venkovních jednotek první 2 číslice označují sadu < 0,75 je kapacita jedné venkovní jednotky, např.) pro jednotku ABCD101..., se tedy jedná o celkovou kapacitu 10 jednotek * 0,75 = 7,5kW
- Uživatelé TMS najdou celkovou kapacitu označenou na displeji TMS.

! POZNÁMKA



Podle uživatelského zadání se může skutečná kapacita jednotky lišit.

Úspora energie - nastavení cílové okamžité spotřeby.

Zde lze nastavit cílovou hodnotu okamžité spotřeby energie.

Můžete nastavit cílovou spotřebu, abyste zjistili, jaký je skutečný stav spotřeby energie zařízením.

- V seznamu nastavení energie zvolte možnost „cílová okamžitá spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete příslušné okno nastavení.

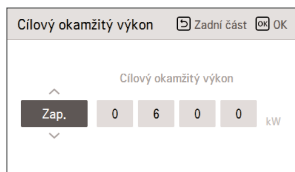
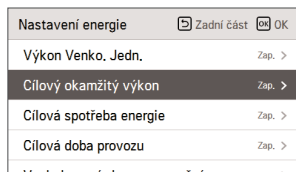


- V tomto okně můžete tlačítkem „On/Off“ nastavit cílovou okamžitou spotřebu. Je-li možnost zapnutá, můžete cílovou okamžitou spotřebu nastavit (minimum je 1kW), a pokud pak stisknete tlačítko [OK], nastavená hodnota se uloží.
 - Pokud je nastavena kapacita venkovní jednotky, bude se maximální hodnota rovnat této kapacitě venkovní jednotky.
 - Pokud kapacita venkovní jednotky nastavena není, je maximální hodnota 9999kW
 - Pokud místo tlačítka [OK] stisknete tlačítko [Back] zpět), nastavená hodnota se neuloží a otevře se opět okno seznamu.
- Pokud je zapnuté nastavení kapacity, v okně „okamžitá spotřeba“ je tato kapacita zobrazena jako „celková“.

Úspora energie - cílová celková spotřeba

Tato funkce slouží k nastavení cílové hodinové spotřeby energie zařízením.

- V seznamu nastavení energie zvolte možnost „cílová okamžitá spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete příslušné okno nastavení.

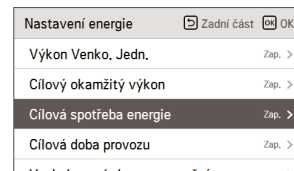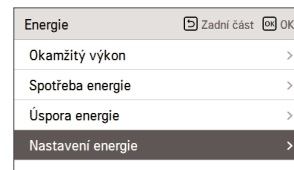


- V tomto okně můžete tlačítkem „On/Off“ nastavit cílovou okamžitou spotřebu. Je-li možnost zapnutá, můžete cílovou spotřebu nastavit (minimum je 1kW, maximum 100 kWh), a pokud pak stisknete tlačítko [OK], nastavená hodnota se uloží. Pokud místo tlačítka [OK] stisknete tlačítko [Back] zpět), nastavená hodnota se neuloží a otevře se opět okno seznamu.
- Pokud je zapnuté nastavení cílové celkové spotřeby energie, zobrazí se jako cílová hodnota spotřeby energie zařízením.
 - Denní cílová spotřeba: Denní cílová spotřeba pro týdenní provoz
 - Týdenní cílová spotřeba: Týdenní cílová spotřeba pro měsíční provoz (denní cílová spotřeba * 7)
 - Měsíční cílová spotřeba: Měsíční cílová spotřeba pro roční provoz (denní cílová spotřeba * 31)

Úspora energie – cílová doba provozu

Zde lze nastavit cílovou hodnotu okamžité spotřeby energie.

Nastavením cílové hodnoty můžete zjistit skutečný stav spotřeby energie zařízením.

- V seznamu nastavení energie zvolte možnost „cílová okamžitá spotřeba“ a tlačítkem [OK] si otevřete příslušné okno nastavení .




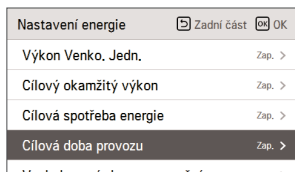


- V tomto okně můžete tlačítkem „On/Off“ nastavit cílovou okamžitou spotřebu .
Je-li možnost zapnutá, můžete cílovou dobu provozu nastavit (minimum je 1 hod., maximum 24 hod.), a pokud pak stisknete tlačítko [OK], nastavená hodnota se uloží.
Pokud místo tlačítka [OK] stisknete tlačítko [Back] zpět), nastavená hodnota se neuloží a otevře se opět okno seznamu.
- Pokud je zapnuté nastavení cílové doby provozu, zobrazí se jako cílová hodnota doby provozu v okně spotřeby energie zařízením.
 - Denní cílová hodnota: Denní cílová hodnota pro týdenní využití
 - Týdenní cílová hodnota: Týdenní cílová hodnota pro měsíční využití (denní cílová hodnota * 7)
 - Měsíční cílová hodnota: Měsíční cílová hodnota pro roční využití (denní cílová hodnota * 31)

Nastavení energie - nastavení alarmu vyskakovací

Jedná se o funkci nastavit, zda chcete použít spotřebu energie cíl a cílové operace časové okno oznámení pop-up.

- V seznamu nastavení energetického vyberte "target provozní čas" kategorií a stisknete tlačítko [OK] pro přesun do nastavení cílové doba provozu obrazovce.
- V kontextovém seznamu oznámení, zvolte "Oznámení o spotřebě energie cíl nebo cílová doba provozu oznámení" kategorie, a stisknete tlačítko [OK] pro přesun do obrazovky detail nastavení.

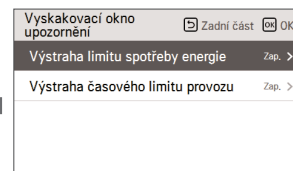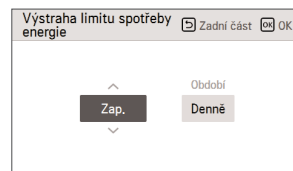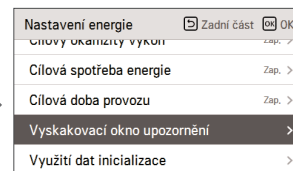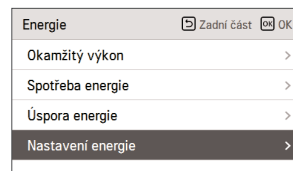

- Můžete nastavit upozornění vyskakovací okno jako "denní" , týdenní " , měsíční " .
- Po nastavení, pokud stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a přesune se na předchozí obrazovku.
- Je-li oznámení spotřeba energie cíl nastaven na "Zap, denní"
- Používá-li se denní požadovanou spotřeba energie je 80%, 90%, 95% a 100% výkonu za den, zobrazí se vyskakovací okno.
- Je-li oznámení cílový provozní doba nastavena na "Zapnuto, denní"
- Je-li výrobek provozován na denní požadovanou provozní doba je 80%, 90%, 95% a 100%, objeví se vyskakovací okno.


! POZNÁMKA

Objeví se pop-up hlášení jednou za hodinu.

Úspora energie – inicializace údajů o používání zařízení

Tato funkce inicializuje všechny informace o spotřebě energie a době provozu.

- V seznamu nastavení energie zvolte „inicializace dat spotřeby“ a stiskněte tlačítko [OK] pro přesun do okna inicializace dat spotřeby energie.

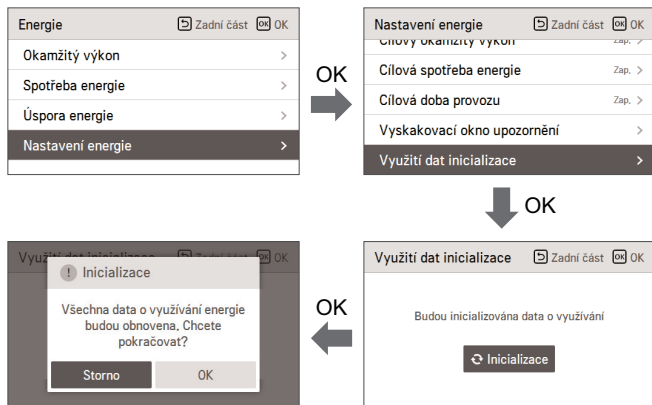


- Pokud ve vyskakovacím okně inicializace stisknete tlačítko „check“ (kontrola), všechny dříve uložené údaje o spotřebě a době provozu se vymažou.

NASTAVENÍ FUNKCE

Jak otevřít nastavení funkce

Pro vstup do nabídky dole na obrazovce musíte zadat nabídku nastavení funkce následujícím způsobem.

- V okně nabídky stiskněte tlačítko [<,>] (doleva/doprava) a zvolte kategorii nastavení. Tlačítkem [OK] si pak otevřete seznam nastavení.
- V seznamu nastavení zvolte kategorii nastavení funkce a stiskem tlačítka [OK] si otevřete seznam pro nastavení funkce.

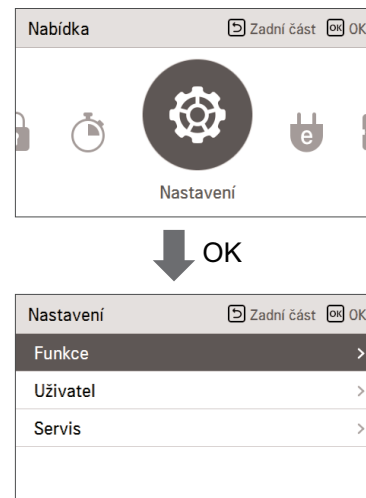


Nastavení funkce

Nabídka	Popis
Nastavení postavení lopatek ventilátoru	Tímto nastavením můžete řídit úhel proudu vzduchu.
Nastavení elevační mřížky	Jedná se o funkci, která ovládá elevační mřížku za účelem čištění filtru vnitřní jednotky.
Nastavení čištění robotem	Funkce čištění robotem je funkce automatického čištění filtru čisticím prostředkem obsaženým v přístroji po určité době používání klimatizační jednotky. Nastavuje manuální nebo automatický provoz čištění robotem. Můžete je nastavit na 30 sekund po zastavení provozu.
Nastavení automatického odvlhčování	Tato funkce slouží k odstraňování vlhkosti a plísní vysoušením vnitřku vnitřní jednotky po provozu chlazení a při vypnutí zařízení.
Kontrola stavu a inicializace filtru	Když přijde čas čištění filtru vnitřní jednotky, objeví se okno pro čištění filtru a můžete ji odstranit jedině provedením čištění.
Nastavení změny teploty	Tato funkce nastavuje teplotu pro automatický přechod mezi chlazením a topením na základě teploty v provozním režimu AI.
Párování Wi-Fi	Toto je funkce párování Wi-Fi modulu připojeného k vnitřní jednotce.
Nastavení udržení komfortu	Tato funkce nastavuje hodnotu udržované komfortní teploty na venkovní jednotce.
Snížení hluku chladiwa venkovní jednotky	Tato funkce nastavuje snižování hluku chladiwa venkovní jednotky.
Nastavení režimu rozmrazování	Toto je funkce pro nastavení provozního režimu rozmrazování venkovní klimatizační jednotky.
Nastavení chytré řízení zatížení	Tato funkce nastavuje hodnotu pro inteligentní řízení zátěže venkovní jednotky. (Inteligentní řízení zátěže je funkce vypočítávající a řídicí potřebný výkon klimatizace z hodnot vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti.)
Nastavení čas režim nízká hlučnost	Tato funkce nastavuje začátek a konec doby provozu venkovní jednotky v tichém režimu.
Nová rychlost ventilátoru "Auto"	Funkce nastavení automatického provozu ventilátoru vnitřní jednotky podle teploty.
Nastavení doby prodlevy (jen pro ventilaci)	Funkce nastavení zpožděného zapnutí ventilátoru.
Půlnocní chlazení vzduchem (rozhraní větrání)	Tato funkce slouží pro odvádění vzduchu z místnosti a dodavku chladného okolního vzduchu do místnosti během letních nocí, aby došlo k uspoře energie.

Nastavení úhlu lopatek ventilátoru

Tímto nastavením můžete ovládat směr proudu vzduchu.

- V okně seznamu nastavení funkce stisknete tlačítko [^, v (nahoru/dolů)] a zvolíte kategorii nastavení úhlu lopatek ventilátoru, stiskem tlačítka [OK] se dostanete do okna zvětšování/zmenšování úhlu náklonu lopatek.

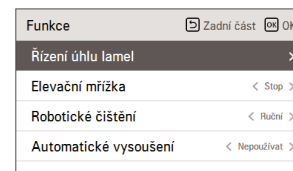

- V okně podrobnosti stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] zvolte „jednotlivé nastavení“, „celkové nastavení“ nebo „standardní nastavení“.
 - Tlačítkem [<, > (nalevo/napravo)] vyberte lopatku.
 - Vybraná lopatka se bude natáčet. Vyberte natáčející se lopatku.
 - Stiskem tlačítka [^, v (nahoru/dolů)] zvolte požadovaný úhel proudění vzduchu a pro uložení nastavené hodnoty stisknete tlačítko [OK].
 - Rozsah nastavení úhlu lopatek je podle modelu buď 5, nebo 6 stupňový.
- ※ Pokud nestisknete tlačítko [OK], zvolený úhel nastavení lopatek se nepoužije.

Řízení	Popis
Každý	Nastavuje individuálně každou lopatku.
Vše	Nastavuje současně úhel všech lopatek ventilátoru.
Standardní	Nastavuje úhel lopatek na tovární nastavení.


! POZNÁMKA

Některé modely mají ventilátor jen o 1 nebo 2 lopatkách.

Nastavení elevační mřížky

Jedná se o funkci, která ovládá elevační mřížku za účelem čištění filtru vnitřní jednotky.

- Pokud po zastavení chodu zařízení použijete tlačítko [<,>(doleva/doprava)] pro volbu hodnoty nastavení, změní se provozní stav mřížky.

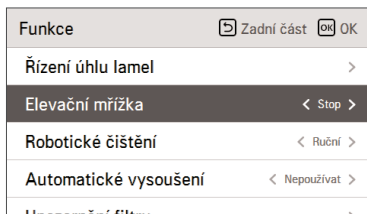

Hodnota	Popis
Nahoru	Zvedne elevační mřížku směrem k zařízení
Stop	Zastaví pohyb elevační mřížky
Dolů	Spustí elevační mřížku k podlaze


! POZNÁMKA

U některých modelů tato nastavovací funkce nemusí fungovat.

Nastavení čištění robotem

Funkce čištění robotem je funkce automatického čištění filtru čisticím prostředkem obsaženým v přístroji po určité době používání klimatizační jednotky. Nastavuje manuální nebo automatické zapnutí čištění robotem.

- Lze nastavit na zapnutí po 30 sekundách po zastavení provozu zařízení.
- Hodnoty můžete nastavit tlačítkem [<,>(doleva/doprava)] takto.

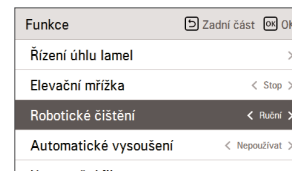

Hodnota	Popis
Auto (Automatický)	Provede čištění robotem automaticky po uplynutí celkové doby provozu vnitřní jednotky 30 hodin.
Manuál	Provede čištění robotem po manuálním zapnutí.


! POZNÁMKA

Funkce nastavení robotického čištění nemusí u některých výrobků pro vnitřní použití fungovat.

Nastavení automatického odvlhčování

Tato funkce slouží k odstraňování vlhkosti a plísní vysoušením vnitřku vnitřní jednotky po provozu chlazení a při vypnutí zařízení.

- Hodnoty můžete nastavit tlačítkem [<,>(doleva/doprava)] takto.

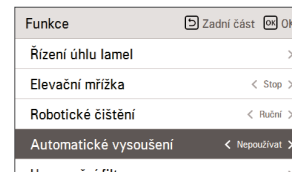

Hodnota	Popis
Používat	Použití funkce automatického odvlhčování
Nepoužívat se	Funkce automatického odvlhčování se nepoužívá


! POZNÁMKA

Funkce automatického odvlhčování nemusí u některých výrobků fungovat.

Kontrola označení a inicializace filtru

Když přijde čas čištění filtru vnitřní jednotky, objeví se okno pro čištění filtru a můžete ji odstranit jediné provedení čištění.

- V seznamu nastavení funkcí zvolte „kontrolu stavu a inicializace filtru“ a tlačítkem [OK] si otevřete okno podrobnosti.

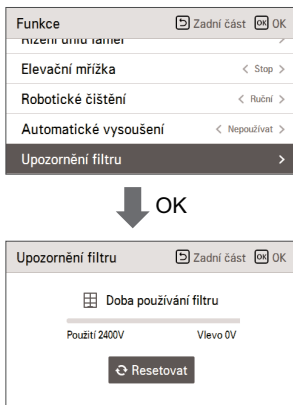

Značka Filtru	Popis
Dobrý	Doba používání 70% nebo méně
Normální	Doba používání 71–80%
VÝSTRAHA	Doba používání 81–99%
Špatný	Doba používání 100%

- Když přijde čas čištění filtru, zobrazí se výzva „Vyčistit nebo vyměnit filtr“. Otevřete okno „kontroly stavu a inicializace filtru“.

- Pokud je jednotka vybavena funkcí zobrazování zbývajících doby do čištění filtru, pak můžete okno kontroly stavu a inicializace filtru otevřít i bez zobrazení této výzvy.

- Pokud je jednotka vybavena funkcí zobrazování zbývajících doby do čištění filtru, pak se v okně kontroly stavu a inicializace filtru dozvíte, jak dlouho je filtr používán a kolik času zbývá do jeho výměny (vyčištění).


! POZNÁMKA

- Některé modely jsou vybaveny funkcí „zbývajících doba do výměny filtru“, kterou lze použít v rámci kontroly stavu filtru.
- Znečištěný filtr zvyšuje náklady na vychlazení nebo ohřev prostoru.
- Výzva ke kontrole filtru po nějaké době zmizí, aniž by byla potřeba filtr vyčistit.

Nastavení změny teploty

Tato funkce nastavuje teplotu pro automatický přechod mezi chlazením a topením na základě teploty v provozním režimu AI.

- V seznamu nastavení funkcí zvolte kategorii Změna teploty a stisknete tlačítko [OK] pro otevření okna podrobnosti.

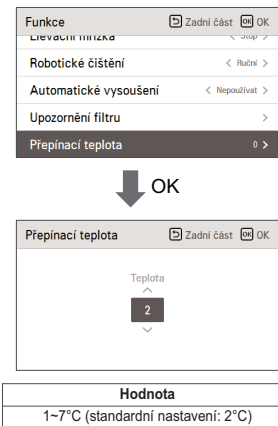


- Tato funkce je dostupná pouze v přístroji pro chlazení/topení.

Příklad použití funkce změny teploty

Podmínka

- 1) Režim: AI
- 2) Teplota: 22
- 3) Změna teploty: 3 → Rozdíl teplot 3

※ V případě splnění uvedených podmínek bude zařízení fungovat tak, jak ukazuje graf.



! POZNÁMKA

Tato funkce nemusí fungovat u všech modelů.

Nastavení párování Wi-Fi

Toto je funkce párování Wi-Fi modulu připojeného k vnitřní jednotce.

- V seznamu nastavení funkcí zvolte kategorii Párování Wi-Fi a stiskněte tlačítko [OK] pro otevření okna podrobností.
- Pokud zvolíte možnost „Použit“ a stisknete tlačítko [OK], vytvoří se vyskakovací okno párování Wi-Fi. pro vyžádání párování zvolte „kontrolu“ a stiskněte tlačítko [OK].




! POZNÁMKA

Funkce nastavení Wi-Fi nemusí fungovat u všech modelů.

Nastavení udržení komfortu

Tato funkce nastavuje provozní hodnotu venkovní jednotky na udržení požadovaného teplotního komfortu.

- Pomocí tlačítka [<.>(doleva/doprava)] můžete zvolit tyto hodnoty.

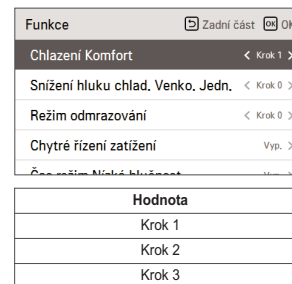


! POZNÁMKA

Tato funkce udržení komfortu není použitelná pro ovládání sady jednotek. Tato funkce Nastavení udržení komfortu je dostupná pouze u některých modelů.

Snižování hluku chladiva venkovní jednotky

Tato funkce nastavuje snižování hluku chladiva venkovní jednotky.

- Hodnoty můžete nastavit tlačítkem [<.>(doleva/doprava)] takto.

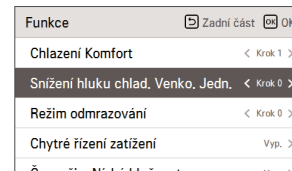

! POZNÁMKA


Funkci snižování hlučnosti chladiva venkovní jednotky lze nastavit pouze tehdy, pokud je funkce M/S (hlavní/podřízená) venkovní jednotky při instalaci nastavena na „Master“ (hlavní jednotka).

Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Nastavení funkce rozmrazování

Mění funkci rozmrazování venkovní jednotky.

- Hodnoty změňte použitím tlačítka [**<**,**>**](doleva/doprava)].

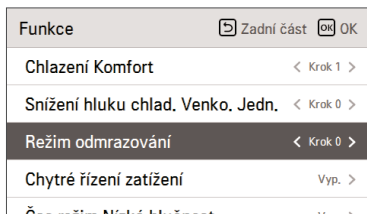

Hodnota	Krok 0	nepoužívejte
	Krok 1	Nucené odstraňování sněhu
	Krok 2	Rychlé rozmrazení
	Krok 3	Nucené odstraňování sněhu + rychlé rozmrazení

! POZNÁMKA

Funkci rozmrazování venkovní jednotky lze nastavit pouze tehdy, pokud je funkce M/S (hlavní/podřízená) venkovní jednotky při instalaci nastavena na „Master“ (hlavní jednotka).



Funkce rozmrazování je k dispozici pouze u některých modelů.

Nastavení chytré řízení zatížení (SLC)

Mění hodnotu pro inteligentní řízení zátěže venkovní jednotky.

(Inteligentní řízení zátěže je funkce vypočítávající a řídicí potřebný výkon klimatizace z hodnot vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti pro její efektivní provoz.)

- V seznamu nastavení funkce zvolte kategorii Nastavení inteligentního řízení zátěže a stiskněte tlačítko [OK] pro otevření okna podrobností.

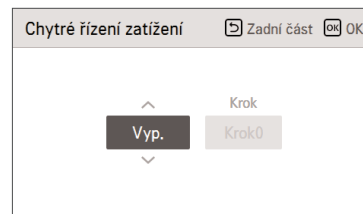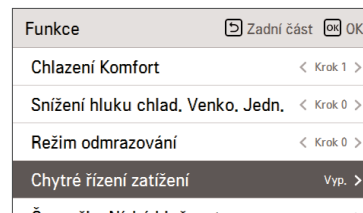

Hodnota	Vypnut	Krok 0
		Krok 1
	Zapnuto	Krok 2
		Krok 3

- Pokud je SLC v provozu, zobrazí se na obrazovce rozšířených monitorovacích informací „Pod inteligentním řízením zátěže“.

! POZNÁMKA



Funkci inteligentního řízení zátěže lze nastavit pouze tehdy, pokud je funkce M/S venkovní jednotky při instalaci nastavena na „Master“ (hlavní jednotka).

Funkce inteligentního řízení zátěže je k dispozici pouze u některých modelů.

Nastavení čas režim nízká hlučnost

Tato funkce nastavuje začátek a konec doby provozu venkovní jednotky v tichém režimu.

- V seznamu nastavení funkcí zvolte kategorii Doba provozu venkovní jednotky v tichém režimu a stiskněte tlačítko [OK] pro otevření okna podrobnosti.
- Po nastavení začátku a konce se stiskem tlačítka [OK] vrátíte na předcházející úroveň.
- Pokud je nastavená doba zahájení tichého provozu rovna aktuálnímu okamžiku, přepne se venkovní jednotka do režimu tichého provozu a na obrazovce monitorování se objeví hlášení „režim tichého provozu venkovní jednotky“.
- Jakmile skutečný čas dosáhne nastavené doby konce tichého provozu, nastavení tichého provozu venkovní jednotky se zruší.

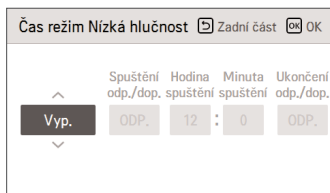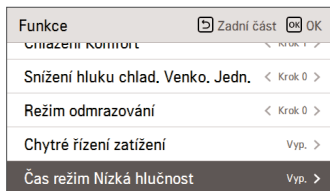

! POZNÁMKA

Funkci režimu tichého provozu venkovní jednotky lze nastavit pouze tehdy, pokud je funkce M/S (hlavní/podřízená) venkovní jednotky při instalaci nastavena na „Master“ (hlavní jednotka).
Funkce rozmrazování je k dispozici pouze u některých modelů.

! VÝSTRAHA


Pokud se funkce nepoužívá, vypněte ji.
V tichém provozním režimu může být chladicí kapacita snížena.

Nová rychlost ventilátoru "Auto"

Funkce nastavení automatického chodu ventilátoru podle nastavení teploty na vnitřní jednotce.

Je to funkce automatické změny otáček ventilátoru podle rozdílu mezi skutečnou a nastavenou požadovanou vnitřní teplotou.

- S použitím tlačítka [<-> (doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

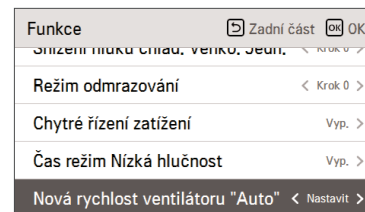

Hodnota	Popis
Nastavit	Rychlost ventilátoru se nezmění automaticky
Vymazat	Rychlost ventilátoru se změní automaticky

! POZNÁMKA

Pokročilá nastavení funkce rychlost ventilátoru "Auto" je k dispozici pouze v některých produktech.

Doba prodlevy (jen pro ventilaci)

Funkce nastavení zpožděného zapnutí ventilátoru.

- V seznamu nastavení funkcí zvolte kategorii Doba prodlevy a stiskněte tlačítko [OK] pro otevření okna pro drobnosti.
- Po nastavení hodnoty v minutách se stiskem tlačítka [OK] vrátte na předcházející úroveň.

Funkce		Zadní část	OK
Zpoždění	Vyp.	>	
Přepínací teplota	2	>	
Půlnocní chlazení vzduchem		>	



Zpoždění		Zadní část	OK
< Vyp. > Minuta		0	

Hodnota
0 ~ 60 minut

Půlnocní chlazení vzduchem (rozhraní větrání)

Tato funkce slouží pro odvádění vzduchu z místnosti a dodávku chladného okolního vzduchu do místnosti během letních nocí, aby došlo k úspoře energie.

- Pokud vyberete v seznamu nastavení funkcí kategorii chlazení nočním okolním vzduchem a stisknete tlačítko [OK], přejdete na obrazovku s podrobným zobrazením.

- Když nastavíte počáteční čas a koncový čas a stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a posunete se v seznamu nahoru.

Funkce		Zadní část	OK
Zpoždění	Vyp.	>	
Přepínací teplota	2	>	
Půlnocní chlazení vzduchem		>	



Půlnocní chlazení vzduchem		Zadní část	OK	
< Vyp. > Spuštění odp./dop.		Hodina 12	Minuta : 0	Ukončení odp./dop. DOP.

! POZNÁMKA

Jestli se rozhodnete spustit chlazení nočním okolním vzduchem, klimatizace a větrání musí být vypnuto.

- I když nastavíte čas chlazení nočním okolním vzduchem, zadá chlazení nočním okolním vzduchem pouze při splnění podmínek okolní teploty.
- Během chodu chlazení nočním okolním vzduchem se zobrazí na kontrolní obrazovce hlášení „v režimu chlazení nočním okolním vzduchem“.
- Funkce chlazení nočním okolním vzduchem nemusí u některých produktů fungovat.
- Zdržte se prosím nastavování mezi 00:00 - 02:00 ráno.

! VÝSTRAHA


Pokud nepoužíváte tuto funkci, nastavte jako VYP.

NASTAVENÍ UŽIVATELE

Jak zapnout nabídku uživatelských nastavení

Pro otevření nabídky dole na obrazovce musíte spustit nabídku uživatelských nastavení následujícím postupem.

- Zvolte kategorii nastavení a tlačítkem [OK] se přesuňte do seznamu nastavení.
- Zvolte kategorii uživatelských nastavení a tlačítkem [OK] se přesuňte do seznamu uživatelských nastavení.

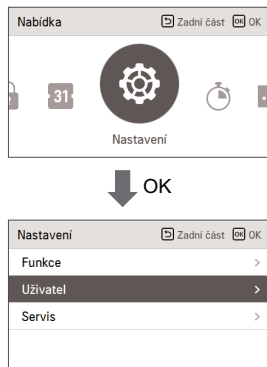

Nastavení uživatele


- Zde můžete nastavit uživatelské funkce zařízení.
- Ne všechny funkce jsou k dispozici u všech typů zařízení.

Nabídka	Popis
Nastavení jazyka	Nastavte jazyk zobrazení na dálkovém ovladači.
Nastavení jednotek teploty	Nastavte jednotky pro zobrazení teploty na dálkovém ovladači.
Nastavení časovače spořiče obrazovky	Upravte dobu do vypnutí obrazovky dálkového ovladače.
Jas LCD při nečinnosti	Upravte jas obrazovky dálkového ovladače.
Nastavení externího zařízení	Nastavte název externího zařízení a jeho logiku.
Nastavení data	Nastavte zobrazení data na dálkovém ovladači.
Nastavení času	Nastavte zobrazení času na dálkovém ovladači.
Nastavení letního času	Nastavte na dálkovém ovladači letní čas.
Nastavení hesla	Nastavte heslo pro zamezení neoprávněné změny nastavení dálkového ovladače.
Inicializace ozvrhu	Inicializujte nastavení všech časovačů na dálkovém ovladači.
Nastavení motivu obrazovky	Nastavte motiv obrazovky dálkového ovladače.
Restart systému	Restartujte dálkový ovladač.

Nastavení jazyka

Nastavte jazyk zobrazení na dálkovém ovladači.

- V seznamu uživatelských nastavení zvolte kategorii nastavení jazyka a tlačítkem [OK] se přesuňte do okna podrobností.
- Pokud po dokončení nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a vy se vrátíte na předchozí obrazovku.

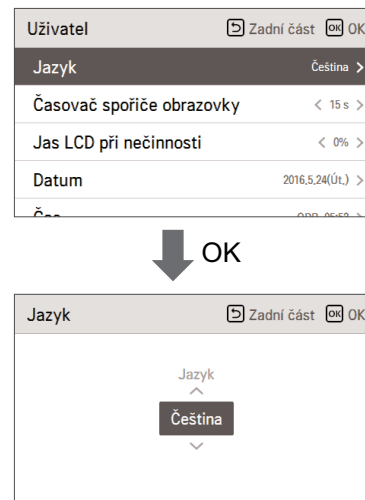

Jazyk		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polskie	Português
中文	Čeština	

Nastavení jednotek teploty

Nastavte jednotky pro zobrazení teploty na dálkovém ovladači.

- V seznamu uživatelských nastavení zvolte kategorii nastavení jednotek teploty a tlačítkem [OK] se přesuňte do okna podrobností.

Uživatel		Zadní část	OK
Jazyk		Čeština	>
Jednotka teploty		Celsia, 1°C	>
Časovač spořiče obrazovky		< 15 s	>
Jas LCD při nečinnosti		< 0%	>
Externího zařízení			>



Jednotka teploty		Zadní část	OK
Minimální jednotka ^ Celsia 1°C v v			

Hodnota	Celsius	1°C
		0.5°C
Fahrenheit		

! VÝSTRAHA

Funkce nastavení jednotek teploty může na různých zařízeních fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

Jednotky teploty nemůžete nastavit na dálkovém ovladači fungující v režimu slavy.

Nastavení časovače spořiče obrazovky

Upravte dobu do vypnutí obrazovky dálkového ovladače.

- Pomocí tlačítka [←,→](doleva/doprava)] zadejte následující hodnoty nastavení.

Uživatel		Zadní část	OK
Jazyk		Čeština	>
Jednotka teploty		Celsia, 1°C	>
Časovač spořiče obrazovky		< 15 s	>
Jas LCD při nečinnosti		< 0%	>
Externího zařízení			>

Hodnota		
15 sekund	30 sekund (výchozí)	1 min.

! VÝSTRAHA

Volba delšího pohotovostního režimu obrazovky zkrátí životnost LCD displeje.

Jas LCD displeje při nečinnosti

Upravte jas obrazovky dálkového ovladače.

- Pomocí tlačítka [←,→(doleva/doprava)] zadejte následující hodnoty nastavení.

Uživatel	Zadní část	OK
Jazyk	Čeština	>
Jednotka teploty	Celsia, 1°C	>
Časovač spořiče obrazovky	< 15 s	>
Jas LCD při nečinnosti	< 0%	>
Externího zařízení		>

Hodnota			
0%	10% (výchozí)	20%	30%

! VÝSTRAHA

Volba vyššího jasu pohotovostního režimu obrazovky zkrátí životnost LCD displeje.

Nastavení externího zařízení

Nastavte název externího zařízení a jeho logiku

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].

Uživatel	Zadní část	OK
Jazyk	Čeština	>
Jednotka teploty	Celsia, 1°C	>
Časovač spořiče obrazovky	< 15 s	>
Jas LCD při nečinnosti	< 0%	>
Externího zařízení		>



Externího zařízení	Zadní část	OK
Použit externího zařízení	< Použít	>
Typ externího zařízení	< Ohříváč	>
Stav Zap.	Nepoužívat	>
Stav Vyp.	Nepoužívat	>

Použití externího zařízení

- V nastavení externího zařízení zvolte položku „Použití externího zařízení“ a pro posun do nastavení externího zařízení stiskněte tlačítko [OK].

- Jestliže je hodnota použití externího zařízení nastavena na používat, na hlavní obrazovce bude zobrazena řídicí jednotka externího zařízení.

External Device	Back	OK
External Device Use	< Use	>
External Device Type	< Heater	>
On Condition	Temperature is 2° over	>
Off Condition	Indoor Device On	>

Hodnota	
Nepoužívat	Používat

Typy externích zařízení

Zde se nastavuje název externího zařízení připojeného k dálkovému ovladači.

- S použitím tlačítka [←,→(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

Externího zařízení		Zadní část	OK
Použití externího zařízení		<	Použití >
Typ externího zařízení		<	Ohrívač >
Stav Zap.		Nepoužívat >	
Stav Vyp.		Nepoužívat >	

Hodnota					
Motor	Osvětlení	Ventilátor	Topení	Čerpadlo	Jiné

Stav zapnuto / stav vypnuto

Touto funkcí se nastavuje použití informací ovládaných kabelovým dálkovým ovladačem. Slouží k rozšíření použitelnosti kontaktního bodu (digitálního výstupu) instalovaného v dálkovém ovladači.

- V nastavení externího zařízení zvolte položku nastavení stavu zapnuto/vypnuto a stiskněte tlačítko [OK].

Externího zařízení		Zadní část	OK
Použití externího zařízení		<	Použití >
Typ externího zařízení		<	Ohrívač >
Stav Zap.		Nepoužívat >	
Stav Vyp.		Nepoužívat >	



Stav Zap.		Zadní část	OK
Stav		Řízení	
Žádný		--	


Stav 1	Stav 2	Stav 3	Stav 4
Žádný	Deaktivovat	-	Deaktivovat
Klimatizace	Zapnuto	-	Název externího zařízení zapnut Název externího zařízení vypnut
	Režim chlazení	-	
	Režim topení	-	
	Režim ventilátoru	-	
	Režim suchého vzduchu	-	
	Automatický režim	-	
Současná teplota	1°C~39.5°C	Nad Pod	
Obsazený	-	-	
Neobsazený	-	-	

- Externí zařízení funguje dle nastavení stavů 1~3.
- Jestliže je externí zařízení nastaveno na automatický chod, přičemž stavy zapnutí a vypnutí nejsou nastaveny, kontaktní bod OFF je výstupní.
- Jestliže jsou stavy zapnuto a vypnuto identické, budou zpracovány jako stav vypnuto.

Nastavení data

Nastavení data zobrazovaného na dálkovém ovladači.


- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- Pokud po dokončení nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a vy se vrátíte na předchozí obrazovku.

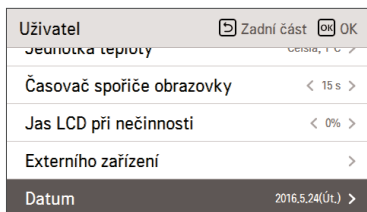

Nastavení času

Nastavení času zobrazovaného na dálkovém ovladači.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- Pokud po dokončení nastavení stisknete tlačítko [OK], nastavení se uloží a vy se vrátíte na předchozí obrazovku.

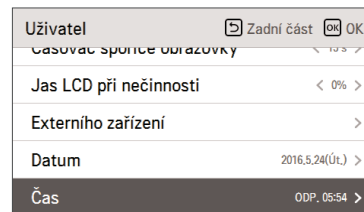

Summer time setting

Set the daylight savings time dates in the remote controller.

- In the user setting list, select the summer time setting category, and press [OK] button to move to the detail screen.
 - Summer time: The system to advance the time by 1 hour from the spring when the day is longer and return back in the fall when the day gets shorter.
 - When it becomes AM 02:00 on the DST start date, the current time changes to AM 03:00, and when it becomes AM 02:00 of the DST end date, the current time changes to AM 01:00.

Uživatel Zadní část OK OK	
Jas LCD při nečinnosti < >	
Externího zařízení	>
Datum	2016.5.24(Út.) >
Čas	ODP. 05:56 >
Letní čas	Vyp. >



Letní čas Zadní část OK OK	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Vyp.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Měsíc</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Den</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Měsíc</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Den</div> </div> > </div>	

Nastavení letního času

Nastavení dat posunu na letní a zimní čas na ovladači.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
 - Letní čas: Díky tomuto nastavení dojde na jaře k posunutí času o 1 hodinu dopředu a v zimě, kdy se dny zkracují, o posunutí času o jednu hodinu dozadu.
 - V den posunu na letní čas se ve 2 hodiny ráno posune čas o jednu hodinu dopředu na 3 hodiny ráno. V den posunu na zimní čas se ve 2 hodiny ráno posune čas o jednu hodinu dozadu na 1 hodinu ráno.

Uživatel Zadní část OK OK	
Externího zařízení >	
Datum	2016.5.24(Út.) >
Čas	ODP. 05:56 >
Letní čas	Vyp. >
Heslo	Vyp. >



Heslo Zadní část OK OK	
Nastavení hesla < Vyp. >	
Změna hesla >	

Nastavení hesla

Heslo slouží k zabránění neoprávněné změny nastavení dálkového ovladače.

- V nastavení zvolte položku heslo a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
 - Jakmile je heslo nastaveno, budete při vstupu do „menu - nastavení“, požádáni o zadání hesla.
 - Jestliže heslo zapomenete, můžete jej znovu nastavit v nastavení instalačního programu „obnovení původního hesla“.
- Původní heslo je „0000“.

Uživatel	Zadní část	OK
Čas	ODP. 05:56 >	
Letní čas	Vyp. >	
Heslo	Vyp. >	
Naplánování inicializace	>	



Inicializace plán	Zadní část	OK
Všechny data plánu budou inicializovány.		
<input type="button" value="Inicializace"/>		

Nastavení motivu

Nastavení motivu obrazovky dálkového ovladače.



- Vybrat si můžete buďto z bílého, nebo z černého motivu [<,>(doleva/doprava)].

Uživatel	Zadní část	OK
Čas	ODP. 05:56 >	
Letní čas	Vyp. >	
Heslo	Vyp. >	
Naplánování inicializace	>	
Motiv	< Bílá >	

Restart systému

Restartujte dálkový ovladač.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- Po stisknutí tlačítka OK vyskočí dotaz, zda systém opravdu chcete restartovat, stiskněte tlačítko potvrzení.
- Tvrdý restart provedete stisknutím tlačítek [On/Off + Back] po dobu 5 vteřin.

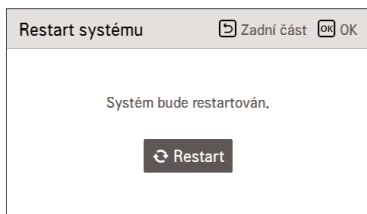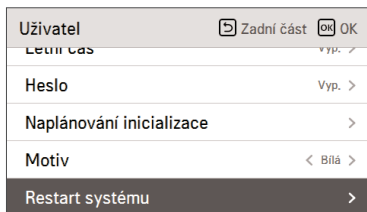


NNASTAVENÍ SERVISU

Jak zadat servisní údaje

Pro vstup do menu zobrazeného na spodní straně je nutné postupovat následovně.

- V menu tlačítkem [←,→(doleva/doprava)] zvolte položku nastavení a stiskněte tlačítko [OK].
- V nastavení vyberte položku nastavení servisu a stiskněte tlačítko [OK].

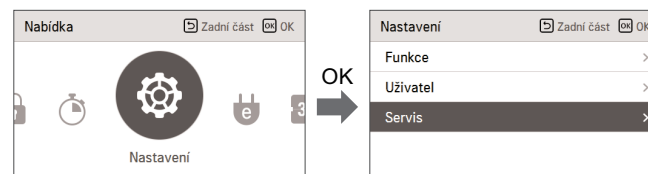

Nastavení servisu

- Zde lze nastavit funkce týkající se servisu produktu.
- Některé funkce nemusí být u určitých produktů zobrazeny/používány.

Nabídka	Popis
Kontakt na servis	Zkontrolujte a zadejte telefonní číslo servisního střediska, na které se při v případě problémů obrátíte.
Informace o modelu	Zkontrolujte skupinu produktů (pro vnitřní/venkovní použití) a informace o kapacitě produktu, k němuž je ovladač připojen.
Informace o RMC verzi	Zkontrolujte modelový název dálkového ovladače a verzi softwaru.
Historie chyb	Prohlédněte si historii chyb připojených vnitřních jednotek.
Licence otevřeného zdrojového kódu	Prohlédněte si licenci zdrojového kódu dálkového ovladače.

Kontakt na servis

Zkontrolujte a zadejte telefonní číslo servisního střediska, na které se při v případě problémů obrátíte.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- Zvolte tlačítko „upravit“. Pro posun na obrazovku úprav stiskněte tlačítko [OK], proveďte úpravy a pro uložení kontaktních údajů servisu opět stiskněte tlačítko [OK].

Servis Zadní část OK

Servisní kontakt >

Informace o modelu >

Informace o verzi RMC >

Historie chyb >

Otevřená lišta >



Servisní kontakt Zadní část OK

Telefon

+1544-7777

Editovat



Servisní kontakt Zadní část OK

Telefon

+ 1 5 4 4 - 7 7

7 7

Informace o modelu

Zkontrolujte skupinu produktů (pro vnitřní/venkovní použití) a informace o kapacitě produktu, k němuž je ovladač připojen.

- V nastavení servisu zvolte informace o modelu - vnitřní/venkovní použití a pro další nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- Kapacita jednotky pro vnitřní použití
 - $1\text{kWh} = 1\text{kBtu} \cdot 0,29307$
 - kWh je výsledkem výpočtu na základě Btu. Mezi vypočtenou kapacitou a skutečnou kapacitou může být malý rozdíl.
 - Příklad) Je-li kapacita jednotky pro vnitřní použití 18kBtu, zobrazeno je 5 kWh.

Servis Zadní část OK

Servisní kontakt >

Informace o modelu >

Informace o verzi RMC >

Historie chyb >

Otevřená lišta >



Informace o modelu Zadní část

Vnitřní jednotka | CST (Otrok)

Venko, Jedn. | Multi-V

Kapacita | 0kWh (0kBtu)

Informace o RMC verzi

Zkontrolujte skupinu produktů (pro vnitřní/venkovní použití) a informace o kapacitě produktu, k němuž je ovladač připojen.

- V nastavení servisu zvolte informace o modelu - vnitřní/venkovní použití a pro další nastavení stiskněte tlačítko [OK].

Servis	Zadní část	OK
Servisní kontakt		>
Informace o modelu		>
Informace o verzi RMC		>
Historie chyb		>
Otevřená Li-ion		>



Informace o verzi RMC	Zadní část
Model PREMTB100 (Mistr) Verze SW 2.00.0a	

Historie chyb

Prohlédněte si historii chyb připojených vnitřních jednotek.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- Zobrazit můžete až 20 případů chyb seřazených podle data, kdy k nim došlo.

Servis	Zadní část	OK
Servisní kontakt		>
Informace o modelu		>
Informace o verzi RMC		>
Historie chyb		>
Otevřená Li-ion		>





Historie chyb	Zadní část
06.19 21:15	2
06.19 14:10	2
06.19 14:08	2
06.19 14:04	2

Licence otevřeného zdrojového kódu

Prohlédněte si licenci zdrojového kódu dálkového ovladače.


- V nastavení servisu zvolte informace o modelu - vnitřní/venkovní použití a pro další nastavení stiskněte tlačítko [OK].

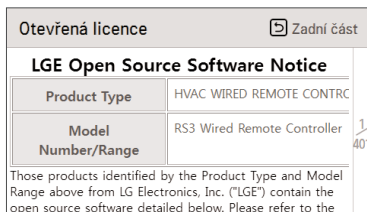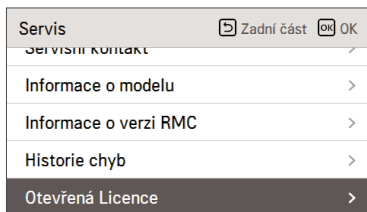


MONTÁŽ

Montáž dálkového ovládání

- Po připevnění instalační lišty dálkového ovladače na požadované místo lištu přišroubujte pomocí příložených šroubů.
- Dojde-li k ohnutí lišty, mohou nastat problémy s instalací. Ohnuté lišty se proto prosím vyvarujte.
- Pokud je k dispozici skříňka, nainstalujte instalační lištu dálkového ovládání do této skříňky dle následujícího obrázku.
- Mezi stěnou a produktem po instalaci nechte mezeru.

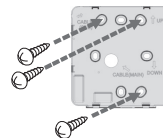


<Instalace do skříňky se 4 otvory>

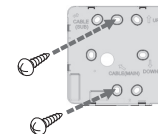


<Instalace do skříňky se 2 otvory>

- Kabel dálkového ovladače lze instalovat ve 3 směrech.
- Směr instalace: uchycení na zeď, horní strana, pravá strana
- Jestliže ovládací kabel dálkového ovladače instalujete na horní a pravou stranu, před instalací vyjměte vodící otvor kabelu dálkového ovladače.
- ※ Pro vyjmutí otvoru vodícího prvku použijte dlouhý hrot.
- Po vyjmutí otvoru obrobenou plochu precizně zastříhnete.

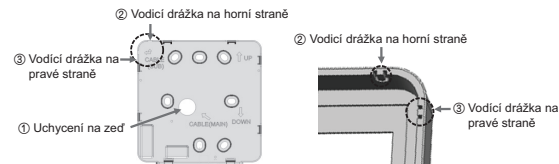

- Po připevnění horní strany dálkového ovladače na instalační lištu připevněnou ke zdi dle následujícího obrázku zatlačte na spodní stranu, aby se s instalační lištou spojila.
- Mezi horní, spodní, levou a pravou stranou dálkového ovladače a instalační lišty nesmí být po jejich spojení mezera.
- Před spojením dálkového ovladače s instalační lištou kabely uspořádejte tak, aby nedošlo k narušení součástí elektrického obvodu.

<Pořadí spojení>

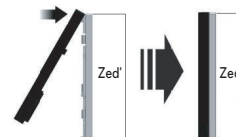


- Při oddělování dálkového ovladače od instalační lišty vložte do dolního separačního otvoru malý plochý šroubovák a pohybem ve směru hodinových ručiček oddělte dálkové ovládání.
- V dolní části jsou 2 oddělovací otvory. Ovladač od lišty oddělte postupně.
- Při oddělování postupujte opatrně, abyste nepoškodili vnitřní součásti.

<Pořadí oddělování>



- Vnitřní jednotku s dálkovým ovládáním propojte pomocí spojovacích kabelů.



- V následujících případech samostatně zakupte a použijte kabely vhodné pro danou situaci.
- Neinstalujte kabely přesahující délku 50 m. (Mohly by způsobit problémy s komunikací).
- Pokud je vzdálenost mezi kabelovým dálkovým ovládáním a vnitřní jednotkou 10 metrů a více, použijte 10 metrový prodlužovací kabel (název modelu: PCW-QE10A)
- Ovládáte-li několik vnitřních jednotek jedním kabelovým dálkovým ovladačem, použijte skupinový ovládací kabel (název modelu: PCW-QG00A)

! POZNÁMKA

Při instalaci kabelového dálkového ovládání neinstalujte úchyt na stěnu. (Mohl by způsobit selhání teplotního senzoru).

Neinstalujte kabely přesahující délku 50 m. (Mohly by způsobit problémy s komunikací).


Před instalací prodlužovacího kabelu opatrně ověřte směr spojovacích součástí na straně dálkového ovládání a na straně produktu.

Před instalací prodlužovacího kabelu opatrně ověřte směr spojovacích součástí na straně dálkového ovládání a na straně produktu.

Údaje o prodlužovacím kabelu: použijte typ 2547 1007 22# 2jádro 3ochrana, 5 Ø nebo podobný či vyšší typ

Skupinové ovládání

- Jedno kabelové dálkové ovládání může obsluhovat a řídit 2 nebo více vnitřních jednotek klimatizací.
- ※ Připojení pomocí skupinového ovládacího kabelu.

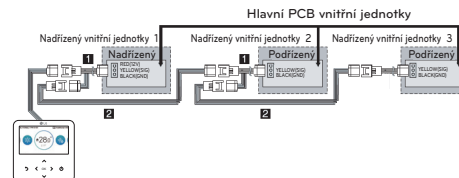

① Skupinový ovládací kabel (PZCWRCG3): Připojte ke konektoru kabelového dálkového ovládání vnitřní jednotky

② Prodlužovací kabel (PZCWRC1): Připojte ke kabelu č. ① a konektoru kabelového dálkového ovládání podřizené jednotky určené pro vnitřní použití

Po zapojení kabelu č. ① připojte kabel č. ②.



! POZNÁMKA


- K vnitřní podřizené jednotce připojte pouze kabel GND a komunikační kabel. (Není-li připojen také napájecí kabel, může dojít ke ztrátě komunikace)
- Dotazy související s nákupem kabelu směřujte na specializovanou společnost a servisní středisko.

• Zkontrolujte existenci komunikace událostí v přístrojovém manuálu a změňte nastavení nadřizenosti/podřizenosti dálkového ovládání.

※ Více informací naleznete v části „nadrizenost/podřizenost dálkového ovládání“.

• Změňte nadřizenost/podřizenost vnitřní jednotky.

- V případě produktů určených na strop nebo do potrubí změňte nastavení vnitřní jednotky PCB spínačem.

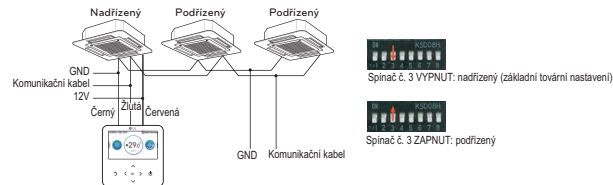

- Podrobnosti o změnách nastavení nadřizenosti/podřizenosti bezdrátového dálkového ovládání naleznete v manuálu k dálkovému ovládání.
- Po dokončení nastavení nadřizenosti/podřizenosti ve vnitřní jednotce VYPNĚTE napájení vnitřní jednotky a po 1 minutě jej opět ZAPNĚTE.

! POZNÁMKA

- Při skupinovém řízení nastavte jako nadřizenou pouze jednu vnitřní jednotku.
- Některé funkce, kromě základního nastavení provozu, rychlosti ventilátoru (nízká/střední/vysoká), nastavení uzamknutí dálkového ovládání a nastavení času, mohou být omezeny.
- Jestliže je při samostatném ovládání Dip spínač nadřazené vnitřní jednotky nastaven na podřizený, může dojít k chybám.

METODA INSTALACE PŘI POUŽITÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ


Metoda kabelového připojení při použití externího zařízení

- 1) Metoda připojení dálkového ovládání kabelem
 - V kabelovém dálkovém ovladači ke kabelu připojte součástku označenou na obrázku jako (J02C, DO-Port)
 - V závislosti na prostředí instalace lze využít třech směrů instalace (na stěnu, horní strana, pravá strana).
- 2) Metoda připojení prodlužovacím kabelem
 - Odřízněte zbývající konektory kabelů připojených ke kabelovému dálkovému ovládání na druhé straně a kabely prodlužte a připojte
 - Parametry prodlužovacího kabelu: 24~26AWG

! VÝSTRAHA




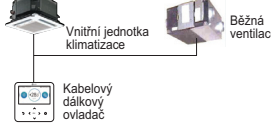
Pro připojení externího zařízení použijte izolovaný kabel s izolačním obalem na straně prodloužení.

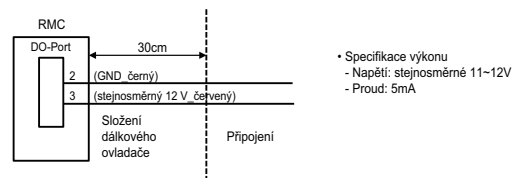Před spojením dálkového ovladače s instalační lištou kabely uspořádejte tak, aby nedošlo k narušení součástí elektrického obvodu.



ROZHRANÍ KLIMATIZACE A VENTILAČNÍ JEDNOTKY

- Ovládá jednotku vnitřní klimatizace a ventilační jednotky v místě, kde jsou nainstalovány a připojeny.
- Po připojení proudu dálkový ovladač produkt rozpozná a začne normálně fungovat.

	Nezávislý režim	Režim s rozhraním
Běžná ventilace	[Nezávislý režim běžné ventilace]  Běžná ventilace Kabelový dálkový ovladač	[Režim s rozhraním běžné ventilace]  Vnitřní jednotka klimatizace Běžná ventilace Kabelový dálkový ovladač
Přímá ventilace	[Nezávislý režim přímé ventilace]  Běžná ventilace Kabelový dálkový ovladač	[Režim s rozhraním přímé ventilace]  Vnitřní jednotka klimatizace Běžná ventilace Kabelový dálkový ovladač

※ Metoda připojení kabelem odpovídá popisu v uživatelské příručce klimatizace. (viz. skupinové ovládání dálkovým ovladačem).

※ Ventilační jednotkou se myslí přístroj určený k ventilaci a přímému chlazení.


MONTÁŽNÍ NASTAVENÍ

Jak zadat servisní údaje

! VÝSTRAHA

V režimu montážního nastavení lze nastavit podrobné funkce dálkového ovladače. Pokud je nesprávně zaveden režim montážního nastavení, může dojít k poškození přístroje, zranění uživatele nebo poškození majetku. Přístroj musí být nastaven specializovaným pracovníkem, který disponuje licenci. Jestliže je produkt nainstalován pracovníkem, který není licencován, jsou veškeré problémy zodpovědnosti daného pracovníka a mohou vést ke ztrátě záruky.

- V menu tlačítkem [<,>(doleva/doprava)] vyhledejte položku nastavení a na 3 vteřiny stiskněte tlačítko [^ (nahoru)] - zadejte heslo pro úpravu nastavení.
- Zadejte heslo a stiskněte tlačítko [OK]. Otevře se nabídka instalace.

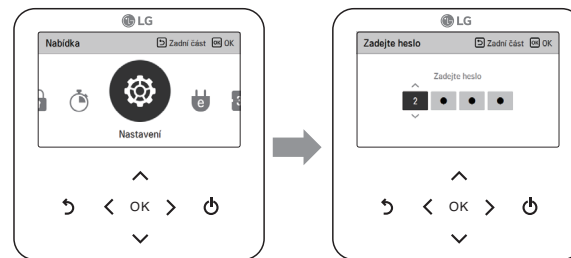

※ Heslo instalace

Hlavní obrazovka → menu → nastavení → servis → informace o verzi RMC → verze softwaru

Příklad Verze softwaru : 1,00,1 a

V právě uvedeném příkladu je heslo 1001.

! POZNÁMKA

Některé položky nastavení nemusí být v závislosti na funkci produktu dostupné. Jiný může být také název položky v menu.

Nastavení - klimatizace

- Zde lze nastavit uživatelské funkce produktu.
- Některé funkce nemusí být u určitých produktů zobrazeny/používány.

Nabídka	Popis
Nastavení testovacího provozu	Touto funkcí lze nastavit zkušební provoz (při prvotní instalaci produktu).
Nastavení adresy centrálního ovládání	Tato funkce slouží k nastavení adresy centrálního řízení vnitřních jednotek během připojení centrálního ovládání.
Nastavení ESP	Tato funkce slouží k nastavení ESP. Množství vzduchu odpovídajícího jedné dávce vzduchu pro snadnou instalaci.
Nastavení snímače teploty	Tato funkce slouží k výběru teplotního snímače, který měří teplotu v místnosti.
Nastavení výšky stropu	Tato funkce slouží k úpravě stupňů proudění vzduchu v závislosti na výšce stropu u stropních přístrojů.
Nastavení statického tlaku	Neměnný tlak lze nastavit pouze u produktů určených pro potrubí. Pro ostatní přístroje jej nastavit nelze.
Nastavení nadřazenosti/podřazenosti RMC	Touto funkcí lze nastavit skupinové ovládání nebo ovládání dvěma ovladači.
Potlačení nastavení nadřazenosti/podřazenosti	Účelem funkce nastavení nadřazenosti/podřazenosti je pevně stanovit provoz produktu. Díky této funkci nedojde k nastavení vnitřní jednotky na podřazenou, jestliže již byla nastavena jako nadřazená.
Nastavení režimu suchého kontaktu	Funkce suchého kontaktu je funkcí, kterou lze použít pouze tehdy, pokud bylo samostatně zakoupeno a nainstalováno zařízení se suchým kontaktem.
Nastavení rychlosti ventilátoru	Tato funkce slouží k automatické aplikaci různých rychlostí ventilátorů při jednotlivých stavech tepelného řízení.
Nastavení nouzového vytápění	Touto funkcí lze nastavit, zda bude používána funkce nouzového ovládání ohřevu a prostředí, ve kterém má být tato funkce aktivní.
Funkce řízení během skupinového ovládání	Touto funkcí lze nastavit společně funkce nebo funkce, které budou ovládané nadřazenou vnitřní jednotkou při skupinovém ovládání.
Volitelná jednotka - Plazma / Ohřev / Zvlhčovač / Elevační mřížka / Ventilátor / Snímač úniku chladiva	Touto funkcí lze nastavit, zda budou používány volitelné jednotky (Plazma / Zvlhčovač / Ohřev / Ventilátor / Elevační mřížka / Snímač úniku chladiva) po jejich dodatečné instalaci nebo odinstalaci po masové výrobě.
Ověření adresy vnitřní jednotky	Tato funkce slouží ke kontrole adresy vnitřní jednotky vymezené venkovní jednotkou.
Nastavení snímače úniku chladiva	Touto funkcí lze nastavit, zda bude snímač úniku chladiva do vnitřní jednotky nainstalován.

Nabídka	Popis
Nastavení kroku statického tlaku	V rámci této funkce je nastavení statického tlaku přístroje rozděleno do 11 kroků.
Nastavení termoelektrického ochlazování	Tato funkce nastavuje otáčení ventilátoru vnitřní jednotky v režimu chlazení, když je vypnuto vytápění.
Nastavení primárního ohřivače	Touto funkcí se nastavuje použití ohřivače, resp. jeho nadřazenosti nad venkovním cyklem během provozu vnitřního ohřivače.
Spřažený provoz ventilátoru klimatizace s ventilací	Tato funkce nastavuje, zda bude ventilátor klimatizace v provozu během propojení klimatizace s ventilátorem.
Nastavení automatického spuštění vnitřní jednotky	Jde o funkci, kterou se pro případ výpadku elektrického proudu nastavuje, zda se vnitřní jednotka při obnovení provozu zapne nebo zůstane vypnutá.
Nastavení doby trvání užívání prostoru	Jde o funkci, kterou se v případě, že je nainstalováno čidlo přítomnosti, nastavuje doba trvání režimu rozsvíceného světla/užívání prostoru.
KONEKTOR_CC nastavení	Touto funkcí se nastavuje, zda instalovat (používat) suchý kontakt. (Funkce neslouží k instalaci suchého kontaktu, ale k jeho nastavení u na CN_CC portu vnitřní jednotky).
CN_EXT nastavení	Touto funkcí se nastavuje port suchého kontaktu vnitřní jednotky, kterým je ovládán externí vstup a výstup podle DI/DO nastaveného zákazníkem. (Touto funkcí se nastavuje, jaké bude použito portu kontaktního bodu (CN_EXT) nainstalované ve vnitřní jednotce PCB.)
Nastavení doby trvání užívání prostoru	Tato funkce nastavuje čas užívání v rámci užívaných hodnot snímače.
Nastavení funkce nadřazenosti/podřazenosti venkovní jednotky	Touto funkcí se nastavují funkce nadřazenosti/podřazenosti venkovní jednotky.
Nastavení nepřetržitého chodu ventilátoru	Touto funkcí se nastavuje nepřetržitý chod ventilátoru vnitřní jednotky. Touto funkcí se nastavuje maximální účinnost chlazení/topení venkovní jednotky a provozu ventilátoru vnitřní jednotky, přičemž provoz je delší než u předchozí způsobu provozu.
Priorita tichého režimu venkovní jednotky	Touto funkcí se nastavuje hlavní čidlo ovládání nízké úrovně hluku. (Funkce nastavuje pouze jednu venkovní jednotku / dálkovým ovládáním lze ovládat provoz o nízkém hluku).
Inicializace hesla	Touto funkcí se inicializuje heslo (0000), jestliže zapomenete heslo nastavené na dálkovém ovládání.

Nastavení při instalaci – ventilační jednotky


- Zde lze nastavit uživatelské funkce produktu.
- Některé funkce nemusí být u určitých produktů zobrazeny/používány.

Nabídka	Aplikované pro-	Popis
Nastavení testovacího provozu	Typ DX (Přímý výměník)	Touto funkcí lze nastavit zkušební provoz (při prvotní instalaci produktu).
Nastavení adresy centrálního ovládání	Obecně	Tato funkce slouží k nastavení adresy centrálního řízení vnitřních jednotek během připojení centrálního ovládání.
ESP přívodu vzduchu	Běžný/Typ DX	Touto funkcí se nastavuje hodnota rychlosti ventilátoru v souladu s rychlostí přívodu vzduchu bočního ventilátoru.
ESP výtaku vzduchu		Touto funkcí se nastavuje hodnota rychlosti ventilátoru v souladu s rychlostí přívodu vzduchu bočního ventilátoru.
Směr jednotky	Obecně	Touto funkcí se nastavuje směr instalace vnitřní jednotky.
Priorita rychlé ventilace	Běžný/Typ DX	Tato funkce slouží ke stanovení priority přívodu a výtaku vzduchu během provozu rychlé ventilace.
Nastavení nadřazenosti/podřazenosti RMC		Touto funkcí lze nastavit skupinové ovládání nebo ovládání dvěma ovladači.
Potlačení nastavení nadřazenosti/podřazenosti	Typ DX	Účelem funkce nastavení nadřazenosti/podřazenost je pevně stanovit provoz produktu. Díky této funkci nedojde k nastavení vnitřní jednotky na podřazenou, jestliže již byla nastavena jako nadřazená.
Nastavení režimu suchého kontaktu	Typ DX	Funkce suchého kontaktu je funkcí, kterou lze použít pouze tehdy, pokud bylo samostatně zakoupeno a nainstalováno zařízení se suchým kontaktem.
Nastavení rychlosti ventilátoru	Typ DX	Touto funkcí se nastavuje rychlost ventilátoru vnitřní jednotky na variabilní nebo danou.
Režim vlhkosti samostatné ventilace	Běžný/Typ DX	Touto funkcí se nastavuje, zda u ventilací s přímým chlazením používat funkci zvlhčovače (u samostatných ventilací)
Vlhkost ventilace s provozem ohřevu	Typ DX	Touto funkcí se nastavuje přímé chlazení funkce zvlhčovače na automatické nebo manuální.
Vyrovnání rychlosti ventilátoru	Obecně	Touto funkcí se nastavuje navýšení/snížení standardní rychlosti ventilátoru na základě prostředí, ve kterém se nachází.

Nastavení zkušebního chodu (klimatizace / ventilace typu DX)

Po instalaci produktu je nutné provést zkušební chod. Více informací o zkušebních chodu naleznete v manuálu k produktu.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
 - Můžete zvolit „zkušební chod chlazení / zkušební chod vytápění“
 - Jestliže během zkušebního chodu spustíte některou z následujících funkcí, zkušební chod bude přerušen.
- ⇒ Režim provozu, požadovaná teplota, rychlost ventilátoru, směr větru, start/stop

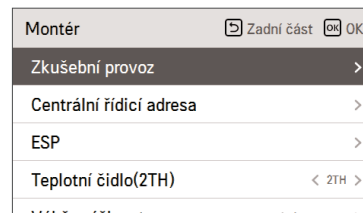

Nastavení adresy centrálního řízení (klimatizace / ventilace typu DX)

Touto funkcí se nastavuje adresa centrálního řízení vnitřní jednotky, kterou se umožňují komunikace s centrálním ovladačem.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
 - Zadejte šestnáctkovou hodnotu mezi 00 a FF.
 - Hodnota 1: nastavení adresy skupiny / hodnota 2: nastavení adresy vnitřní jednotky



Nastavení ESP (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)

Tato funkce slouží k nastavení množství vzduchu odpovídajícího jedné dávce vzduchu pro snadnou instalaci.

! POZNÁMKA

Jestliže je ESP nastavena nesprávně, může dojít k poruše ventilátoru.
Tato funkce musí být nastavena odborným pracovníkem, který je držitelem instalační licence.
U ventiláčnických produktů jsou pro foukací a odsávací ventilátory nastavovány různé ESP hodnoty.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].

Produkt	Rychlost ventilátoru ESP	Hodnota
Klimatizace	Pomalá	0 ~ 255
	Nizká	
	Střední	
	Vysoká	
	Napájení	
Ventilace	Nizká	0 ~ 255
	Vysoká	
	Napájení	

! POZNÁMKA

Dávejte si pozor zvláště na to, abyste nezaměnili hodnoty ESP odpovídající jednotlivým stupňům proudění vzduchu.


Strojnírenské manuály obsahují tabulky s hodnotami ESP, které udávají proudění vzduchu a odpovídající hodnotu, jak daného proudění dosáhnout.

Hodnoty ESP, které lze nastavit, se mohou u různých produktů a kapacit lišit.

Nastavení (klimatizace) snímače teploty (2TH)

Tato funkce slouží k výběru teplotního snímače, který měří teplotu v místnosti.

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

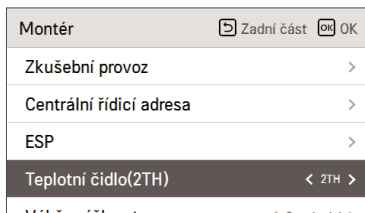


Umístění teplotního čidla		Popis
Dálkové ovládání		Spusťte přístroj se zapojeným teplotním čidlem dálkového ovládání.
Vnitřní jednotka		Spusťte přístroj s teplotním čidlem vnitřní jednotky.
2TH	Chlazení	Srovnejte teploty uvedené na vnitřní jednotce a na kabelovém dálkovém ovladači a pracujte s vyšší teplotou (s nižší teplotou jsou provozovány jiné systémy).
	Topení	Porovnejte teploty vnitřní jednotky a kabelového dálkového ovládání a pracujte s nižší hodnotou.

- Provozní charakteristiky režimu 2TH se mohou u jednotlivých přístrojů lišit.

Výběr výšky stropu (klimatizace)

Tato funkce slouží k úpravě stupňů proudění vzduchu v závislosti na výšce stropu u stropních přístrojů.

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

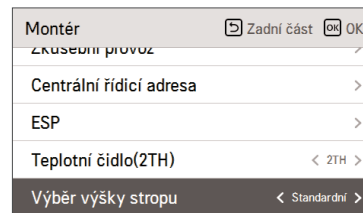

Výška stropu	Popis
Nizká	Ventilátor se točí rychlostí o jeden stupeň nižší, než je výchozí hodnota.
Standardní	Ventilátor se točí výchozí rychlostí.
Vysoká	Ventilátor se točí rychlostí o jeden stupeň nižší, než je výchozí hodnota.
Velmi vysoká	Ventilátor se točí rychlostí o jeden stupeň nižší, než je výchozí hodnota.

! POZNÁMKA

Při aktivaci skupinového ovládání mohou být některé funkce dle typu produktu omezeny.

Nastavení statického tlaku (klimatizace)

Statický tlak lze nastavit pouze u produktů používaných v potrubí. (Nelze nastavit u jiných produktů.)

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

Montér	Zadní část	OK	OK
Číslo a jméno adresy	/		
ESP	>		
Teplotní čidlo(2TH)	< 2TH >		
Výběr výšky stropu	< Standardní >		
Statický tlak	< V-H >		

Statický tlak		Popis	
		Variabilní / Pevný	Výchozí hodnota ESP
Variabilní vysoký statický tlak	V-H	Variabilní	Vysoký statický tlak (Vysoký)
Pevný vysoký statický tlak	F-H	Fixní	Vysoký statický tlak (Vysoký)
Variabilní nízký statický tlak	V-L	Variabilní	Nízký statický tlak (Nízký)
Pevný vysoký statický tlak	F-L	Fixní	Nízký statický tlak (Nízký)

- Provozní charakteristiky režimu 2TH se mohou u jednotlivých přístrojů lišit.

Nastavení nadřazeného / podřazeného režimu (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)

Touto funkcí je prostřednictvím dálkového ovladače nastavena nadřazenost/podřazenost.

- Hodnoty nastavení změníte použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)].

Montér	Zadní část	OK	OK
ESP	/		
Teplotní čidlo(2TH)	< 2TH >		
Výběr výšky stropu	< Standardní >		
Statický tlak	< V-H >		
RMC mistr/otrok	< Mistr >		


M/S	Popis
Nadřazený (výchozí)	Během skupinového ovládání jsou vnitřní jednotky řízeny pomocí dálkového ovládání.
Podřazený	Během skupinového ovládání jsou všechna dálková ovládání kromě 1 hlavního dálkového ovládání nastavena jako podřazená ovládání.

- Provozní charakteristiky režimu 2TH se mohou u jednotlivých přístrojů lišit.

Nastavení M/S (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)

Účelem funkce nastavení nadřazenosti/podřazenosti je pevně stanovit provoz produktu. Díky této funkci nedojde k nastavení vnitřní jednotky na podřazenou, jestliže již byla nastavena jako nadřazená.

- Hodnoty nastavení změňte použitím tlačítka [**<**,>(doleva/doprava)].

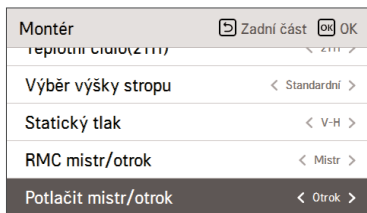

M/S	Popis
Nadřazená jednotka	Během skupinového ovládání určuje nadřazená jednotka konkrétní IDU podřazených jednotek.
Podřazený	U vnitřních podřazených jednotek lze zvolit pouze některé režimy provozu cyklu vnitřní nadřazené jednotky. Příklad) Nadřazená jednotka je v cyklu chlazení, u podřazené jednotky pak lze zvolit pouze chlazení, zvlhčování, automatický režim nebo větrání Nadřazená jednotka je v cyklu ohřevu, u podřazené jednotky lze pak zvolit pouze automatický režim, ohřev anebo větrání.


! POZNÁMKA

Nastavení nadřazenosti/podřazenosti je možná pouze u některých produktů

Nastavení režimu suchého kontaktu (klimatizace/běžná ventilace, ventilace typu DX)

Funkce suchého kontaktu je funkcí, kterou lze použít pouze tehdy, pokud bylo samostatně zakoupeno a nainstalováno zařízení se suchým kontaktem.

- Hodnoty nastavení změňte použitím tlačítka [**<**,>(doleva/doprava)].

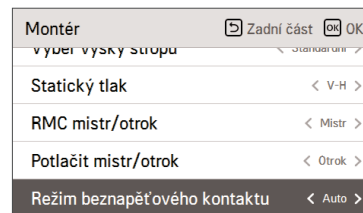

Hodnota
Auto (Automatický)
příručka

! POZNÁMKA

Více informací o funkcích spojených s režimem suchého kontaktu naleznete v jednotlivých manuálech tohoto režimu.

Co je to suchý kontakt?

Jedná se o kontaktní signální bod, jestliže je klimatizace ovládána s použitím hotelového klíče, čidla lidského těla apod.

Přidaná funkčnost systému při použití externích vstupů (beznapětové kontakty a napětové kontakty).

Nastavení pevné rychlosti ventilátoru (klimatizace/ventilace typu DX)

Tato funkce slouží k automatické aplikaci různých rychlostí ventilátorů při jednotlivých stavech tepelného řízení.

- S použitím tlačítka [**<**,**>**(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

Montér	Zadní část	OK
Pevný objem vzduchu	< Proměnlivý >	
Typ zóny	< Starý >	
Číslo zóny	< 2 >	
Přehřívání	< Krok 0 >	
Teplota setnutí		

Hodnota	Kompresor zapnut	Kompresor vypnut
Variabilní	Nastavení rychlosti ventilátoru	Nízká
Fixní	Nastavení rychlosti ventilátoru	Nastavení rychlosti ventilátoru

Nastavení nouzového ohřivače (klimatizace)

Umožňuje funkci ovládání nouzového ohřivače v ohledu na prostředí.

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].
- V případě chyby nastavuje, zda lze nouzový ohřivač použít / nastavení provozu ohřivače dle venkovní teploty a hodnoty teploty / a při provozu nouzového ohřivače, zda použít ventilátor vnitřní jednotky.

Montér	Zadní část	OK
Nouzové vytápění	>	
Func. ovlád. během skup. řízení	< Nepoužívat >	
Plazmové	< Instalovaný >	
Ohřivač	< Instalovaný >	
Zulšovač		



Nouzové vytápění	Zadní část	OK
Použit nouzové vytápění	Provoz teplo Podle tepl. VJ	Nouzový Provoz ventilátoru
Nepoužív.	Krok0	Vyp.

Hodnota	Venkovní teplota provozu standardního ohřivače	Provoz ventilátoru při nouzovém ovládní
Nepoužívat	-	-
Používat	Nouzové vytápění	Krok 0 ~ 3
	Rozšířený nouzový ohřivač	Krok 0 ~ 15
		On/Off (Zapnuto/Vypnuto)


! POZNÁMKA

Nastavení této funkce musí provést certifikovaný technik.

Ovládání funkcí během skupinového ovládání (klimatizace)

Tato funkce během skupinového ovládání umožňuje ovládání společných funkcí nebo některých funkcí pomocí nadřazené vnitřní jednotky.

- Hodnoty nastavení změňte použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)].

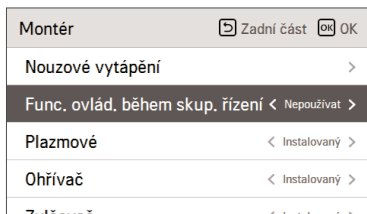

Hodnota	Popis
Nepoužívat	Společná funkce,
Používat	Používat rozšířené funkce podle nadřazené vnitřní jednotky

! POZNÁMKA


Společné funkce a některé nastavení nadřazené vnitřní jednotky musí být při skupinovém ovládání nastaveny pro stejné typy vnitřních jednotek.

Během skupinového ovládání s různými vnitřními jednotkami nastavte za účelem používání stávající metody ovládání hodnotu „000“.

Nastavení externích zařízení vnitřní jednotky (klimatizace)

Tuto funkci použijte při instalaci nového čističe vzduchu/ohřivače/zvlhovače/elevační mřížky/ventilační sady/čidla prosáknutí chladiva na vnitřní jednotku, nebo při odstranění namontované sady.

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

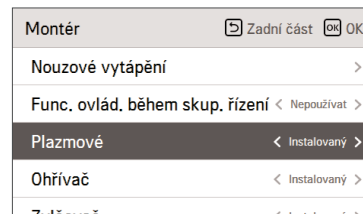

Funkce	Hodnota
Plazmové čištění	Neinstalovat / instalovat
Topení	
Zvlhovač	
Elevační mřížka	
Sada ventilace	
Čidlo úniku chladiva	

Ověření adresy vnitřní jednotky (klimatizace)

Tato funkce slouží ke kontrole adresy vnitřní jednotky vymezené venkovní jednotkou.

- V instalačním nastavení zvolte položku kontrola adresy vnitřní jednotky a pro otevření okna podrobností stisknete tlačítko [OK].

Montér	Zadní část	OK
Senzor tlaku chladiva		
Ověření adresy vnitřní jednotky	>	
Podchlazení	< Krok 0 >	
Krok statického tlaku	< Krok 0 >	
Ochranný časovač	< Krok 0 >	



Ověření adresy vnitřní jedn.	Zadní část
Adresa vnitřní jedn. 01	

Nastavení kroku statického tlaku (klimatizace)

Touto funkcí dále rozděluje a v 11 krocích nastavuje statický tlak produktu.

- Hodnoty nastavení změníte použitím tlačítka [<,>](doleva/doprava)].

Montér	Zadní část	OK
Ověření adresy vnitřní jednotky		
Podchlazení	< Krok 0 >	
Krok statického tlaku	< Krok 0 >	
Ochranný časovač	< Krok 0 >	
Dubl. vent. uchl. teploty	< Krok 0 >	

Hodnota
Krok 0 ~ 11

! POZNÁMKA

Jestliže je použito nastavení kroku statického tlaku, není nastavení statického tlaku používáno. Hodnoty statického tlaku pro jednotlivé kroky najdete v sekci vnitřní jednotky v příručce dodávané k výrobku.

Nastavení provozu chlazení a vytápění (klimatizace)

Vnitřní ventilátor v režimu chlazení při nachlazení

- Hodnoty změňte použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)].

Montér	Zadní část	OK
Prochlazení	< Krok 0 >	>
Krok statického tlaku	< Krok 0 >	>
Ochranný časovač	< Krok 0 >	>
Rychl. vent. v chlad. teplot vyp.	< Vyp. >	>
Primární ohřivač	< Nepoužívat >	>

Hodnota
Nízká rychlost ventilátoru
Ventilátor je vypnut
Nastavená hodnota rychlosti ventilátoru

Nastavení nouzového ohřivače (klimatizace)

Touto funkcí se nastavuje provoz ventilátoru klimatizace, je-li ventilace v provozu při vypnuté klimatizaci (jakmile jsou klimatizace a ventilace nainstalovány propojeně).

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.


Montér	Zadní část	OK
Prochlazení	< Krok 0 >	>
Krok statického tlaku	< Krok 0 >	>
Ochranný časovač	< Krok 0 >	>
Rychl. vent. v chlad. teplot vyp.	< Vyp. >	>
Primární ohřivač	< Nepoužívat >	>

Hodnota	Popis
Vymazat	Během ohřevu je použití ohřivače nastaveno jako druhotné
Nastavit	Během ohřevu je použití ohřivače nastaveno jako druhotné

Spřažený provoz ventilátoru klimatizace s ventilací

Touto funkcí se nastavuje provoz ventilátoru klimatizace, je-li ventilace v provozu při vypnuté klimatizaci (jakmile jsou klimatizace a ventilace nainstalovány propojené).

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

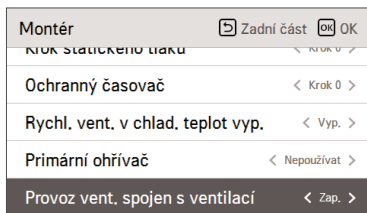


Hodnota	Popis
Vypnut	Vnitřní ventilátor klimatizace je během ventilace rozhraním vypnut
Zapnuto	Vnitřní jednotka klimatizace je během ventilace rozhraním v provozu a produkuje velmi slabou ventilaci

- Jakmile je provoz klimatizace vypnut a jestliže je ventilace v provozu, ventilátor klimatizace musí být v provozu. Jakmile je ventilace v provozu, může dojít k proudění prachu, proto v případě ventilace rozhraním existuje funkce nastavení ventilátoru klimatizace.

Nastavení automatickeho spuštění vnitřní jednotky (klimatizace)

Jde o funkci, kterou se pro případ vypadku elektrického proudu nastavuje, zda se jednotka při obnovení provozu zapne nebo zůstane vypnuta.

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z nasledujících možností.

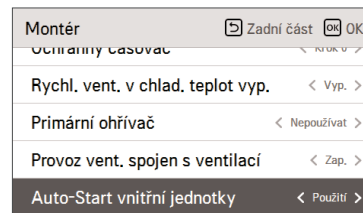

Hodnota	Popis
Použití	Použít automatické restartování vnitřní jednotky
Nepoužívat	Nepoužívat automatické restartování vnitřní jednotky

Nastavení doby trvání užívání prostoru (klimatizace)

Jde o funkci, kterou se v případě, že je nainstalováno čidlo přítomnosti, nastavuje doba trvání režimu rozsvíceného světla/užívání prostoru.

- S použitím tlačítka [←,→(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

Montér	Zadní část	OK
Auto-Start vnitřní jednotky	< Použítí >	
Obsazení doby trvání	< 0m >	
KONEKTOR_CC	D/C Ručně odinstalováno >	
CN_EXT	Nepoužívat >	
Mistr funkce Venko. Jedn.	< Otrok >	

Hodnota
0 minut
10 minut
30 minut
60 minut

Nastavení KONEKTOR_CC(klimatizace)

Touto funkcí se nastavuje používání portu CN:CC vnitřní jednotky.

- V nastavení [CN_CC] zvolte položku heslo a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].

Montér	Zadní část	OK
KONEKTOR_CC	D/C Ručně odinstalováno >	
CN_EXT	Nepoužívat >	
Mistr funkce Venko. Jedn.	< Otrok >	
Nepřetržitý provoz ventilátoru	< Vymazat >	
Niklé blůžkové připojení režim	< Venko. Jedn. >	



KONEKTOR_CC	Zadní část	OK
D/C Automatický		
D/C Ručně odinstalováno		
D/C Ručně instalováno		
Jednod. Zap./Vyp.		

Hodnota	Popis
Automatická instalace suchého kontaktu (výchozí)	Jakmile je produkt napájen elektrickým proudem, vnitřní jednotka, jestliže je nainstalován suchý kontakt, instalaci suchého kontaktu rozpozná.
Manuál suchého kontaktu není nainstalován	Nepoužívejte (neinstalujte) suchý kontakt
Instalace manuálu suchého kontaktu	Použijte (nainstalujte) suchý kontakt
Jednoduché zapnutí/vypnutí	Použijte jako programovatelné DI/DO (jednoduché zapnutí/vypnutí)

! POZNÁMKA

CN_CC je přístroj připojený k vnitřní jednotce, který rozpoznává a ovládá externí kontaktní bod.

Nastavení CN_EXT (klimatizace)

Touto funkcí se nastavuje ovládání externího vstupu a výstupu v souladu s DI/DO, které je nastaveno zákazníkem s použitím portu suchého kontaktu vnitřní jednotky. (Touto funkcí se rozhoduje o použití portu kontaktního bodu (CN_EXT) namontovaného na vnitřní jednotku PCB.)

- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stiskněte tlačítko [OK].

Montér Zadní část OK OK

KONEKTOR_CC D/C Automatický >

CN_EXT Nepoužívat >

Mistr funkce Venko. Jedn. < Mistr >

Nepřetržitý provoz ventilátoru < Vymazat >

Niklé hlášení vnitřní režim < DMC >



CN_EXT Zadní část OK OK

Nepoužívat Jednod obsluha

Jednod suchý kontakt Single nouz zastav

Obsa./Neobsa. Vše nouz zastav

Hodnota	Popis
Nepoužívat (výchozí)	Použijte kód instalace č. 41 (hodnota nastavení jednoduchého suchého bodu)
Jednoduché ovládání provozu	Jednoduchý provoz zapnut/vypnut
Samostatné nouzové zastavení	Samostatné nouzové zastavení vnitřní jednotky
Obsazeno / Neobsazeno	Obsazeno / Neobsazeno
Celkové nouzové zastavení	Samostatné nouzové zastavení vnitřní jednotky ※ Lze nastavit pouze, existuje-li funkce nouzového zastavení vnitřní jednotky

Nastavení funkce nadřazené venkovní jednotky (klimatizace)

Touto funkcí se nastavují funkce nadřazenosti/podřazenosti venkovní jednotky.

- S použitím tlačítka [<,>] (doleva/doprava) vyberete jednu z následujících možností.

Montér Zadní část OK OK

KONEKTOR_CC D/C Automatický >

CN_EXT Nepoužívat >

Mistr funkce Venko. Jedn. < Mistr >

Nepřetržitý provoz ventilátoru < Vymazat >

Niklé hlášení vnitřní režim < DMC >

Hodnota	Popis
Podřizený =>otrok	- Nelze vstoupit do nastavení chytrého zatížení - Nelze vstoupit do nastavení času tichého provozu - Nelze vstoupit do nastavení omezení hluku chlazení - Nelze vstoupit do nastavení režimu rozmrazení
Nadřizená jednotka =>mistr	- Nastavení chytrého zatížení je možné - Nastavení času tichého provozu je možné - Nastavení omezení hluku chlazení je možné - Nastavení hlavního číidla tichého provozu je možné - Nastavení režimu rozmrazení je možné


⚠ VÝSTRAHA

- ※ Jakmile změníte funkci nadřazenosti venkovní jednotky na podřizenou, zkontrolujte provozní status venkovní jednotky (tichý provoz venkovní jednotky, ovládání chytrého zařízení) a ujistěte se, že před změnou funkce venkovní jednotku zastavíte.

Nastavení nepřetržitého chodu ventilátoru (klimatizace)

Touto funkcí se nastavuje nepřetržitý chod vnitřní jednotky. (Funkce maximalizuje účinnost chlazení/ohřevu tím, že venkovní jednotka neřídí ventilátor vnitřní jednotky déle než u předchozí metody provozu).

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.

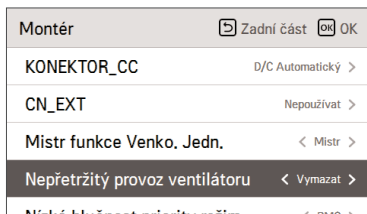


Hodnota	Popis
Vymazat	Nepoužívat nepřetržitou funkci ventilátoru
Nastavit	Používat nepřetržitou funkci ventilátoru

Nízká hlučnost priority režim (klimatizace)

Touto funkcí se nastavuje hlavní čínidlo ovládání nízké úrovně hluku. (Funkce nastavuje pouze jednu venkovní jednotku / dálkovým ovládáním lze ovládat provoz o nízkém hluku).

- S použitím tlačítka [<,>(doleva/doprava)] vyberete jednu z následujících možností.


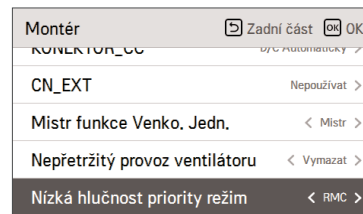


Hodnota	Popis
RMC	Ignorujte hodnotu nastavení spínače pro tichý chod venkovní jednotky PCB - Nastavení funkce - deaktivace tichého provozu v menu dálkového ovladače
Venkovní jednotka (výchozí)	V souladu s nastavením PCB tichého režimu venkovní jednotky je funkce nastavena na samotné venkovní jednotce. - Nastavení funkce - deaktivace tichého provozu v menu dálkového ovladače

Inicializace hesla (klimatizace / běžná ventilace, ventilace typu DX)

Touto funkcí se inicializuje heslo (0000), jestliže zapomenete heslo nastavené na dálkovém ovládní.


- V nastavení zvolte položku externí zařízení a pro její nastavení stisknete tlačítko [OK].
- Jakmile stisknete tlačítko „inicializace“, objeví se okno s dotazem, který potvrdíte a tím spustíte inicializaci hesla. Uživatelské heslo je změněno na 0000.

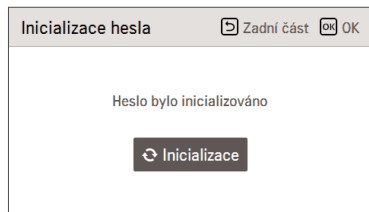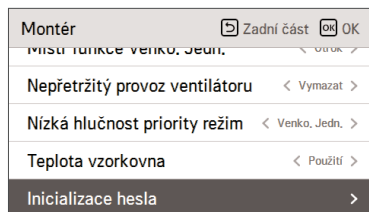

Směr výrobku (běžná ventilace)

Tato funkce slouží k nastavení směru ventilační jednotky

- Hodnoty změníte použitím tlačítka [<,>] (doleva/doprava).

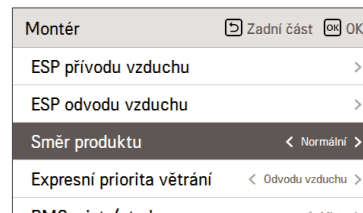

Hodnota	
Normální	Obrácený

Priorita rychlé ventilace (běžná ventilace, ventilace typu DX)

Tato funkce slouží ke stanovení priority přívodu a výtaku vzduchu během provozu rychlé ventilace.

- Hodnoty změňte použitím tlačítka [**<**,**>**](doleva/doprava)].

Montér	Zadní část	OK	OK
ESP přívodu vzduchu			>
ESP odvodu vzduchu			>
Směr produktu		< Normální >	
Expresní priorita větrání		< Odvodu vzduchu >	
DMC místo /střek			< Míst >

Hodnota	
Priority přívodu vzduchu	Priorita výtaku vzduchu

Zvlhčování v režimu samostatné ventilace (běžná ventilace, ventilace typu DX)

Tato funkce určuje, zda se má používat funkce zvlhčování během provádění ventilace.

- Hodnoty změňte použitím tlačítka [**<**,**>**](doleva/doprava)].

Montér	Zadní část	OK	OK
Zvlhčov vent. samostat.		< Nepoužívat >	
Zvlhčov vent. s provoz teplo		< Ruční >	
Přizpůsobení rychl. vent.		< Prodlení >	
Teplota vzorkovna		< Použití >	
Teplota vzorkovna			>

Hodnota	
Nepoužívat	Používat

Zvlhčování ventilace při režimu vytápění (ventilace typu DX)

Tato funkce nastavuje automatickou nebo ruční funkci zvlhčování při vytápění během přímé ventilace.

- Hodnoty změňte použitím tlačítka [<,>] (doleva/doprava).

Montér		Zadní část	OK	OK
Zvlhčov. vent., samostat.		Nepoužívat		
Zvlhčov. vent., s provoz teplo		< Ruční >		
Přizpůsobení rychl. vent.		< Prodlení >		
Teplota vzorkovna		< Použití >		
Inicializace hesla		>		

Hodnota	
Nepoužívat	Používat

Seřízení rychlosti ventilátoru (běžná ventilace)

Tato funkce slouží ke změně standardní rychlosti ventilátoru při provádění ventilace.

- Hodnoty změňte použitím tlačítka [<,>] (doleva/doprava).

Montér		Zadní část	OK	OK
Zvlhčov. vent., samostat.		Nepoužívat		
Zvlhčov. vent., s provoz teplo		< Ruční >		
Přizpůsobení rychl. vent.		< Prodlení >		
Teplota vzorkovna		< Použití >		
Inicializace hesla		>		

Hodnota			
Výchozí hodnota	10% nárůst	10% pokles	20% pokles

NÁVOD NA RŮZNÉ REŽIMY PROVOZU/SOFTWARE OTEVŘENÉHO ZDROJOVÉHO KÓDU

Odlíšný provozní režim

Odlíšný provozní režim nastane, jakmile se provozní režimy vnitřních jednotek nainstalovaných do jedné venkovní jednotky liší. (Odlíšný provozní režim nenastane v případě výlučného chladícího modelu).

• Příklad provozu odlíšného provozního režimu

- Jakmile jedna vnitřní jednotka je nastavena na ohřev, zatímco několik ostatních vnitřních jednotek venkovní jednotky chladí, ohřev není proveden.
- Jestliže několik vnitřních jednotek ohřívá a jedna má chladit nebo zvlhčovat, ke chlazení ani zvlhčování nedojde (při jedné venkovní jednotce).

Informace o OSS zprávě

Zdrojový kód, který je součástí výrobku a je šířen pod licencemi GPL, LGPL, MPL a jinými licencemi pro otevřené zdroje, získáte na adrese <http://opensource.lge.com>. Všechny uvedené podmínky, zřeknutí se záruky a prohlášení o autorských právech týkající se zdrojového kódu jsou navíc k dispozici ke stažení. Společnost LG Electronics vám také na základě e-mailové žádosti zasláné na opensource@lge.com poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek odpovídající nákladům na dodání (cena média, náklady na expedici a zpracování). opensource@lge.com. Tato nabídka je platná tři (3) roky od data zakoupení výrobku.

